

**SAMSUNG**

# BRUKERHÅNDBOK

SM-S901B/DS  
SM-S906B/DS  
SM-S908B/DS

# Innholdsfortegnelse

## Komme i gang

- 4 Enhetens oppsett og funksjoner
- 10 Lade batteriet
- 15 Nano-SIM-kort og eSIM
- 17 Slå enheten av og på
- 18 Første oppsett
- 19 Samsung-konto
- 20 Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch)
- 22 Forstå skjermen
- 30 Varselspanel
- 32 Skjermbilder og skjermopptak
- 33 Skrive inn tekst

## Apper og funksjoner

- 36 Installere eller avinstallere apper
- 37 S Pen (Galaxy S22 Ultra)
- 52 Telefon
- 55 Kontakter
- 57 Meldinger
- 58 Internett
- 59 Kamera
- 76 Galleri
- 80 AR-sone
- 86 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 89 Bixby Routines

- 91 Flervindu
- 94 Samsung Pay
- 96 Samsung Health
- 97 Samsung Notes
- 102 Samsung Members
- 102 Samsung Kids
- 103 Samsung Global Goals
- 103 Samsung TV Plus
- 103 Galaxy Shop
- 103 Galaxy Wearable
- 104 PENUP (Galaxy S22 Ultra)
- 104 Kalender
- 105 Reminder
- 106 Lydopptaker
- 107 Mine filer
- 107 Klokke
- 108 Kalkulator
- 108 Game Launcher
- 109 Game Booster
- 110 SmartThings
- 110 Dele innhold
- 112 Music Share
- 113 Smart View
- 114 Koble til Windows
- 115 Samsung DeX
- 121 Google-apper

## Innstillinger

- 122 Innledning
- 122 Samsung account
- 122 Tilkoblinger
  - 124 Wi-Fi
  - 125 Bluetooth
  - 126 NFC og kontaktløse betalinger
  - 128 Datasparing
  - 128 Apper som bare bruker mobildata
  - 128 Mobil Wi-Fi-sone
  - 129 Flere tilkoblingsinnstillinger
- 130 Lyd og vibrering
  - 131 Lydkvalitet og effekter
  - 131 Separat applyd
- 132 Varsler
- 132 Skjerm
  - 133 Bevegelsesjevnhet
  - 134 Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
- 135 Bakgrunn og stil
- 135 Tema
- 135 Startskjerm
- 135 Låseskjerm
  - 136 Smart Lock
  - 136 Always On Display
- 137 Biometri og sikkerhet
  - 138 Ansiktsgjenkjenning
  - 140 Fingeravtrykksgjenkjenning
  - 143 Samsung Pass
  - 146 Sikker mappe
  - 149 Sikker Wi-Fi
- 150 Personvern
- 150 Posisjon
- 151 Sikkerhet og nødsituasjoner
- 151 Kontoer og sikkerhetskopi
  - 152 Samsung Cloud

- 152 Google
- 153 Avanserte funksjoner
  - 154 Bevegelser og gester
  - 155 Videosamtaleeffekter
  - 156 Doble meldinger
- 157 Digital balanse og foreldrekontroller
- 157 Batteri og enhetsvedlikehold
  - 157 Optimalisere enheten
  - 158 Batteri
  - 158 Lagring
  - 159 Minne
  - 159 Enhetsbeskyttelse
  - 159 Programvareoppdatering
  - 159 Diagnostikk
- 159 Apper
- 160 Generell styring
- 161 Tilgjengelighet
- 161 Programvareoppdatering
- 162 Om telefonen

## Bruksmerknader

- 163 Forholdsregler for bruk av enhet
- 166 Informasjon om pakkens innhold og tilbehør
- 167 Opprettholde vann- og støvbestandigheten
- 168 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter


## Tillegg


- 171 Tilgjengelighet
- 185 Feilsøking
- 190 Ta ut batteriet

# Komme i gang



## Enhetens oppsett og funksjoner


### ► Galaxy S22 Ultra:

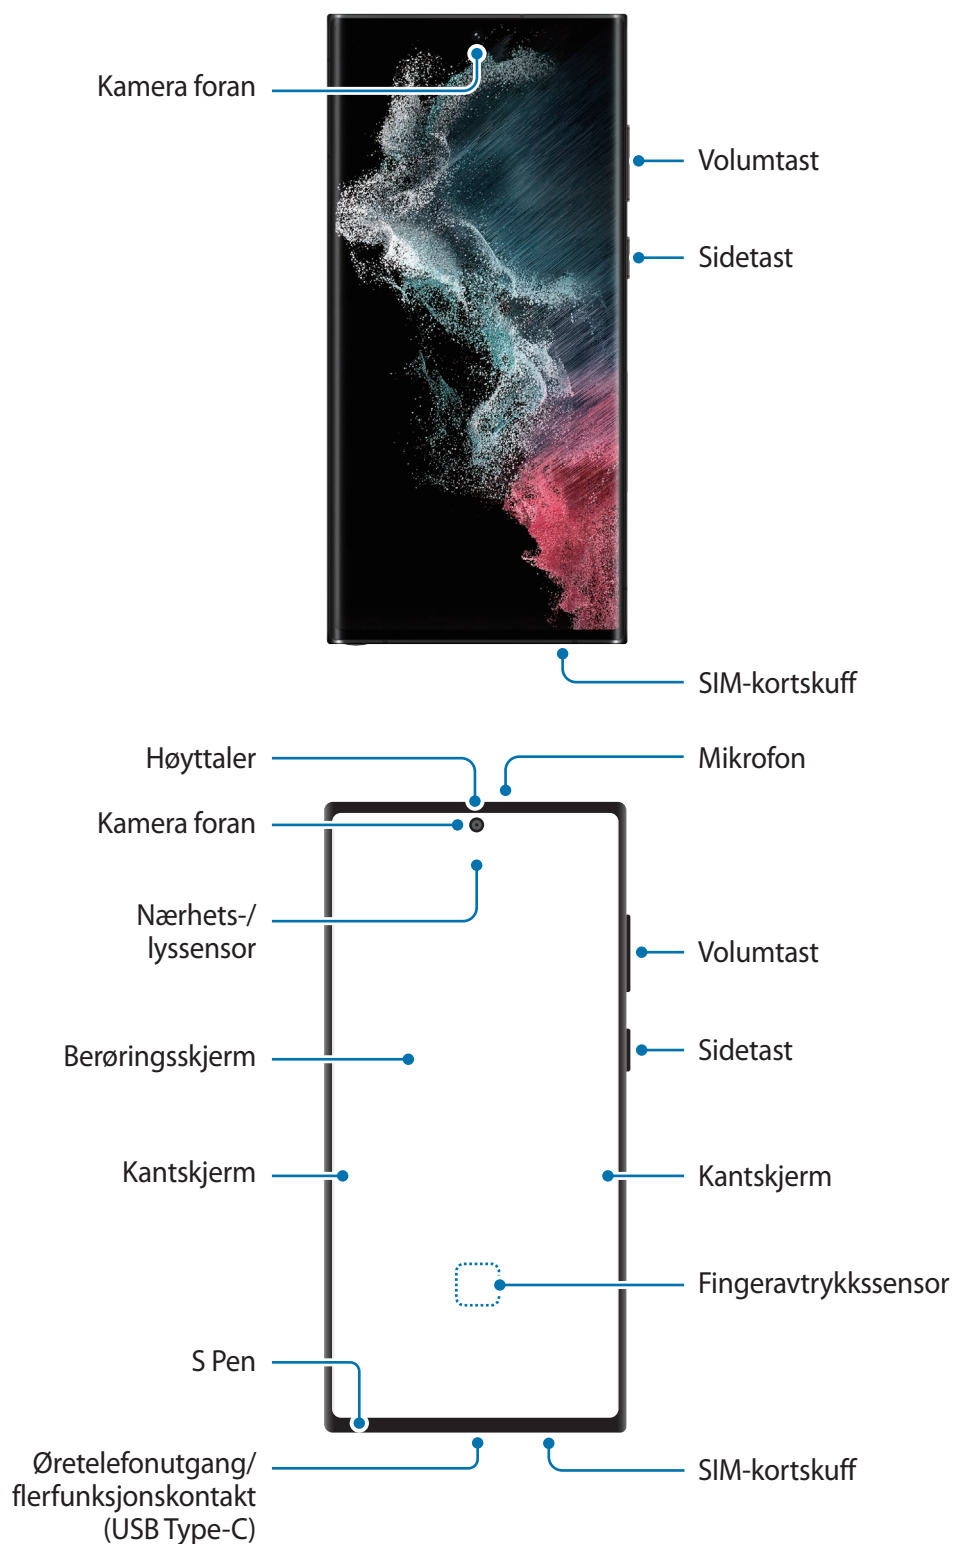

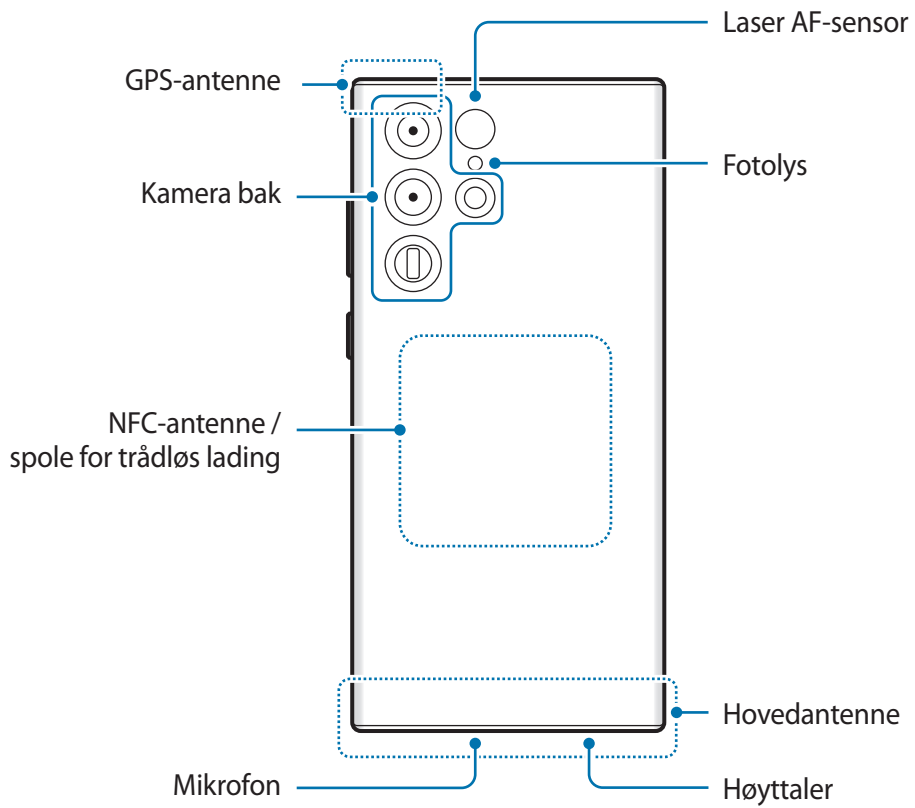

► Galaxy S22+, Galaxy S22:

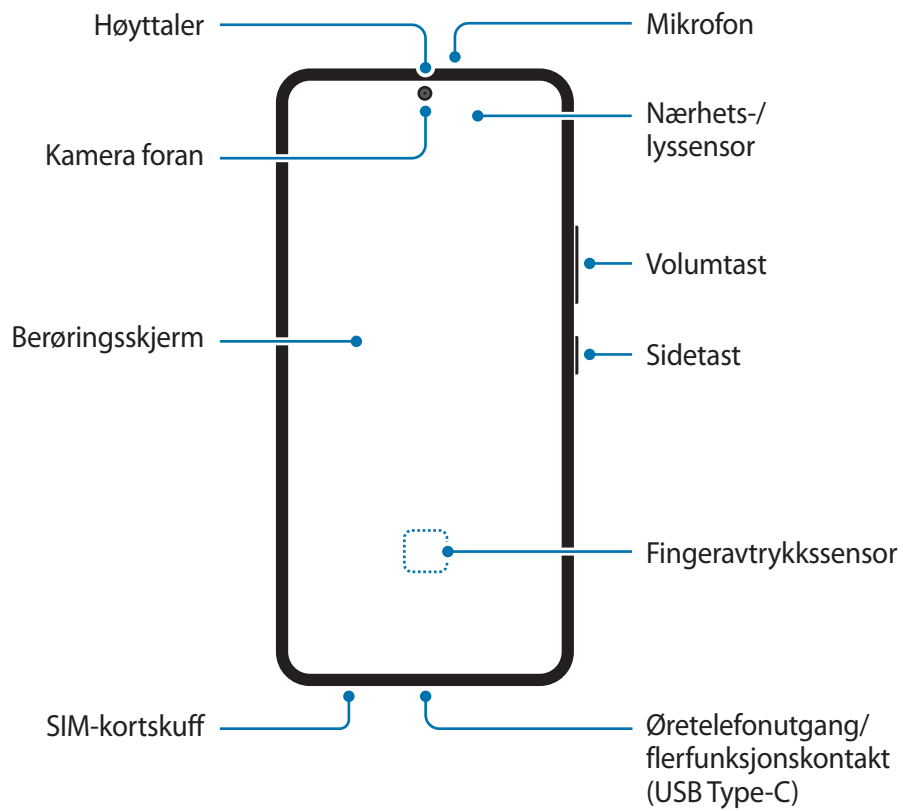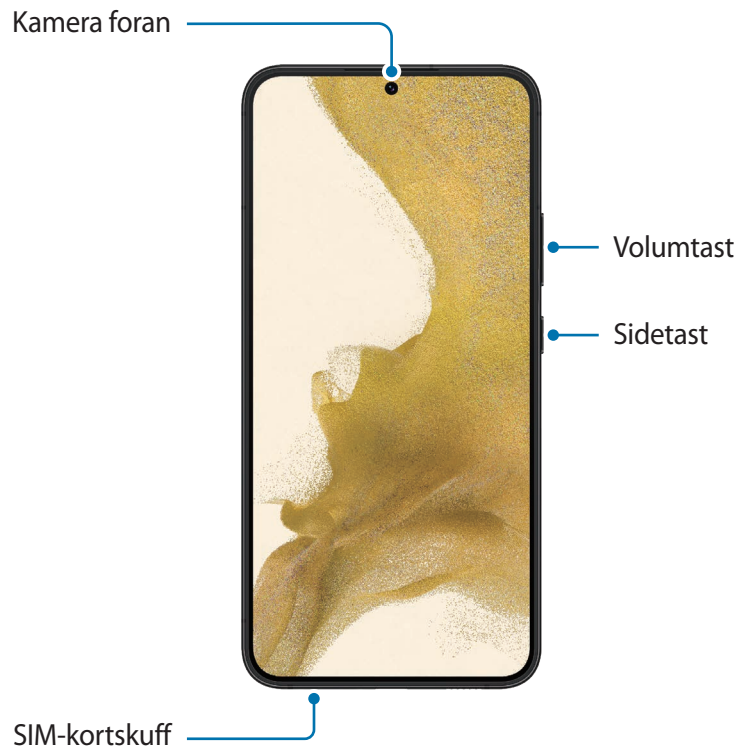

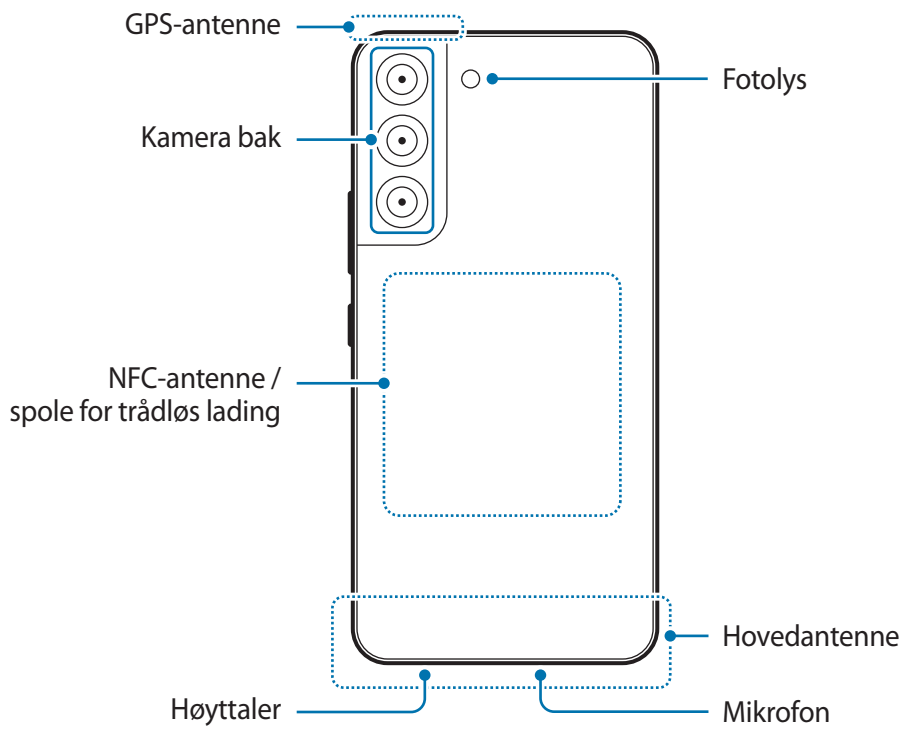



- Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
- Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og forårsaker prikker eller flekker på bildene.
- Hvis du bruker enheten når glasset eller akrylomslaget er ødelagt, kan det oppstå fare for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsung-servicesenter.
- Hvis det kommer støv eller fremmedlegemer inn i mikrofonen, høyttaleren eller mottakeren, kan det hende at lyden til enheten blir veldig dempet eller at enkelte funksjoner ikke fungerer. Hvis du forsøker å fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp gjenstand, kan det hende at enheten blir skadet og at det går ut over utseendet.



- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
  - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten
  - Hvis du fester et enhetsomslag laget av metallmateriale til enheten.
  - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, som anrop eller mobildatatilkobling
- Hvis området rundt kamera bak dekkes til med tilbehør, som skjermbeskytter eller klistremerker, kan uønsket støy oppstå under anrop eller medieavspilling.
- Ikke dekk til området rundt nærhets-/lyssensoren med skjermtilbehør som klistremerker eller deksel. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
- Lyset kan blinke på toppen av enheten under samtaler på grunn av at nærhetssensoren aktiveres.
- Fargene på kantskjermen kan variere noe, avhengig av synsvinkelen. (Galaxy S22 Ultra)



## Fysiske taster


Tast	Funksjon
Sidetast	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når enheten er avslått, trykk på og hold for å slå den på.</li><li>• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.</li><li>• Trykk på og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se <a href="#">Bruke Bixby</a> hvis du vil ha mer informasjon.</li><li>• Trykk på to ganger eller trykk på og hold inne for å kjøre appen eller funksjonen du valgte.</li></ul>
Sidetast + volum ned-tast	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trykk på samtidig for å ta et skjermbilde.</li><li>• Trykk på og hold inne samtidig for å slå av enheten.</li></ul>

## Stille inn sidetasten

Velg en app eller funksjon som skal startes ved å trykke to ganger på sidetasten eller trykke på og holde sidetasten inne.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Sidetast** og velg deretter alternativet du vil bruke.

## Funksjonsknapp

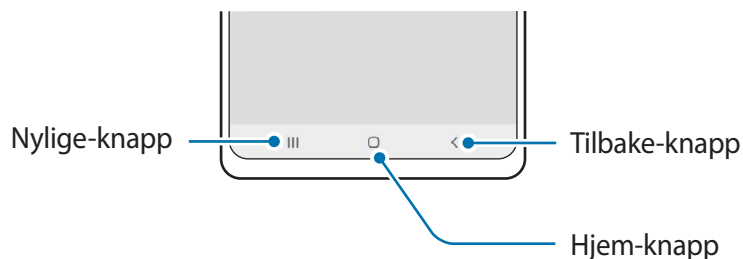


Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.

### Lading med kabel

Koble til USB-kabelen på USB-strømadapteren og sett inn kabelen i enhetens flerfunksjonskontakt for å lade batteriet. Koble laderen fra enheten når enheten er fulladet.

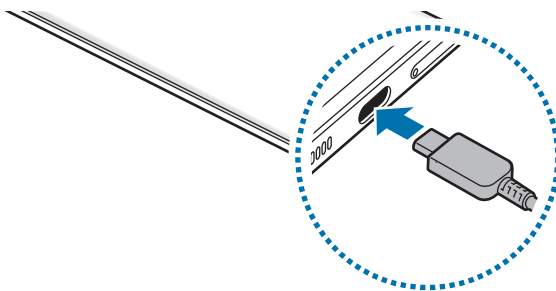

### Trådløs lading

Enheten har en innebygd spole for trådløs lading. Du kan lade batteriet ved hjelp av en trådløs lader (selges separat).

Plasser midten av enhetens bakside på midten av den trådløse laderen for å lade batteriet. Etter fullading kobler du enheten fra den trådløse laderen.

Den beregnede ladetiden vises på varselspanelet. Den faktiske ladetiden kan variere, avhengig av ladeforholdene. Trådløs lading fungerer kanskje ikke jevnt, avhengig av type tilbehør eller omslag. For stabil trådløs lading anbefales det å skille omslaget eller tilbehøret fra enheten.

#### Forholdsregler for trådløs lading

Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, kan det føre til at enheten ikke lades riktig eller at den overopphetes og kortene kan bli ødelagt.

- Ikke plasser enheten på den trådløse laderen med et kredittkort eller et radiofrekvens-identifikasjonskort (RFID) (f.eks. et kollektivkort eller nøkkelkort) mellom baksiden og omslaget til enheten.
- Ikke plasser enheten på den trådløse laderen når ledende materialer, som metallgjenstander og magneter, er plassert mellom enheten og den trådløse laderen.



- Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du miste nettverksmottaket.
- Bruk Samsung-godkjente trådløse ladere. Hvis du bruker andre trådløse ladere, kan det hende at batteriet ikke lades skikkelig.

## Hurtiglading

Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **Flere batteriinnstillinger** og aktiver ønsket funksjon.




- **Hurtiglading:** For å bruke funksjonen for hurtiglading bruker du en batterilader som støtter adaptiv hurtiglading.
- **Superrask lading:** For å bruke funksjonen for superrask lading bruker du en USB PD-lader (Power Delivery) som støtter superrask lading.
- **Trådløs hurtiglading:** For å bruke denne funksjonen må du bruke en lader og komponenter som støtter funksjonen for trådløs hurtiglading.




- Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.
- Hvis den trådløse laderen har en intern vifte, kan denne avgi støy under trådløs hurtiglading. Ved hjelp av **Bixby Routines** kan du legge til en rutine som automatisk slår av funksjonen for trådløs hurtiglading på et forhåndsinnstilt tidspunkt. Når funksjonen for trådløs hurtiglading slås av, reduseres laderens viftestøy og indikatorlys.


## Trådløs strømdeling

Du kan lade en annen enhet med enhetens batteri. Du kan fremdeles lade en annen enhet selv når du lader enheten din. Avhengig av tilbehøret og omslaget som brukes, kan det hende at funksjonen for trådløs strømdeling ikke fungerer ordentlig. Det anbefales at du fjerner alt tilbehøret og omslaget før du bruker denne funksjonen.


- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på  (**Trådløs strømdeling**) for å aktivere den. Hvis du ikke finner  (**Trådløs strømdeling**) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til.
- 2 Plasser den andre enheten på midten av enheten din, med baksidene mot hverandre.

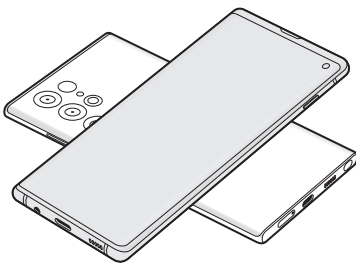

Smarttelefon

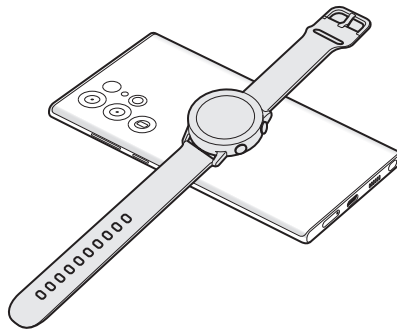

Galaxy Watch

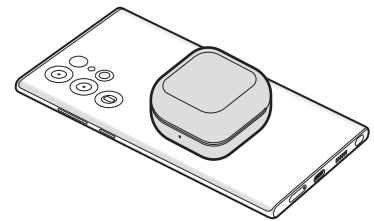

Galaxy Buds

- 3 Når du er ferdig med ladingen, frakobler du den andre enheten fra enheten din.



Ikke bruk øretelefoner når du deler strøm. Dette kan påvirke enheter i nærheten.



- Plasseringen av spolen for trådløs lading varierer avhengig av enhetsmodell. Juster enhetene slik at de kobles riktig til hverandre.
- Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige under strømdeling.
- Bare enheter som støtter funksjonen for trådløs lading, kan lades ved hjelp av denne funksjonen. Det kan hende at enkelte enheter ikke blir ladet. For å se enheter som støtter strømdeling-funksjonen, kan du gå til Samsungs nettsted.
- For å oppnå riktig lading må du ikke flytte eller bruke enhetene mens de lades.
- Strømmen som lades til den andre enheten, kan være mindre enn strømmengden som deles til den, av enheten din.
- Hvis du lader den andre enheten mens du lader enheten din, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller at enheten ikke lades skikkelig avhengig av ladertypen.
- Ladehastigheten eller -effektiviteten kan variere avhengig av enhetens tilstand eller omgivelsene.

## Angi grensen for strømdeling

Du kan angi at enheten skal stoppe strømdeling når den gjenstående batteristrømmen faller under et visst nivå.




Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **Trådløs strømdeling** → **Batterigrense** og angi grensen.

## Redusere batteriforbruket

Enheter har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.

- Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på sidetasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Tips og forholdsregler for batterilading

-  Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten. Batteri, lader og kabel som ikke er kompatible, kan forårsake alvorlig personskade eller skade enheten.
- 
  - Hvis du kobler til laderen feil, kan det gi alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feilbruk, dekkes ikke av garantien.
  - Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis du bruker Mikro-USB-kabel.
  - Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- 
  - For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.
  - Når du bruker en lader, anbefales det at du bruker en godkjent kablet eller trådløs lader som garanterer ladingsytelsen.
  - Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
  - Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, tømmes batteriet raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring bør batteriet alltid være fulladet når du bruker disse appene.
  - Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
  - Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
  - Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
  - Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen stopper ladingen.
  - Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

## Nano-SIM-kort og eSIM

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.


Hvis du vil ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enhet, kan du aktivere eSIM eller sette inn to SIM-kort. I motsetning til et fysisk nano-SIM-kort, er et eSIM en innebygd digital SIM. Om du bruker både nano-SIM-kort og eSIM, kan du oppleve lavere dataoverføringshastigheter i enkelte områder.




- eSIM kan være utilgjengelig, avhengig av område, tjenesteleverandør eller modell.
- Noen tjenester som krever nettverkstilkobling, kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet

### ► Galaxy S22 Ultra:

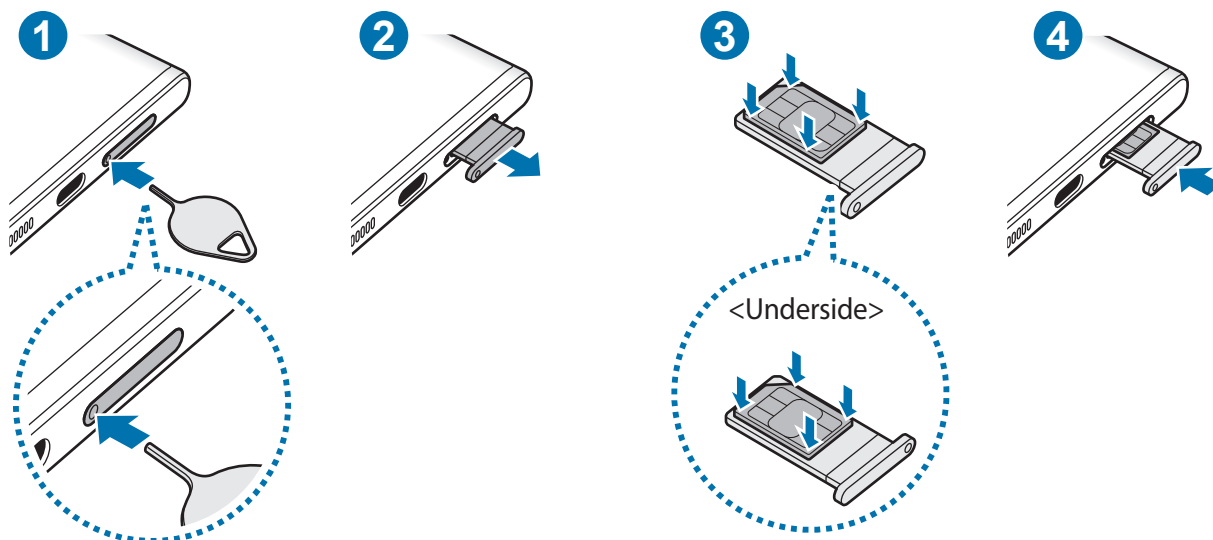

► Galaxy S22+, Galaxy S22:

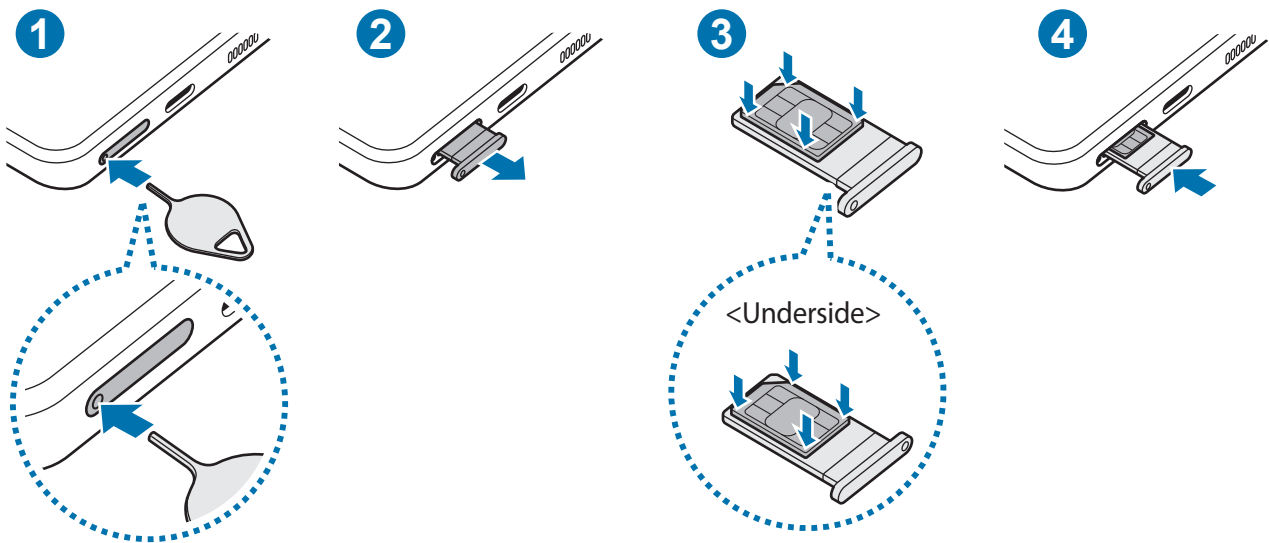

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
- 3 Legg SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt opp og trykk forsiktig SIM- eller USIM-kortet inn i skuffen for å feste det.
- 4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.

- ❗ • Sett utløsningsnålen inn i **skuffens hull** for å ta ut skuffen.
- Bruk bare nano-SIM-kort.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.
- Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.
- Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.



## Aktivere et eSIM

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** → **Legg til mobilabonnement**. Når mobilabonnementet er funnet, følger du instruksjonene på skjermen for å aktivere eSIM-et.


Hvis du har en QR-kode fra tjenesteleverandøren, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** → **Legg til mobilabonnement** → **Skann leverandørens QR-kode**, og skanner deretter QR-koden.



## SIM-kortadministrator

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**.

- **SIM-kort:** Aktiver SIM-kortet for å bruke og tilpasse SIM-kortinnstillingene.
- **eSIM-kort:** Aktiver eSIM-et.
- **Foretrukket SIM-kort:** Velg dette for å bruke bestemte SIM-kort for spesifikke funksjoner, f.eks. taleanrop, når to kort er aktivert.
- **Automatisk databytte:** Angi at enheten skal bruke et annet SIM-kort for datatjenester hvis det foretrukne SIM-kortet ikke kan kobles til nettverket.
- **Flere SIM-kortinnstillinger:** Tilpass innstillinger for anrop eller eSIM.

## Slå enheten av og på


 Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som i fly og på sykehus.

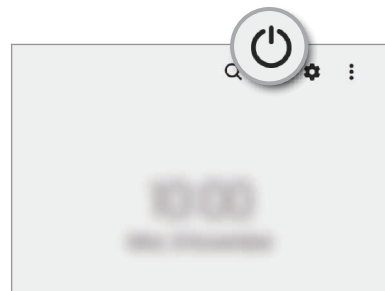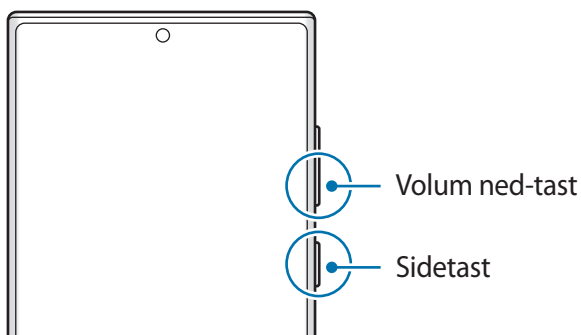

## Slå på enheten

Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten.

## Slå av enheten

1 For å slå av enheten trykker du på og holder inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig. Alternativt kan du åpne varselspanelet, stryke nedover og deretter trykke på .

2 Trykk på **Slå av**.

For å starte enheten på nytt trykk på **Omstart**.




Du kan stille inn enheten slik at den slår seg av når du trykker på og holder inne sidetasten. Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Sidetast** og trykk deretter på **Avslåingsmeny** under **Trykk på og hold**.

## Tvungen omstart

Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke på og holde inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

## Nødmodus

Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende den nåværende posisjonsinformasjonen din til andre, la en nødalarm lyde med mer.

For å aktivere Nødmodus trykker du på og holder inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig og trykker deretter på **Nødmodus**. Alternativt kan du åpne varselspanelet, stryke nedover og deretter trykke på  → **Nødmodus**.

Deaktiver nødmodus ved å trykke på  → **Slå av Nødmodus**.



Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Første oppsett

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å sette den opp.



Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner på enheten under det første oppsettet.

## Samsung-konto

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobilenheter, TV-er og Samsungs nettsted.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du gå til [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Start **Innstillinger**-appen, og trykk på **Samsung account**.  
Eventuelt kan du starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Administrer kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.
- 2 Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du på Samsung-kontoen.
  - Hvis du vil logge på ved hjelp av Google-kontoen din, trykker du på **Fortsett med Google**.
  - Hvis du ikke har en Samsung-konto, trykker du på **Opprett konto**.

### Finne ID-en din og tilbakestille passordet

Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på **Finn ID** eller **Har du glemt passordet?** på påloggingsskjerm bildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.

### Logge av Samsung-kontoen

Når du logger av Samsung-kontoen din, blir dataene dine, som kontakter eller aktiviteter, også fjernet fra enheten.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Administrer kontoer**.
- 2 Trykk på **Samsung account** → **Min profil** og trykk på **Logg av** nederst på skjermen.
- 3 Trykk på **Logg av**, skriv inn passordet til Samsung-kontoen din og trykk deretter på **OK**.

## Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch)

Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den forrige enheten til den nye.



Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Hent data fra gammel enhet**.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier, eller som du har rett til å overføre.

### Overføre data ved hjelp av en USB-kabel

Du kan koble den forrige enheten til enheten din med USB-kabelen for enkel og rask dataoverføring.

- 1 Koble enheten din til den forrige enheten ved hjelp av enhetens USB-kabel.  
En USB-kabel kan være nødvendig avhengig av den forrige enheten.
  - 2 Når sprettoppvinduet for valg av apper vises, trykker du på **Smart Switch** → **Motta data**.
  - 3 Trykk på **Tillat** på den forrige enheten.  
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra **Galaxy Store** eller **Play Butikk**.  
Enheten din gjenkjenner den forrige enheten, og en liste over data som du kan overføre, vises.
  - 4 På enheten din velger du alternativet du vil ha, trykker på **Neste** og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data.
-  Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.
  -  Dataoverføring øker batteriforbruket til enheten. Sørg for at batteriet er tilstrekkelig ladet før du overfører data. Hvis det er lite strøm på batteriet, kan dataoverføringen bli avbrutt.


## Overføre data trådløst

Du kan overføre data fra den forrige enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.

- 1 Start **Smart Switch** på den forrige enheten.  
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra **Galaxy Store** eller **Play Butikk**.
- 2 Start **Innstillinger**-appen på enheten, og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Hent data fra gammel enhet**.
- 3 Plasser enhetene nær hverandre.
- 4 På den forrige enheten trykker du på **Send data** → **Trådløs**.
- 5 På enheten din trykker du på **Motta data**, velger operativsystemet til den forrige enheten og trykker deretter på **Trådløs**.
- 6 Trykk på **Tillat** på den forrige enheten.
- 7 På enheten din velger du alternativet du vil ha, trykker på **Neste** og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data.

## Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart Switch fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sikkerhetskopier data fra den forrige enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din.


- 1 Besøk [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.  
 Hvis den forrige enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.
- 3 Koble den forrige enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den forrige enheten fra datamaskinen.
- 5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å overføre data til enheten din.

## Forstå skjermen

### Styre berøringsskjermen


#### Trykke

Trykk på skjermen.

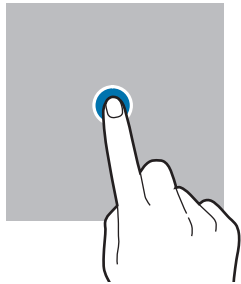


#### Trykke på og holde

Trykk på og hold skjermen i omtrent 2 sekunder.

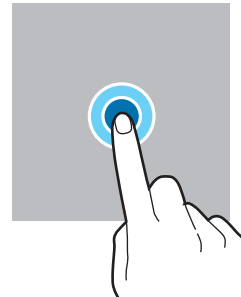


#### Dra

Trykk på og hold et element, og dra det til målplasseringen.

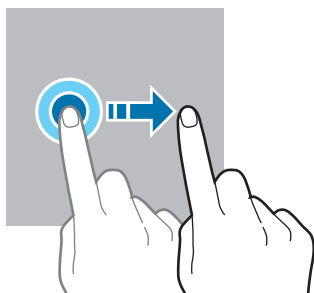


#### Dobbeltrykke

Dobbeltrykk på skjermen.

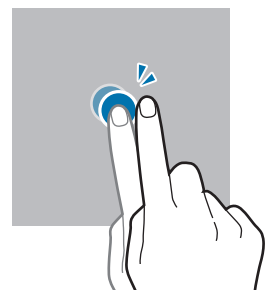



#### Stryke

Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre.

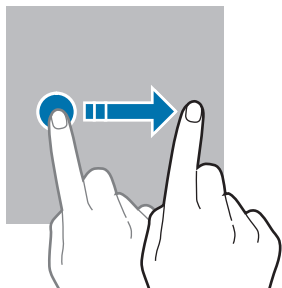

#### Spre og klype


Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen.

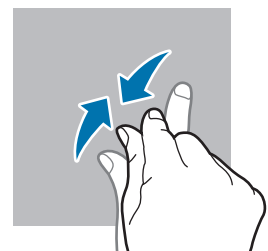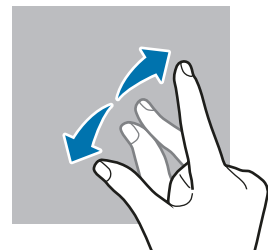

- ⚠ • Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
  - For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge for mye trykk på den med fingertuppene.
  - Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning på skjermen) eller dobbeltkonturer.
- 📏 Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.

## Navigeringslinje (funksjonsknapper)

Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller bruksmiljøet.

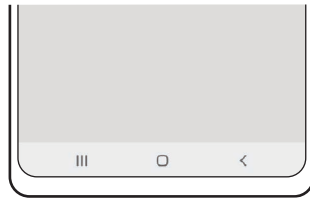

Knapp		Funksjon
	Nylige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> </ul>
○	Hjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet.</li> <li>Trykk på og hold inne for å starte appen <b>Google Assistent</b>.</li> </ul>
<	Tilbake	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>

## Skjule navigeringslinjen

Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Navigeringslinje** og trykk deretter på **Strykebevegelser** under **Navigeringstype**. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips vises. Trykk på **Flere alternativer** og velg alternativet du vil ha.



Stryk fra bunnen



Stryk fra sidene og bunnen

Hvis du vil skjule bevegelsestipset nederst på skjermen, trykker du på **Bevegelsestips**-bryteren for å deaktivere det.

## Startskjermbildet og appskjermbildet


Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

### Bytte mellom start- og appskjermbildet

På startskjermbildet stryker du oppover for å åpne appskjermbildet.

Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.

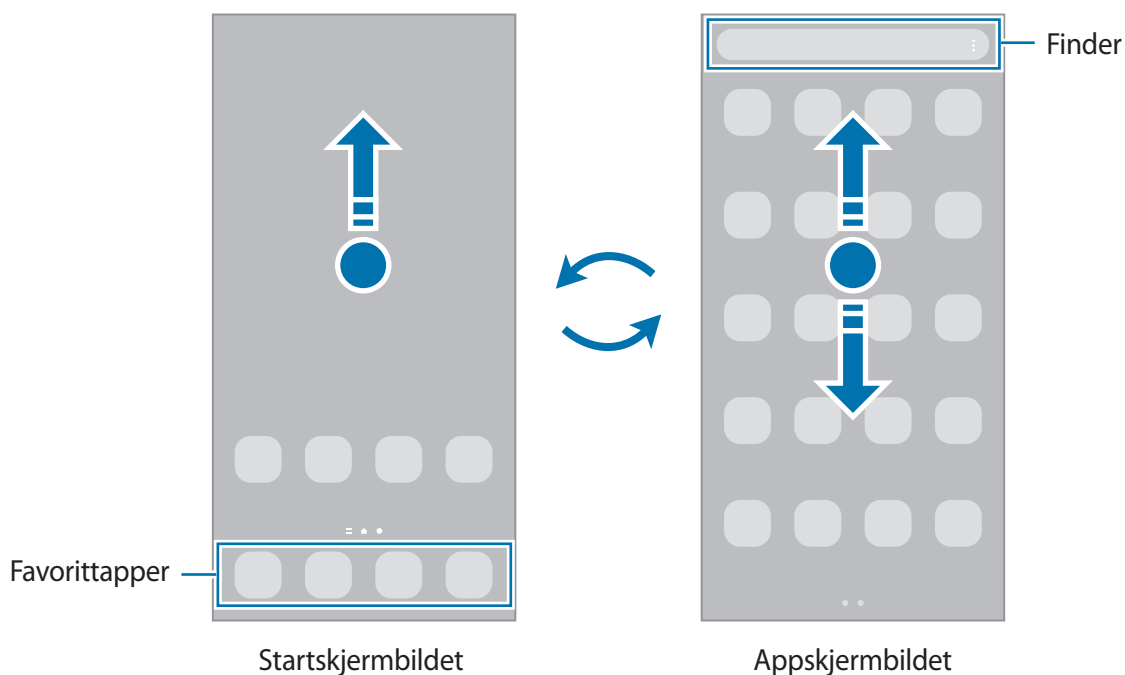



Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på **Innstillinger** og trykk deretter på bryteren **Vis Apper-skjermknappen på startskjermen** for å aktivere den. Apper-knappen legges til nederst på startskjermbildet.






## Redigere startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.

- Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på .
- Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
- Slette paneler: Trykk på  på panelet.

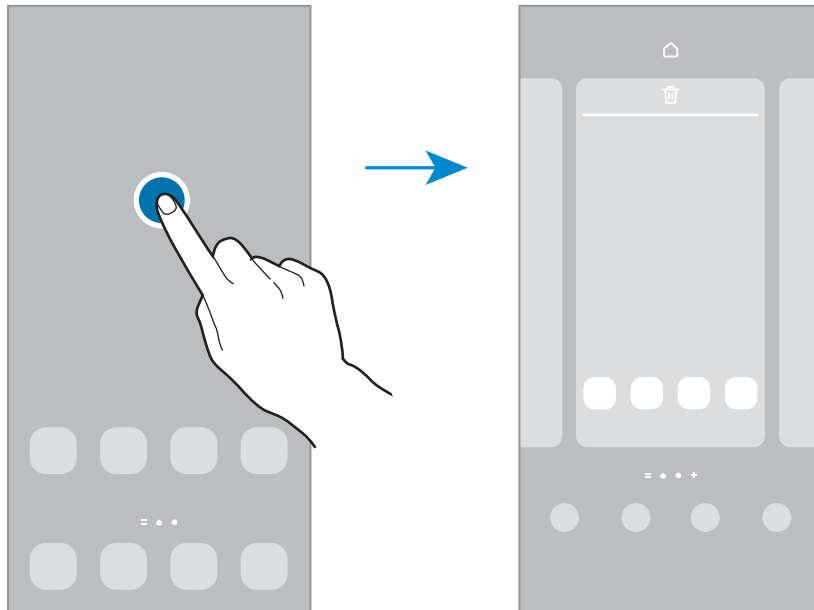

- **Bakgrunn og stil:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, som farger, ikoner og bakgrunner, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
- **Widgeter:** Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Velg en widget og trykk på **Legg til**. Widgeten legges til på startskjermbildet.
- **Innstillinger:** Sett opp innstillinger, som skjermoppsett, for startskjermbildet.

## Vise alle apper på startskjermbildet

Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker deretter på **Innstillinger** → **Startskjermoppsett** → **Bare startskjerm** → **Bruk**.

Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.

## Starte Finder

Søk raskt etter innhold på enheten.

- 1 Trykk på **Søk** på appskjermbildet. Alternativt kan du åpne varselspanelet, stryke nedover og deretter trykke på **Q**.
- 2 Angi et nøkkelord.  
Apper og innhold på enheten din vil bli søkt gjennom.  
Hvis du trykker på **Q** på tastaturet, kan du søke etter mer innhold.

## Flytte elementer

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element på appskjermbildet og trykker deretter på **Legg til på Start**. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet.


Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

## Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på **Mappenavn**, og angi et mappenavn.

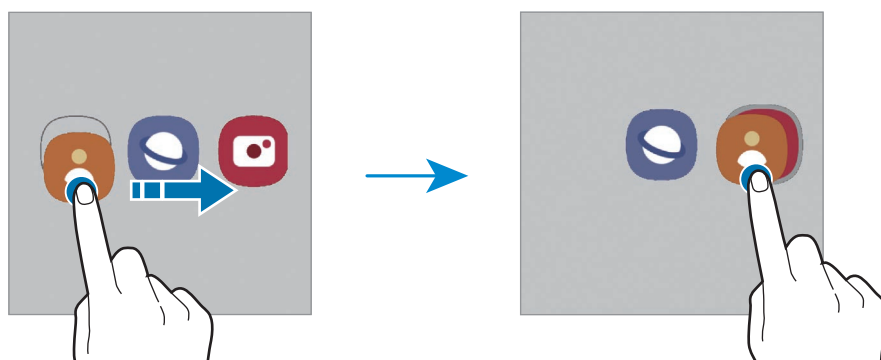

- **Legge til flere apper**

Trykk på **+** på mappen. Merk av for appene som skal legges til, og trykk på **OK**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.

- **Flytte apper fra en mappe**

Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.

- **Slette en mappe**


Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på **Slett mappe**. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

## Kantpanel

Du kan raskt få tilgang til favorittapper og funksjoner fra kantpanelene.

Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.

Hvis kantpanelhåndtaket ikke er synlig, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Skjerm** og trykker deretter på **Kantpaneler**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

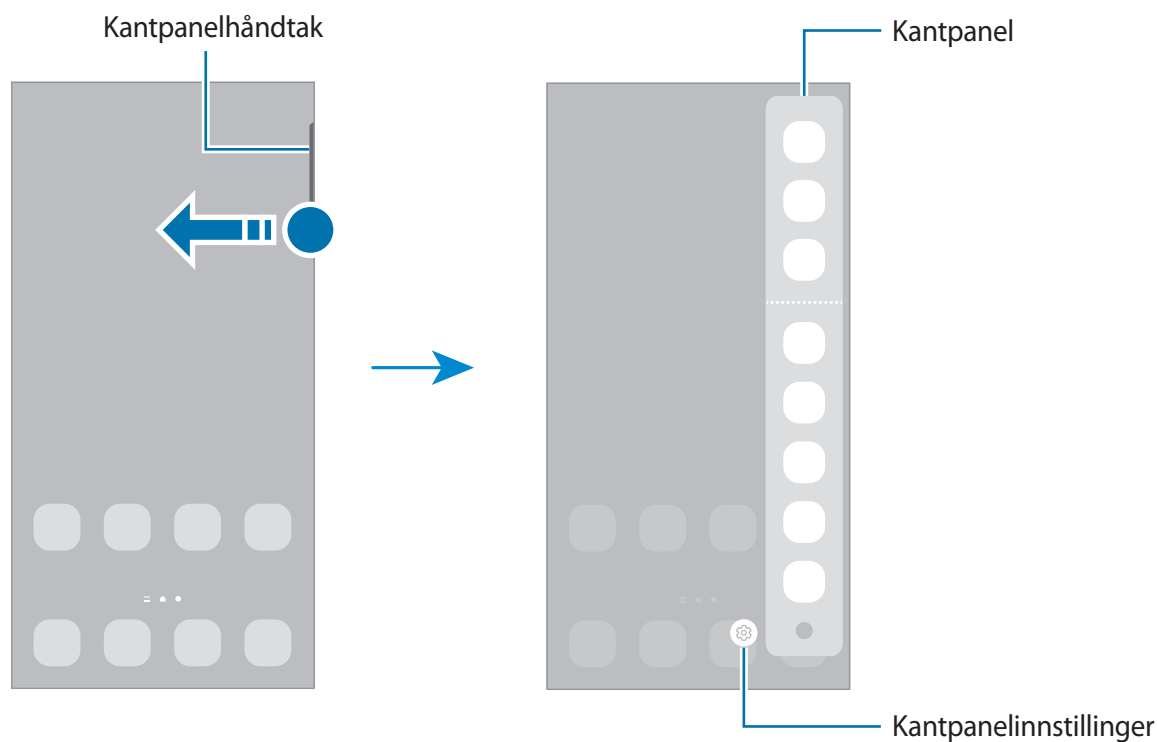

## Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på sidetasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.

Hvis skjermen er avslått, trykker du på sidetasten for å slå på skjermen. Eller du kan dobbeltrykke på skjermen.

## Endre skjermlåsmetoden

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Låseskjerm** → **Skjermlåstype** og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode, kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
















Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsningskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjerm** → **Innstillinger for sikker lås**, lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden og trykk deretter på bryteren **Nullstill enheten automatisk** for å aktivere denne funksjonen.

## Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	5G-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet i LTE-nett som inkluderer 5G-nettet

Ikon	Betydning
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	S Pen tilkoblet/frakoblet
	S Pen-batterinivå
	Posisjonstjenester brukes
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Lydløs modus / vibreringsmodus
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batteriet lades / batterinivå




- Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
- Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
- Indikatorikonene kan se forskjellige ut avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Varselspanel

Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.


Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

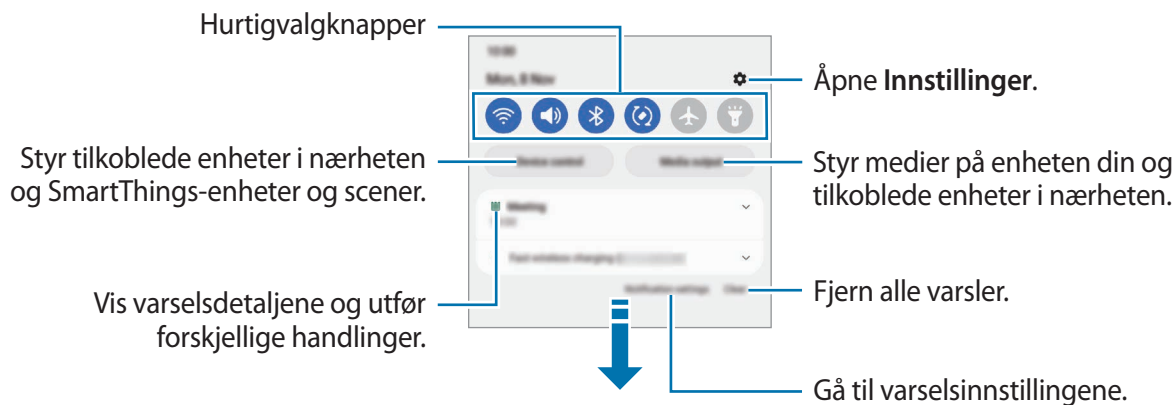

## Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper. Hvis du vil legge til flere knapper, trykker du på (+).

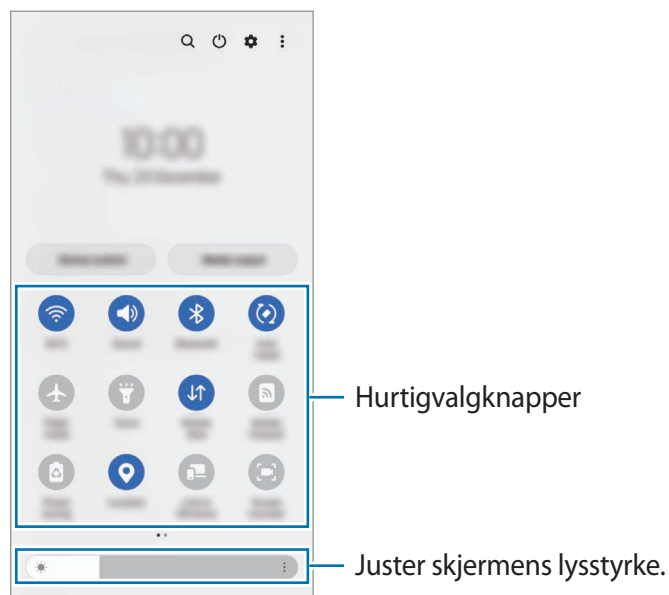

Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på  → **Rediger knapper**, trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering.

### Styre medieavspilling

Ta styringen over musikk- eller videoavspilling ved å enkelt bruke mediefunksjonen.

- 1 Åpne varselspanelet og trykk på **Medieutdata**.
- 2 Trykk på ikonene på kontrolleren for å styre avspillingen.

### Styre enheter i nærheten

Start raskt og ta styringen over tilkoblede enheter i nærheten og SmartThings-enheter og scener du bruker ofte på varselspanelet.

- 1 Åpne varselspanelet og trykk på **Enhetskontroll**.  
Tilkoblede enheter i nærheten og SmartThings-enheter vises.
- 2 Velg en enhet i nærheten eller en SmartThings-enhet for å styre den eller velg en scene for å starte den.

# Skjermbilder og skjermopptak

## Ta et bilde av skjermen

Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan rulle gjennom.

### Slik tar du et skjermbilde

Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Du kan se skjermbilder som er tatt i **Galleri**.


**Metode 1)** Ta et bilde ved hjelp av tast: Trykk på og hold inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig.





**Metode 2)** Ta bilde ved å stryke: Med kanten av hånden stryker du hånden til venstre eller høyre over skjermen.



- Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
- Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** og trykker deretter på bryteren **Dra håndflaten over for å ta et bilde** for å aktivere denne funksjonen.

Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på skjermen:



- : Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Når du trykker på , ruller skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
- : Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær. Du kan se det beskårne området i **Galleri**.
- **#**: Legg til emneord på skjermbildet. For å søke etter skjermbilder ved hjelp av emneord trykker du på **Søk** øverst på appskjermbildet og trykker på **Skjermbilder** → **Q**. Du kan vise listen med emneord og enkelt søke etter skjermbildene du vil ha.
- : Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.









Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Skjermbilder og skjermopptak** og trykker deretter på bryteren **Verktøylinje for skjermbilde** for å aktivere den.



## Skjermopptak

Gjør opptak av skjermen mens du bruker enheten din.


- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på  (**Skjermopptaker**) for å aktivere den.
- 2 Velg et en lydinnstilling og trykk på **Start opptaket**.  
Opptaket starter etter en nedtelling.
  - For å skrive eller tegne på skjermen trykk på .
  - Trykk på  for å vise S Pen-pekeren på skjermen. Du kan bare bruke denne funksjonen når S Pen ikke er tilkoblet enheten. (Galaxy S22 Ultra)
  - For å gjøre opptak av skjermen med et videooverlegg av deg selv trykk på .
- 3 Trykk på  når du er ferdig med å ta opp videoen.  
Du kan vise videoen din i **Galleri**.


 For å endre innstillingene for skjermopptak start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Skjermbilder og skjermopptak**.

## Skrive inn tekst


### Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du skriver inn tekst.

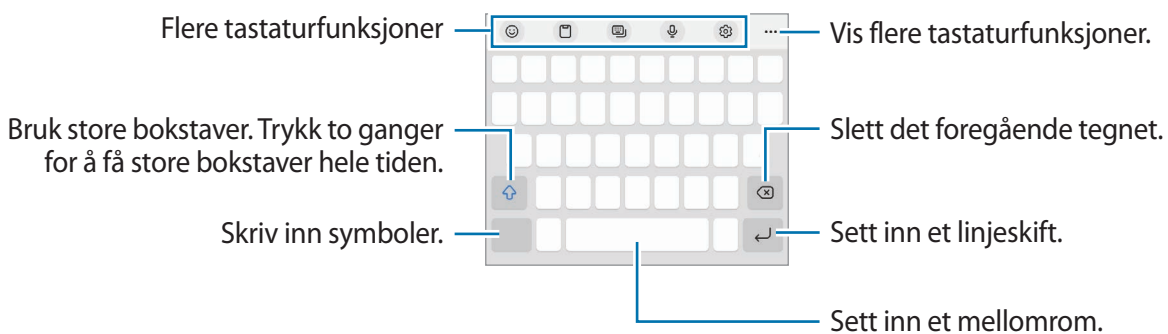

 Enkelte språk støtter ikke innskriving av tekst. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## Endre inndataspråk


Trykk på  → **Språk og typer** → **Administrer inndataspråk** og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

## Endre tastatur






Trykk på  på navigeringslinjen for å endre tastaturet.

Endre tastaturtype ved å trykke på  → **Språk og typer**, velge et språk og velge tastaturtypen du ønsker.
















- Hvis tastaturknappen () ikke vises på navigeringslinjen, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Generell styring** → **Tastaturliste og standard** og trykker på bryteren **Tastaturknapp på navigeringslinje** for å aktivere den.
- På 3 x 4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke gjentatte ganger på den tilsvarende tasten til det ønskede tegnet vises.

## Flere tastaturfunksjoner

-  : Se emoji, klistremerker m.m. Du kan også sette inn emojiklistremerkene dine som ser ut som deg. Se [Bruke AR-emojiklistremerkene dine i chatter](#) hvis du vil ha mer informasjon.
-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Endre tastaturmodus.
-  : Legg inn tekst ved hjelp av tale.
-  : Endre tastaturinnstillingene.



Trykk på  for å bruke flere tastaturfunksjoner.

-  : Bytt til håndskriftmodus.
-  : Søk etter innhold og sett det inn.
-  : Oversett tekst og sett den inn.
-  : Legg inn personopplysningene dine registrert på Samsung Pass.
-  : Del musikkoblinger.
-  : Del videokoblinger.
-  : Legg inn emoji.
-  : Fest animerte GIF-er.

-  /  /  : Sett inn klistremerker.
-  : Endre tastaturstørrelsen.
-  : Åpne tekstredigeringspanelet.

 Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.  
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.  
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.


# Apper og funksjoner

## Installere eller avinstallere apper

### Galaxy Store

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Start **Galaxy Store**-appen. Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke etter et søkeord.



- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på **Meny** →  → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

### Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Start **Play Butikk**-appen. Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.



- Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ikonet for kontoen din, trykker på **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

### Administrere apper

#### Avinstallere eller deaktivere apper


Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.

- **Avinstaller:** Avinstaller nedlastede apper.
- **Deaktiver:** Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.



- Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

#### Aktivere apper


Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Apper** →  → **Deaktivert** → **OK**, velg en app og trykk deretter på **Aktiver**.

## Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig.


Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.



Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Apper** → **Tillatelsesbehandling**. Velg et element og velg en app.

 Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke fungerer som de skal.

## S Pen (Galaxy S22 Ultra)

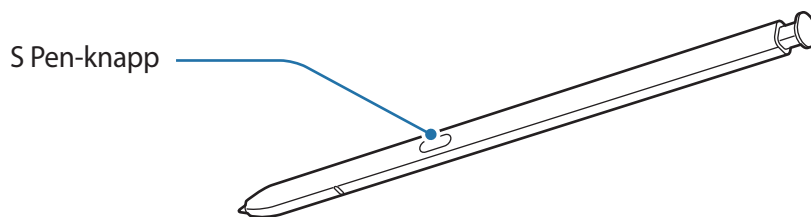
### Bruke S Pen



-  • Ikke bøy eller trykk for hardt med S Pen når du bruker den. S Pen kan bli skadet eller spissen kan bli deformert.
- Ikke trykk hardt på skjermen med S Pen. Spissen på pennen kan bli deformert.
-  • Hvis det befinner seg en magnet i nærheten av enheten, kan enkelte S Pen-funksjoner, f.eks. lading eller trykking på berøringsskjermen, slutte å fungere.
- Selv om S Pen er fullstendig utladet, kan du bruke andre S Pen-funksjoner, som å trykke på berøringsskjermen eller Luftkommando-funksjoner.
- Hvis du bruker S Pen i skarpe vinkler på skjermen, vil enheten kanskje ikke gjenkjenne S Pen-handlingene.
- Hvis du får vann inn i sporet til S Pen, rister du lett på enheten for å fjerne vannet fra sporet før du bruker det.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.

## Løsne S Pen

Trykk på enden av S Pen for å løsne den. Deretter drar du ut S Pen fra sporet. Du oppbevarer S Pen ved å sette den inn i sporet og dytte den ned til den knepper på plass.

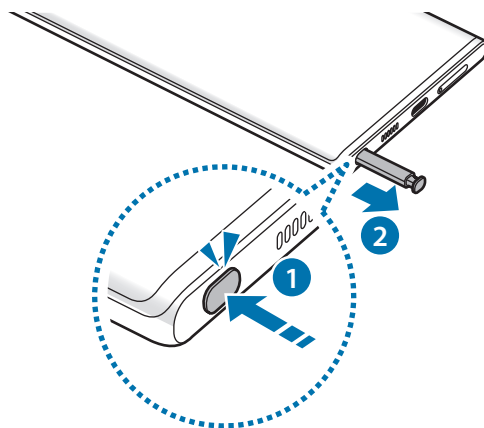

## Lading av S Pen

S Pen må lades før du kan styre apper eksternt ved hjelp av S Pen-knappen.



Når du setter S Pen i sporet, begynner ladingen.

Hvis funksjonen for lufthandlinger er deaktivert, lades S Pen bare når enheten lades.

## Lufthandlinger

Fjernkontroller apper ved å bruke S Pen tilkoblet enheten din via Bluetooth Low Energy (BLE).

Du kan raskt starte apper, som kameraappen, ved å trykke på og holde inne S Pen-knappen. Når du bruker kameraappen kan du også ta et bilde ved å trykke én gang på knappen. Når du spiller av musikk kan du skru opp volumet hvis du løfter S Pen opp samtidig som du trykker på S Pen-knappen, og skru volumet ned hvis du senker den.

- S Pen må lades før du kan bruke funksjonen Lufthandlinger. Se [Lading av S Pen](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du tar S Pen ut av sporet, vises -ikonet på statuslinjen. Hvis S Pen er utladet eller langt fra enheten eller hvis det finnes hindringer eller ekstern interferens mellom S Pen og enheten, blir S Pen frakoblet fra enheten og ikonet blir grått (). For å bruke funksjonen Lufthandlinger igjen kobler du S Pen til enheten ved å sette S Pen inn i sporet igjen.


## Ta bilder med S Pen

Du kan enkelt ta bilder på avstand ved å trykke på S Pen-knappen, uten å måtte stille inn selvutløseren.

- 1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Lufthandlinger** og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.
- 2 Start **Kamera**-appen.
- 3 Trykk én gang på S Pen-knappen for å ta et bilde.
  - Hvis du vil ta en serie med bilder, trykker du på og holder inne S Pen-knappen.
  - For å endre fotograferingsmodusen flytt S Pen til venstre eller høyre samtidig som du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
  - For å bytte mellom kameraer trykk to ganger på S Pen-knappen.


## Endre hvilke apper eller funksjoner som skal brukes


Endre appen, funksjonen eller handlingene du vil bruke med S Pen-funksjonen. Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Lufthandlinger**.

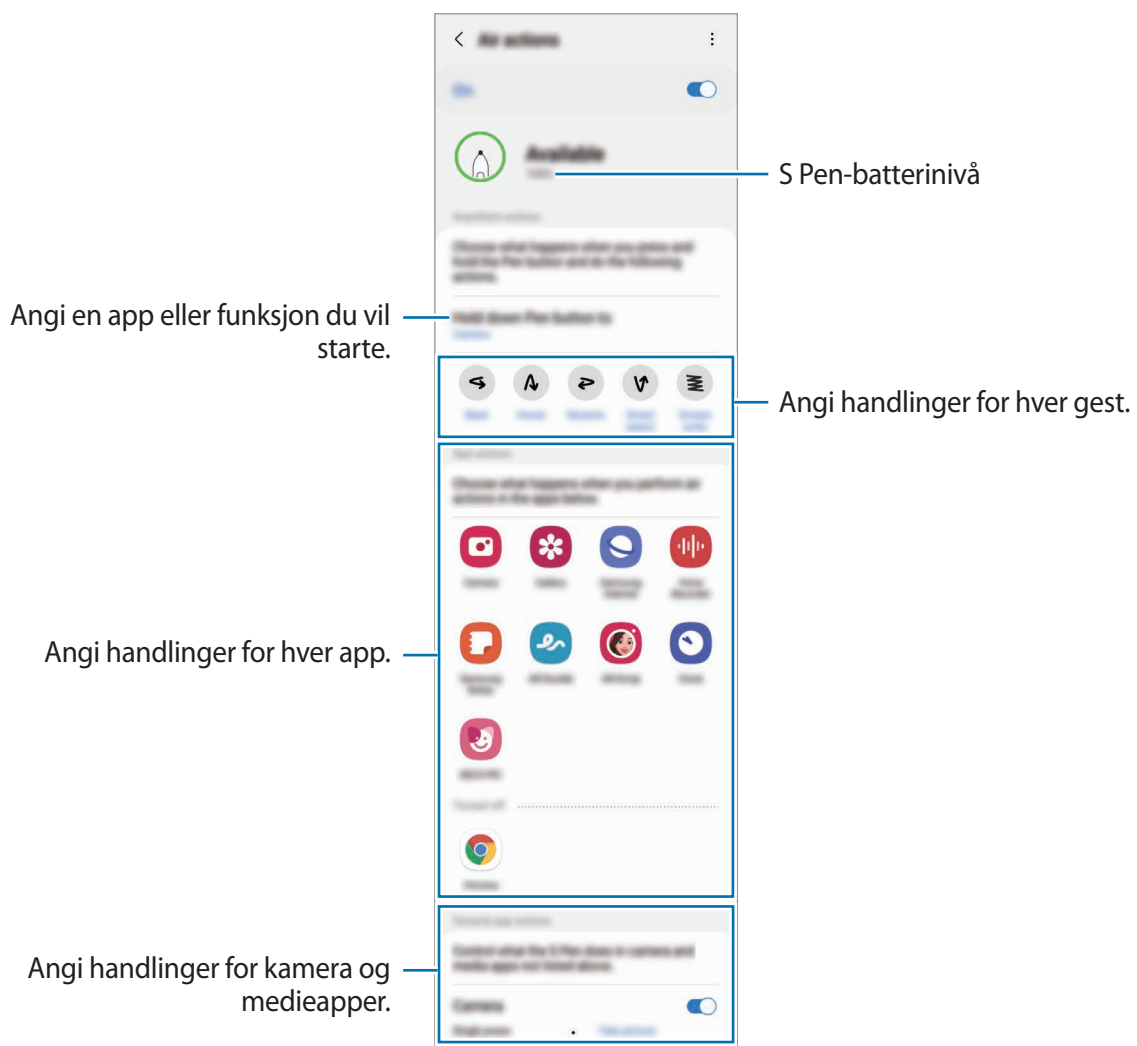

## Tilbakestille S Pen


Hvis S Pen har tilkoblingsproblemer eller S Pen frakobles ofte, tilbakestiller du S Pen og kobler den til igjen.

Sett inn S Pen i sporet. Åpne deretter innstillingsskjermen for Lufthandlinger og trykk på  → **Tilbakestill S Pen**.


-  • Du kan bare koble til Samsung-godkjente S Pen-er som støtter Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ikke frakoble S Pen fra enheten mens den tilkobles. Hvis du gjør dette, avbrytes prosessen.


## Luftkommando

Luftkommando er en meny som leverer S Pen-funksjonene og rask tilgang til ofte brukte apper.

Du åpner luftkommandopanelet ved å løsne S Pen fra sporet eller holde S Pen over skjermen og trykke på S Pen-knappen. Du kan også trykke på luftkommandoikonet () med S Pen.

Velg en funksjon eller app i Luftkommandopanelet.

-  Når skjermen er slått av eller låst med en skjermlåsmetode, åpnes ikke luftkommandopanelet når du fjerner S Pen.

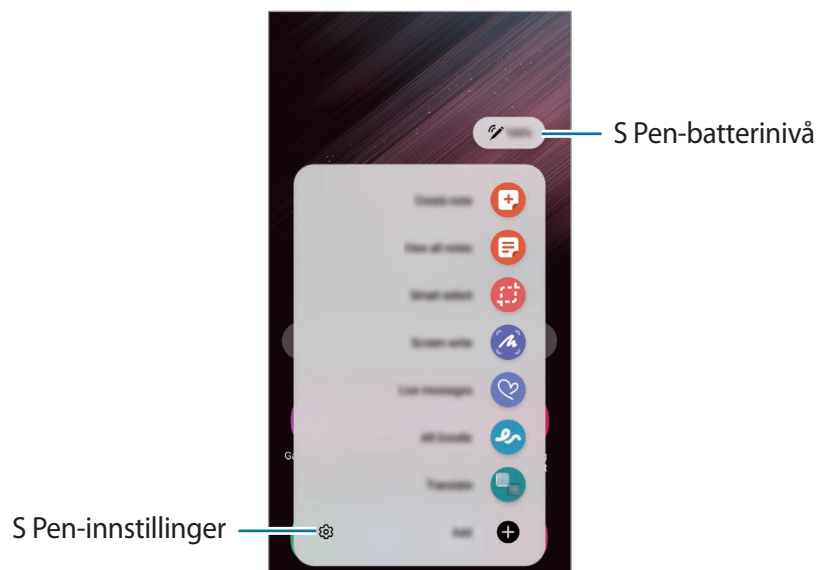


- **Opprett notat:** Du kan enkelt opprette notater i et sprettoppvindu. Du kan også åpne denne funksjonen ved å dobbeltrykke på skjermen mens du holder inne S Pen-knappen. Se [Samsung Notes](#) hvis du vil ha mer informasjon.



- **Vis alle notater:** Vis alle notater i **Samsung Notes**-appen.
- **Smart valg:** Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Se [Smart valg](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Skjermskriving:** Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet. Du kan også ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Se [Skjermskriving](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Direktemeldinger:** I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding ved å ta opp handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og lagrer den som en animert fil. Se [Direktemeldinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **AR Doodle:** Ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansikter eller hvor som helst ellers. Se [AR Doodle](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Oversett:** Hold S Pen over et ord for å oversette det. Se [Oversett](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **PENUP:** Publisert kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips.
- **Bixby Vision:** Bruk Bixby Vision-funksjoner til å søke etter liknende bilder, oppdage og oversette tekst med mer. Se [Bixby Vision](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Forstørre:** Hold S Pen over et område på skjermen for å forstørre det.
- **Øyekast:** Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne appen i fullskjermvisning. Se [Øyekast](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Fargelegging:** Legg til farger på bildene dine med PENUP ved å bruke S Pen.
- **Skriv på kalender:** Start **Kalender**-appen og skriv eller tegn på skjermen. Se [Skriv på kalender](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Legg til:** Legg til snarveier til apper som brukes ofte, på luftkommandopanelet.

## Luftkommandoikon

Når luftkommandopanelet lukkes, forblir luftkommandoikonet på skjermen. Du kan åpne luftkommandopanelet ved å trykke på ikonet med S Pen.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Du fjerner ikonet ved å trykke på og dra  til **Fjern** øverst på skjermen.


Hvis luftkommandoikonet ikke vises på skjermen, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** og deretter trykke på bryteren for **Vis luftkommandoikon** for å aktivere det.






Mens du bruker apper som støtter funksjonen Lufthandlinger, kan du vise handlinger som er tilgjengelige med hver app ved å holde S Pen over Luftkommandoikonet.

## Smart valg

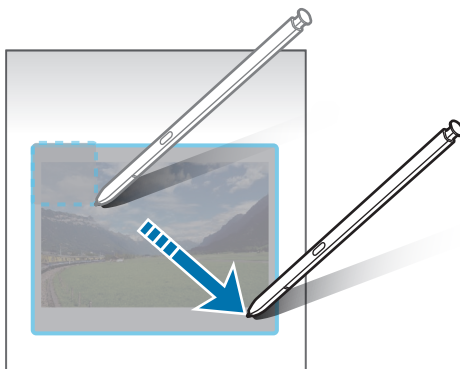Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Du kan også velge et område fra en video og lage en GIF-animasjon av det.


- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, som en del av et bilde, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg**.
- 2 Velg et ønsket formikon på verktøylinjen og dra S Pen over innholdet du vil velge.




- 3 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.
  - **Fest / sett inn:** Fest det valgte området til skjermen. Du kan også legge bildet inn i andre apper, som **Samsung Notes**. Trykk og hold på bildet, dra det så over i appskjermbildet.
  - : Endrer automatisk utseendet til det valgte området.
  - : Skriv eller tegn på det valgte området.
  - : Trekk ut tekst fra det valgte området.
  - : Del det valgte området med andre.
  - : Lagre det valgte området i **Galleri**.

## Ta opp et område fra en video

Mens du spiller av en video, velger du et område og tar det opp som en GIF-animasjon.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av under videoavspillingen, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg**.
- 2 På verktøylinjen trykker du på .
- 3 Juster posisjonen og størrelsen til skjermbildeområdet.

Juster posisjonen.

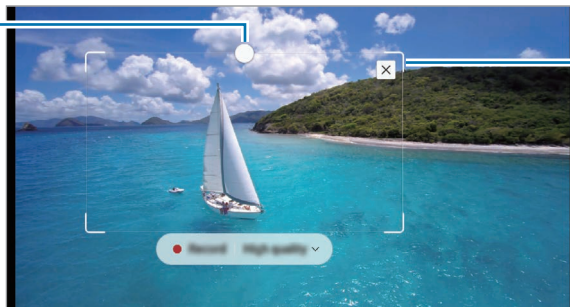

Dra i et hjørne av rammen for å endre størrelsen.





- 4 Trykk på **Ta opp** for å begynne.



- Sjekk at videoen spilles av før du begynner opptaket.
- På skjermen vises den maksimale varigheten du kan ta opp et område av videoen.
- Når du tar opp et område fra en video, blir ikke lyden tatt opp.

- 5 Trykk på **Stopp** for å avslutte.


- 6 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.

-  : Skriv eller tegn på det valgte området. Trykk på  for å vise resultatet før du lagrer filen.
-  : Del det valgte området med andre.
-  : Lagre det valgte området i **Galleri**.

## Skjermskriving

Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Skjermskriving**. Det blir automatisk tatt et bilde av det nåværende skjermbildet, og redigeringsverktøylinjen vises.
- 2 Skriv et notat på skjermbildet.

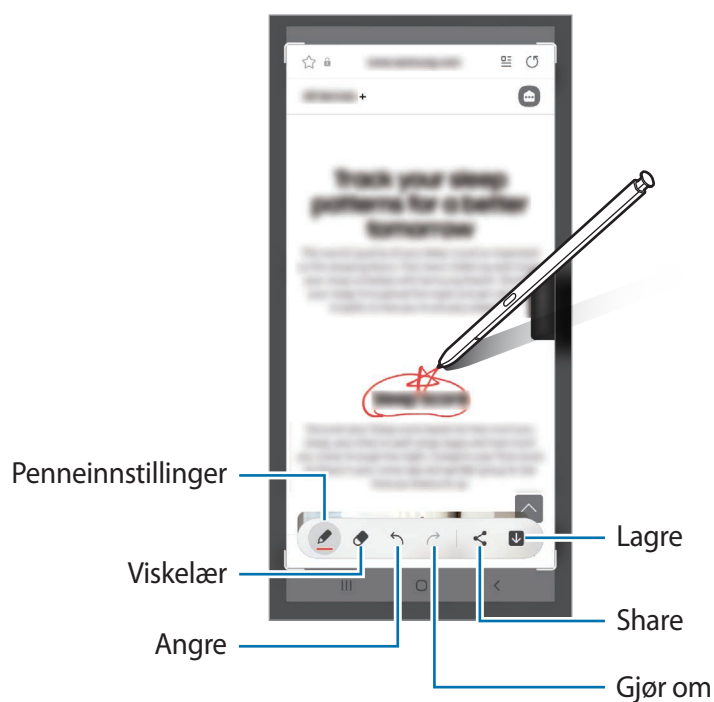


- 3 Del eller lagre skjermbildet.  
Du kan se skjermbilder som er tatt i **Galleri**.

 Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

## Direktemeldinger

I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding ved å ta opp handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og lagrer den som en animert fil.

- 1 Hvis du vil sende en animert melding, åpner du Luftkommandopanelet og trykker på **Direktemeldinger**.
- 2 Tilpass bakgrunn, og trykk på **OK** eller **Begynn å tegne**.
- 3 Skriv eller tegn på skjermbildet for sanntidsmelding.

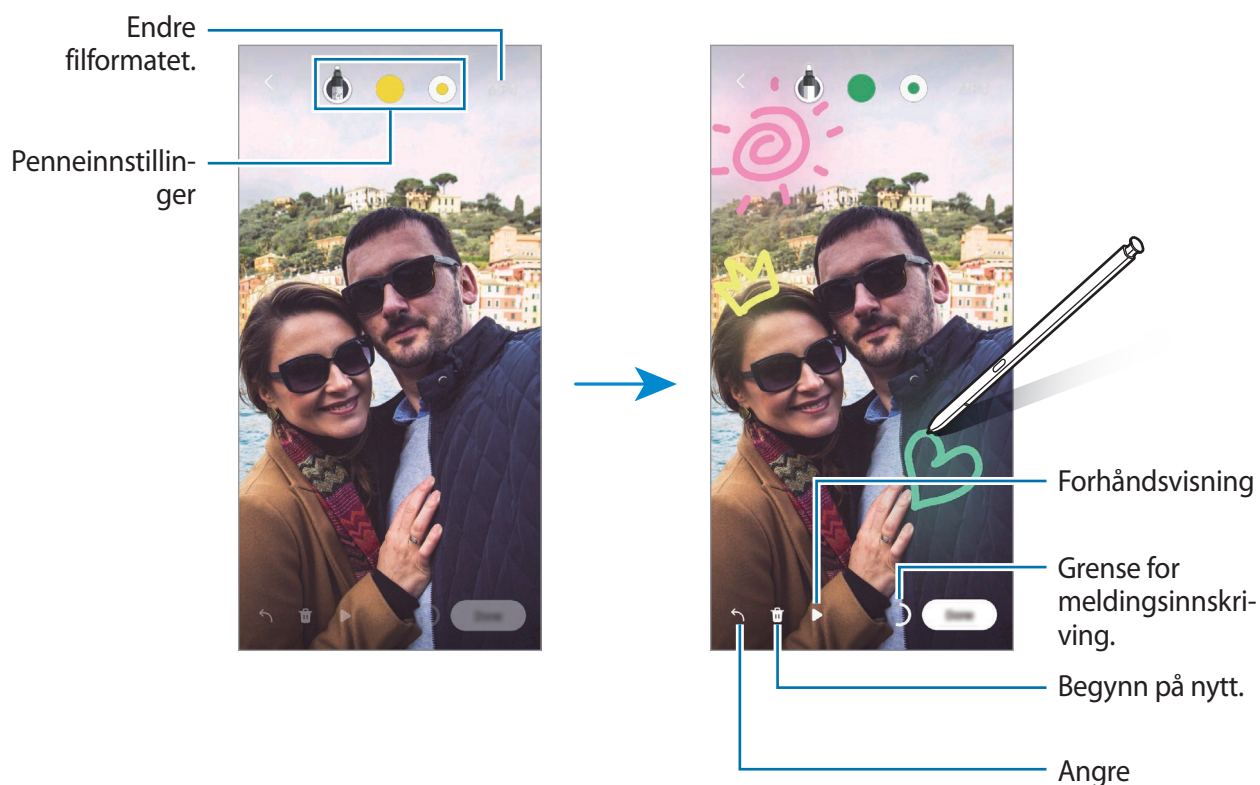


- 4 Trykk på **OK**.  
Sanntidsmeldingen blir lagret i **Galleri** som en animert GIF-fil eller en video.
- 5 Trykk på **Del** og velg en metode.

## Oversett

Hold S Pen over teksten du vil oversette. Måleenhetene i teksten blir også konvertert.

- 1 Hvis det er tekst du vil oversette, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Oversett**.
- 2 Velg språkene på oversetterpanelet øverst på skjermen.  
Du kan endre teksten mellom ord og setninger ved å trykke på **T** eller **☰**.
- 3 Hold S Pen over teksten som du vil oversette eller enheten du vil konvertere.  
Den oversatte teksten vises. Du lytter til uttalen av den opprinnelige teksten ved å trykke på **🔊**.  
**🔊**-ikonet vises kanskje ikke avhengig av språket du velger.

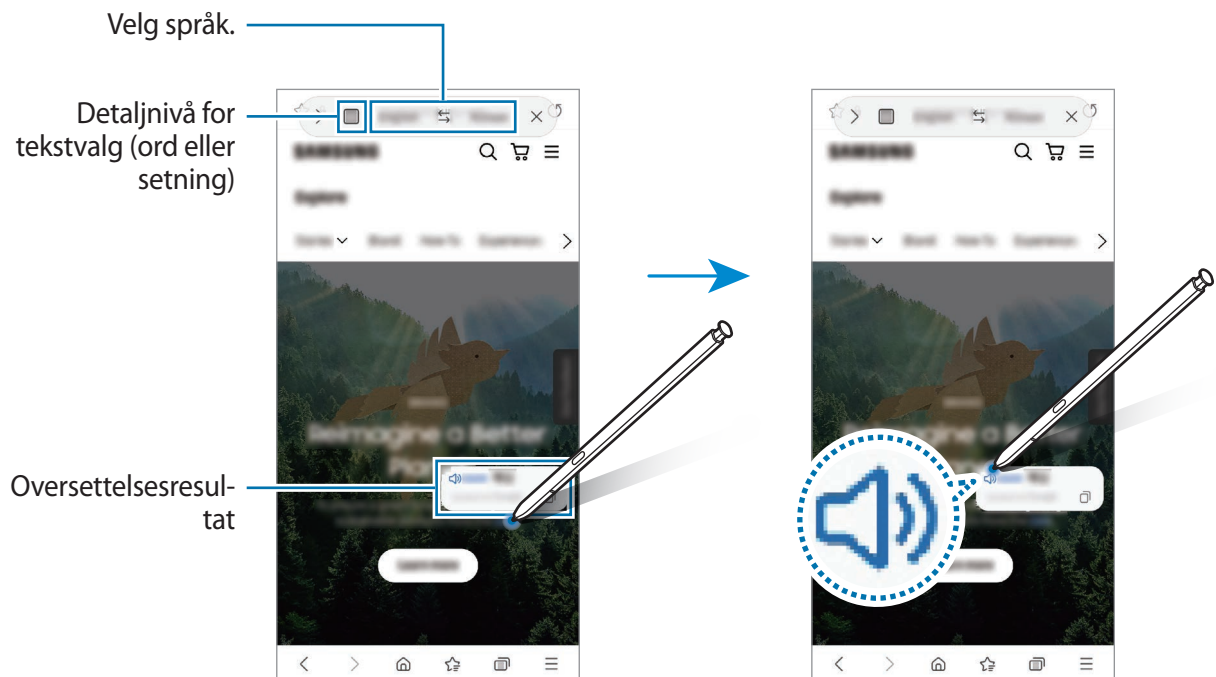

- Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når det finnes oppdagbar tekst på skjermen.

## Bixby Vision

Når du holder S Pen over innholdet, gjenkjennes innholdet og tilgjengelige søkeikoner vises. Bruk funksjoner for å søke etter liknende bilder, oppdag og oversett tekst med mer. Se [Bixby Vision](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Hvis det finnes et bilde som du vil søke etter relevant informasjon eller tekst for, åpner du Luftkommandopanelet og trykker på **Bixby Vision**.
- 2 Hold S Pen over innholdet du vil ha. Når de tilgjengelige alternativene vises på skjermen, velger du alternativet du vil bruke.



## Øyekast

Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne appen i fullskjermvisning.

Åpne for eksempel en kartapp, åpne luftkommandopanelet og trykk deretter på **Øyekast**. Appen reduseres til et miniatyrbilde nederst på skjermen. Mens du surfer på nettsider holder du S Pen over miniatyrbildet for å åpne kartappen på fullskjermen og raskt søke etter steder.


Hold S Pen bort fra skjermen for å redusere appen til et miniatyrbilde igjen.


Du lukker den minimerte appen ved å trykke på og holde inne miniatyrbildet og dra det til **Fjern** øverst på skjermen.



## Skriv på kalender

Legg inn planene dine raskt og enkelt ved å skrive eller tegne i kalendervinduet.


Åpne luftkommandopanelet, trykk på **Skriv på kalender** og legg deretter planene dine inn på kalenderen. Trykk på **Lagre** når du er ferdig. Trykk på  for å redigere den.

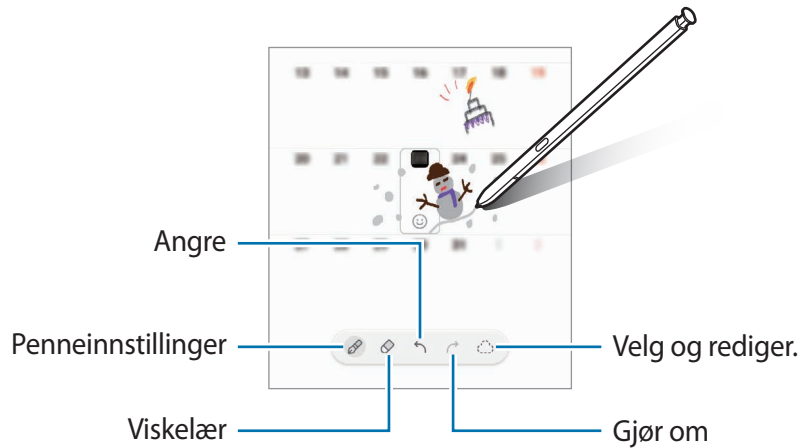


## S Pen til tekst

Du kan angi at enheten konverterer alt du skriver med S Pen til tekst.

1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **S Pen til tekst**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere det.

 For å se hvordan du redigerer tekst med S Pen trykker du på **Finn ut hvordan du redigerer med S Pen**.

2 Skriv tekst i et inndatafelt, som i et søkefelt eller en adresselinje, ved å bruke S Pen. Håndskriften blir konvertert til tekst.

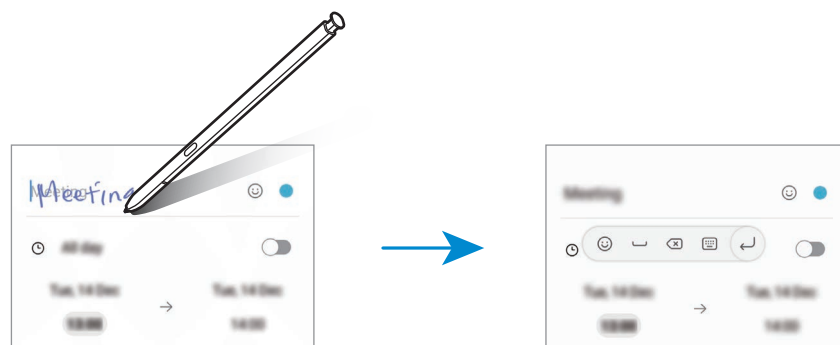





## Luftvisning

Hold S Pen over et element på skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.


I noen apper vises handlingsknapper på forhåndsvisningsvinduet.

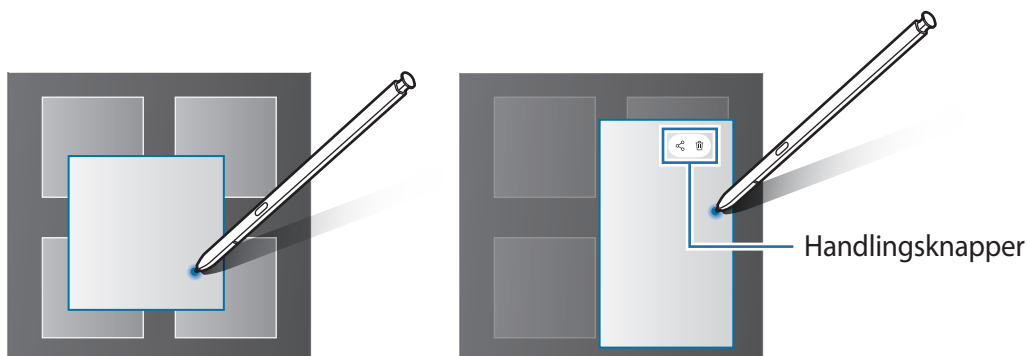

 Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** og deretter klikke på bryteren **Luftvisning** for å aktivere den.

## Velge med pennen

Når du trykker på og holder inne S Pen-knappen, kan du dra S Pen over tekst eller elementlister for å velge flere elementer eller tekst. Du kan også kopiere og lime inn de valgte elementene eller teksten i en annen app eller dele dem eller den med andre.

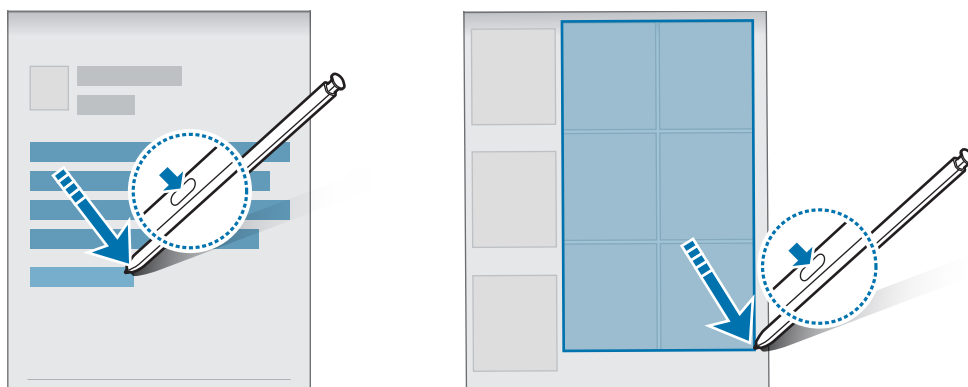



## Skjerm av-notat

Du kan raskt opprette notater ved å skrive på skjermen uten å slå den på.

Når skjermen er av, koble fra S Pen eller hold S Pen over skjermen og trykk på S Pen-knappen.

Når du trykker på **Lagre** eller setter inn igjen S Pen i sporet etter å ha skrevet et notat, lagres notatet i **Samsung Notes**.

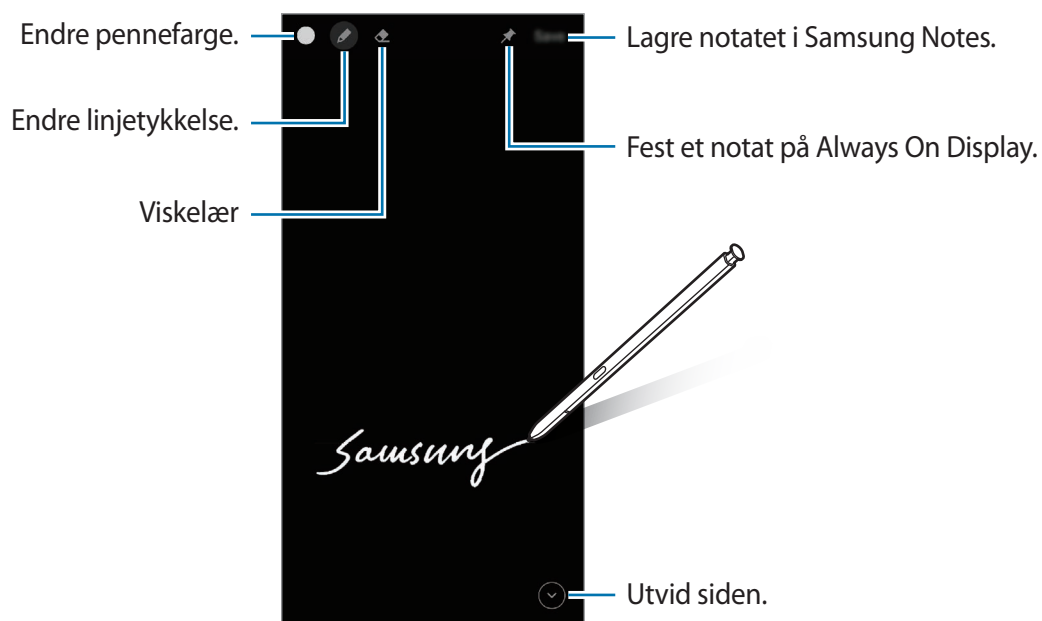


 Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** og deretter klikke på bryteren **Skjerm av-notat** for å aktivere den.


## Feste et notat til Always On Display

For å feste et notat med skjermen avslått til Always On Display trykker du på  → **Fest til Always On Display**. Notatet blir ikke lagret ennå.

Du kan redigere det festede notatet ved å dobbeltrykke på det. Hvis du fester det redigerte notatet på Always On Display igjen, blir det opprinnelige notatet lagret i **Samsung Notes**.

Minimer det festede notatet ved å dobbeltrykke på . Notatet vises som -ikonet på Always On Display. Du kan vise notatet igjen ved å dobbeltrykke på .

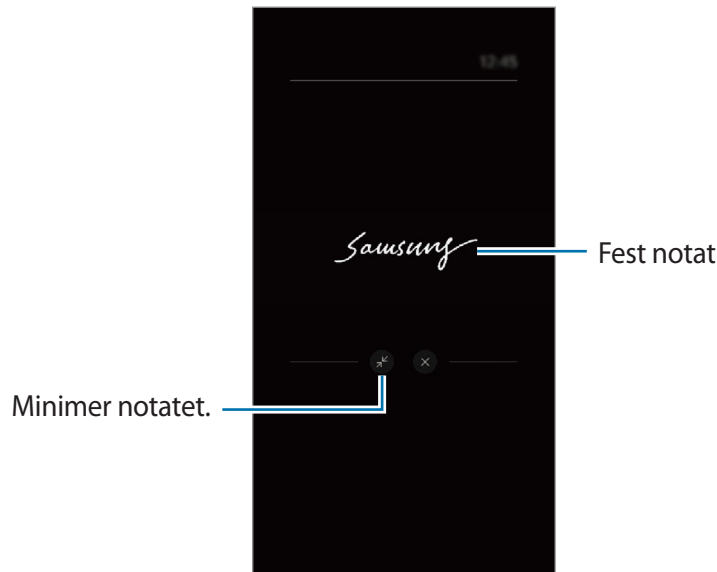

 Hvis du ikke utfører noen handlinger i løpet av en viss tid etter at notatet ble åpnet, blir det minimert automatisk.


## Låse opp skjermen med S Pen

Hvis skjermen låses mens S Pen er tilkoblet, kan du låse opp skjermen ved å trykke på S Pen-knappen.

1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **S Pen-opplåsing**.

2 Trykk på **Bruk S Pen-opplåsing** → **OK**.

Du kan nå låse opp skjermen ved å trykke på S Pen-knappen.

-  • Funksjonen **Bruk S Pen-opplåsing** er bare tilgjengelig når skjermlåsmetoden er angitt.
- For å bruke denne funksjonen må S Pen være tilkoblet enheten.


# Telefon

## Innledning

Ring eller svar på telefon- og videoanrop.


## Ringe

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Tast inn et telefonnummer.
- 3 Trykk på  for å ringe, eller trykk på  eller  hvis du vil ringe et videoanrop.

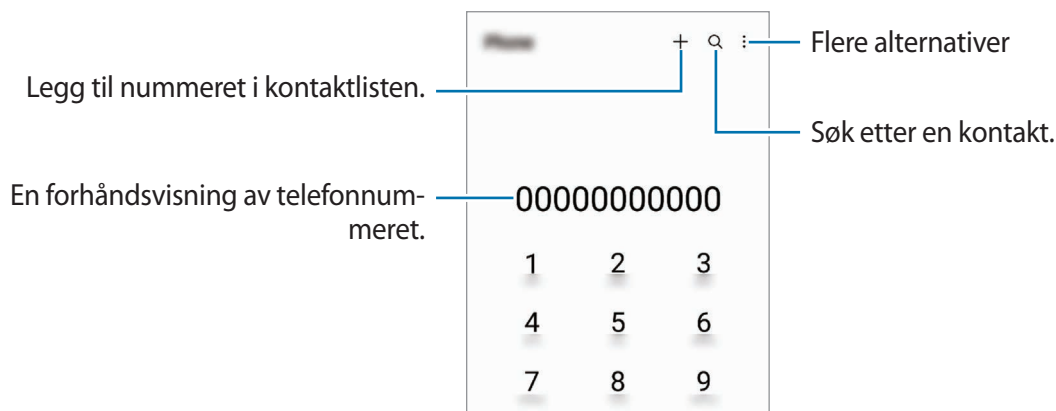

## Ringe fra anropslogger eller kontaktlisten

Start **Telefon**-appen, trykk på **Nylige** eller **Kontakter** og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å ringe et anrop.

Hvis denne funksjonen er deaktivert, trykker du på  → **Innstillinger** → **Andre anropsinnstillinger**, før du trykker på **Stryk for å ringe / sende melding**-bryteren for å aktivere den.

## Bruke hurtigtastnumre

Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du **Telefon**-appen, trykker på **Tastatur** eller **Kontakter** →  → **Hurtigtastnumre** og velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et telefonnummer.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2** og til slutt trykker du på og holder **3**.

## Ringe internasjonalt

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises.
- 3 Tast inn landsnummer, retningsnummer og telefonnummer og trykk deretter på .

## Motta anrop


### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

### Avvise et anrop


Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra **Send melding**-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes, for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.


Hvis du vil opprette forskjellige avvsningsmeldinger, starter du **Telefon**-appen, trykker på  → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, skriver en melding og trykker deretter på **+**.

## Blokkere telefonnumre


Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker numre**.
- 2 Trykk på **Nylige** eller **Kontakter**, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på **OK**. Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på **Legg til telefonnummer**, skrive inn et telefonnummer og deretter trykke på **+**.

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.

 Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker ukjente/private numre**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Alternativer under samtaler

- **Nytt anrop:** Ring et annet nummer. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
- **Sett anrop på vent:** Sett et anrop på vent.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er tilkoblet enheten.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Tastatur / Skjul:** Åpne eller lukk tastaturet.
-  : Avslutt den nåværende samtalen.
- **Kamera:** Slå av kameraet under en videosamtale, slik at den andre parten ikke kan se deg.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak under en videosamtale.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Kontakter

### Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

### Legge til kontakter

#### Opprette en ny kontakt

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på **+**.
- 2 Velg en lagringsplassering.
- 3 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk på **Lagre**.

#### Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på **☰** → **Administrer kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** → **Importer**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å importere kontakter.

#### Synkronisere kontakter med nettkontoene dine






Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopii** → **Administrer kontoer** og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kontakter**-bryteren for å aktivere den.

## Søke etter kontakter

Start **Kontakter**-appen. Trykk på **Q** øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:

-  : Ring et taleanrop.
-  /  : Ring et videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

## Slette kontakter

1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Slett kontakter**.

2 Velg kontakter og trykk på **Slett**.

Hvis du vil slette én og én kontakt, kan du trykke på en kontakt på kontaktlisten og deretter på **Mer** → **Slett**.

## Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.


1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Del kontakter**.

2 Velg kontakter og trykk på **Del**.

3 Velg en delemetode.

## Opprette grupper

Du kan legge til grupper, som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.

1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Grupper** → **Opprett gruppe**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en gruppe.

## Slå sammen dupliserte kontakter

Hvis kontaktlisten din har duplikatkontakter, kan du slå dem sammen for å rydde opp i kontaktlisten.

1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Administrer kontakter** → **Slå sammen kontakter**.

2 Merk av for kontakter, og trykk på **Flett**.






# Meldinger


## Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.


Det kan påløpe ekstra kostnader for sending eller mottak av meldinger ved roaming.

## Sende meldinger

- 1 Start **Meldinger**-appen og trykk på .
- 2 Legg til mottakere, og skriv en melding.  
Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens feltet der du skriver inn meldingen din, er skjult.
- 3 Trykk på  for å sende meldingen.

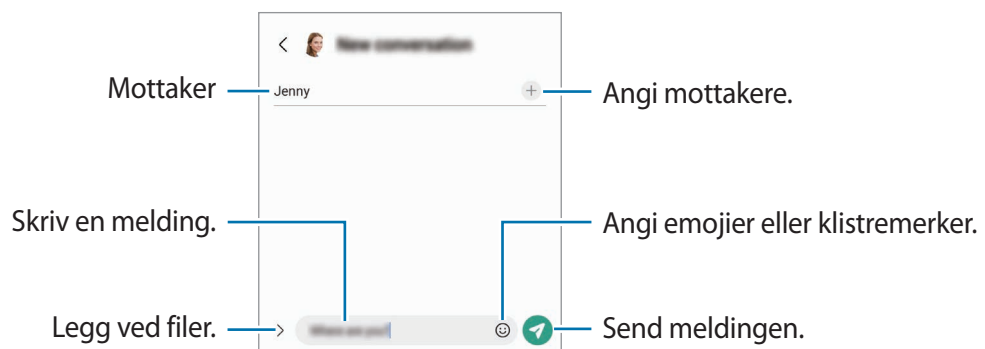


## Vise meldinger

- 1 Start **Meldinger**-appen og trykk på **Samtaler**.
- 2 Velg en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten.
  - For å svare på meldingen trykker du på feltet der du skriver inn en melding, skriver en melding og trykker deretter på .
  - Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre skriftstørrelsen.

## Sortere meldinger

Du kan sortere meldinger etter kategori og administrere dem enkelt.

Start **Meldinger**-appen og trykk på **Samtaler** → .

Hvis kategorialternativet ikke vises, trykker du på  → **Innstillinger** og deretter på bryteren **Samtalekategorier** for å aktivere den.

## Slette meldinger

Trykk på og hold inne en melding du vil slette, og trykk deretter på **Slett**.

## Endre innstillinger for meldinger

Åpne **Meldinger**-appen og trykk på **☰** → **Innstillinger**. Du kan blokkere uønskede meldinger, endre varslingsinnstillinger med mer.


## Internett

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

- 1 Start **Internett**-appen.
- 2 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.



Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

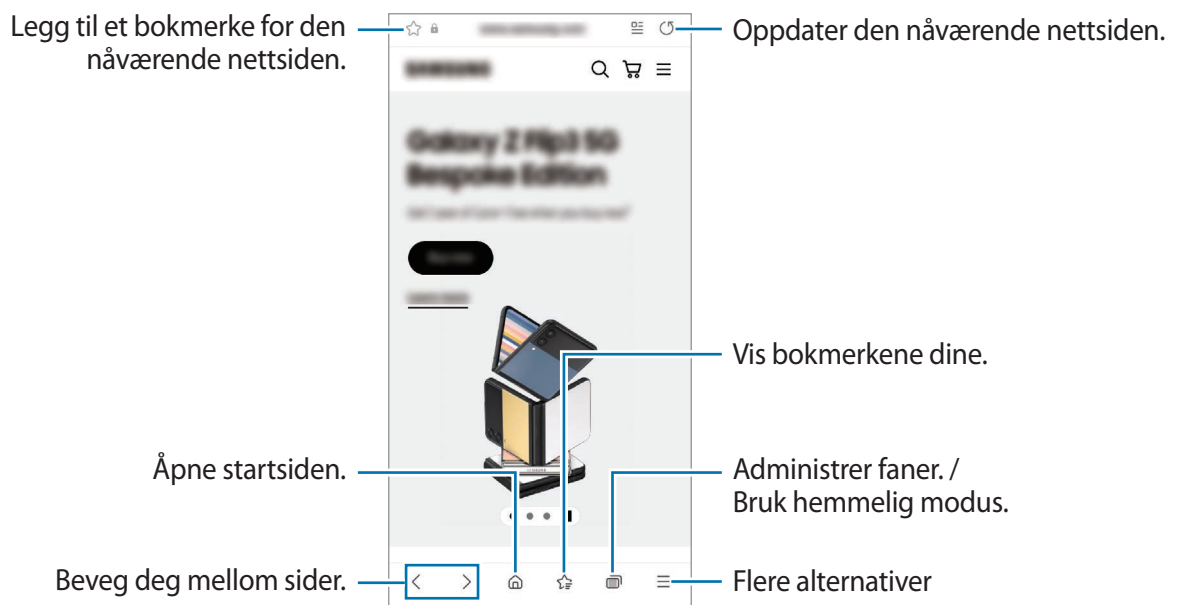
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.



## Bruke hemmelig modus

Hvis du angir et passord for hemmelig modus, kan du hindre andre i å se søkeloggen din, nettleserloggen din, bokmerker og lagrede sider.

- 1 Trykk på  → **Slå på Hemmelig modus**.
- 2 Trykk på **Lås Hemmelig modus**-bryteren for å aktivere funksjonen, trykk på **Start** og angi et passord for hemmelig modus.  
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten. Deaktiver hemmelig modus ved å trykke på  → **Slå av Hemmelig modus**.

 I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, som å ta bilde av skjermen.

## Kamera

### Innledning


Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.


#### Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

### Ta bilder


- 1 Start **Kamera**-appen.

Du kan også åpne appen ved å trykke raskt to ganger på sidetasten eller dra  mot venstre på den låste skjermen.

-  • Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera**-appen fra låseskjermen eller når skjermen er avslått mens skjermlåsmetoden er angitt.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
  - Noen metoder kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der kameraet skal fokusere.  
For å justere lysstyrken på bilder drar du i justeringslinjen som kommer opp oven- eller nedenfor den runde rammen.

### 3 Trykk på for å ta et bilde.

Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.

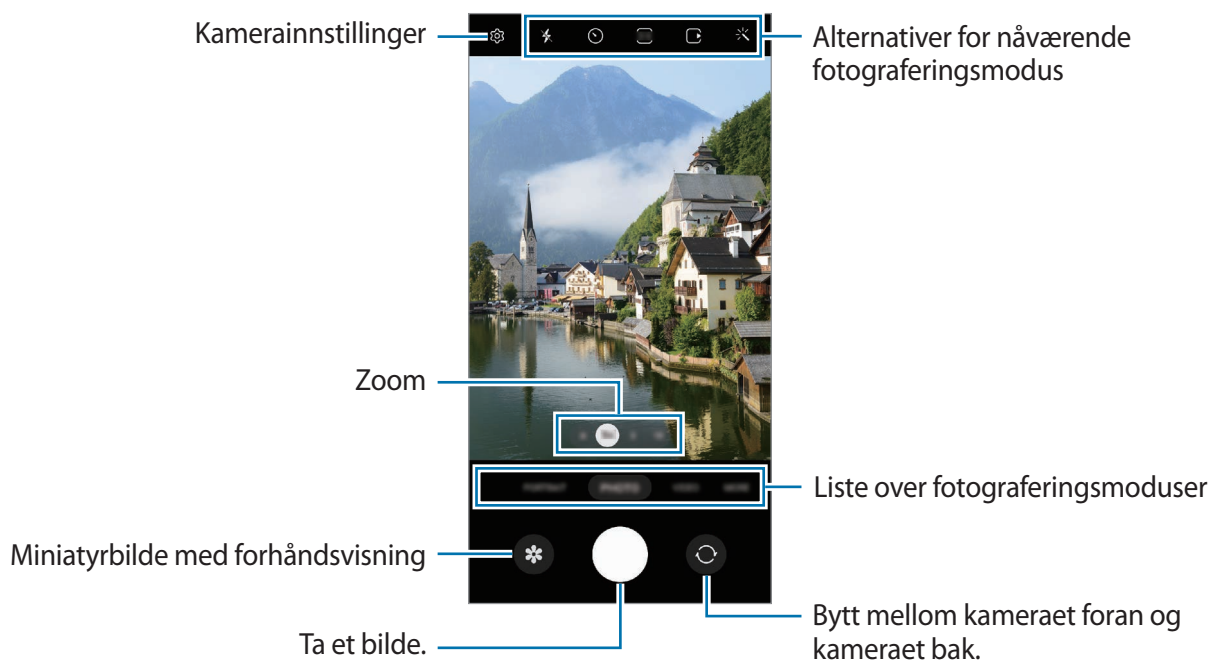

- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av fotograferingsmodus og hvilket kamera som brukes.
- Fokuset vil kanskje være uklart om motivet er nært. Ta bilder eller ta opp videoer fra god avstand.
- Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
- Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
- Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen til enheten.
- Den maksimale kapasiteten for å ta opp video kan variere avhengig av oppløsningen.
- På grunn av forskjeller i temperaturen utenfor og inni kameraomslaget, kan det dannes dugg eller kondens i kameraet hvis enheten utsettes for plutselige endringer i lufttemperaturen. Prøv å unngå slike forhold når du planlegger å bruke kameraet. Hvis det oppstår dugg, må du la kameraet tørke naturlig i romtemperatur før du tar bilder eller filmer, ellers kan resultatene bli uskarpe.

### Bruke zoomfunksjoner

Velg **.6/1/3/10** eller dra den mot venstre eller høyre for å zoome inn eller ut. Du kan også spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn og klype dem sammen for å zoome ut. Hvis zoomforholdet overskrider et visst nivå, vises et veiledningskart for zoom for å angi hvor du zoomer inn på bildet.

- **.6:** Med ultravidvinkelkameraet kan du ta vidvinkelbilder eller ta opp videoer i vidvinkel av blant annet landskap.
- **1:** Med vidvinkelkameraet kan du ta standardbilder eller ta opp vanlige videoer.
- **3:** Med telefotokameraet (3x) kan du ta bilder eller ta opp videoer ved å forstørre motivet.
- **10:** Med telefotokameraet (10x) kan du ta bilder eller ta opp videoer ved å forstørre motivet. (Galaxy S22 Ultra)



Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.

### Låse fokus (AF) og eksponering (AE)


Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen låses. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.

























Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av fotograferingsmodusen.


### Bruke kameraknappen

- Trykk på og hold inne kameraknappen for å ta opp en video.
- For å ta en bildeserie stryker du kameraknappen til kanten av skjermen og holder den inne.
- Hvis du legger til enda en kameraknapp, kan du flytte den hvor som helst på skjermen, slik at det blir lettere å ta bilder. På forhåndsvisningsskjerm bildet trykker du på  → **Fotograferingsmetoder** og deretter på bryteren for **Flytende lukkerknapp** for å aktivere den.

## Alternativer for nåværende fotograferingsmodus

Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisnings skjerm bildet.

-  : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
-  : Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
-  : Velg et sideforhold og oppløsning for bilder.
-  : Aktiver eller deaktiver funksjonen for bevegelsesbilde. Hvis du aktiverer funksjonen, blir det også tatt et videoklipp fra noen få sekunder før du trykker på kameraknappen.
-  : Aktiver eller deaktiver superstødigfunksjonen.
-  : Velg oppløsning for hyperlapse-videoer.
-  : Velg en bildehastighet.
-  : Velg et sideforhold for videoer.
-  : Velg oppløsning for videoer.
-  : Bruk en filtereffekt eller skjønnhetseffekter.
-  : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes.  **Sentrert måling** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Punktmåling** bruker lyset på et konsentrert område midt på bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Matrisemåling** jevner ut hele scenen.
-  : Juster fargetonen.
-  : Vis eller skjul et diagram for å se lysfordelingen i videoen.
-  : I **MAT**-modus: Fokuser på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor rammen uskarpt.
-  : I **MAT**-modus: Juster fargetonen.
-  : Aktiver eller deaktiver funksjonen for bevegelsesregistrering når du tar opp videoer i supersakte film.
-  : Endre lagrealternativet i **REGISSØRENS VISNING**-modus.
-  : Endre skjerm bilde i **REGISSØRENS VISNING**-modus.
-  : Tilpass opptaksalternativene når du tar ett opptak-bilder.

 De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av modell eller fotograferingsmodus.

## Bildemodus


Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir lett å ta bilder.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BILDE** og  for å ta et bilde.

### Ta bilder med høy oppløsning

Ta bilder med høy oppløsning.

Trykk på  →  eller  i fotograferingsalternativene og ta et bilde.


Når du aktiverer **Detaljforbedring**-funksjonen ved å trykke på , kan du ta tydeligere bilder.


 Oppløsningen kan variere, avhengig av modellen.

### Bildeforslag

Kameraet foreslår den ideelle komposisjonen for bildet ved å registrere posisjonen og vinkelen til motivet.




På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på  og **Bildeforslag**-bryteren for å aktivere det.

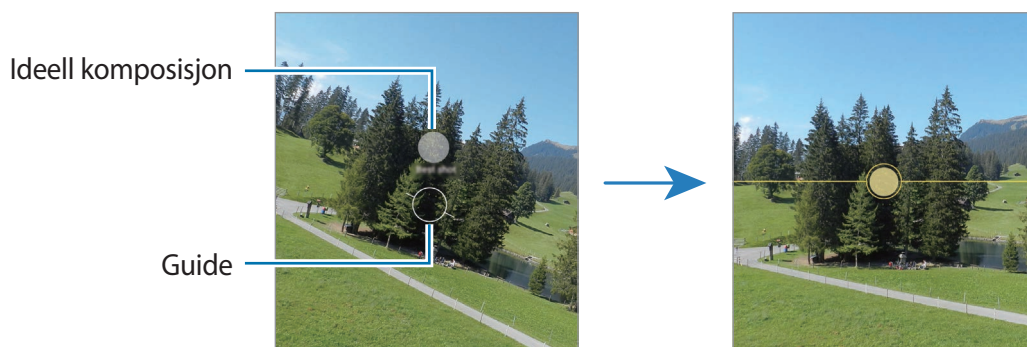- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BILDE**.  
En guide vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Pek guiden mot motivet.  
Kameraet gjenkjenner komposisjonen og den anbefalte komposisjonen vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 3 Flytt enheten slik at guiden stemmer med den anbefalte komposisjonen.  
Når den ideelle komposisjonen er oppnådd, endres guiden til gul.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.





### Ta selfier

Du kan ta selvportretter med kameraet foran.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 Se inn i kameraobjektivet foran.  
For å ta selvportretter med et vidvinkelbilde av landskapet eller personer trykker du på .
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.

### Ta klare nærbilder (Galaxy S22 Ultra)

Ta tydelige nærbilder av motivet ditt.


- 1 Trykk på 1 på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Plasser kameraet i nærheten av motivet.
- 3 Når  vises, trykker du på  for å ta et bilde.



Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, trykker du på  for å aktivere den.

### Bruke filtre og andre skjønnhetseffekter




Du kan velge en filtereffekt og endre ansiktstrekk, som hudtonen eller ansiktsformen, før du tar et bilde.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg effekter og ta et bilde.  
Hvis du bruker funksjonen Mine filtre, kan du opprette ditt eget filter ved hjelp av et bilde med en fargetone du liker, fra **Galleri**.




## Videomodus

Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene, slik at det blir lett å ta opp video.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **VIDEO** og deretter på  for å ta opp video.
  - For å veksle mellom kameraet foran og kameraet bak mens du tar opp, stryker du oppover eller nedover på forhåndsvisningsskjermen eller trykker på .
  - Du kan ta et bilde fra videoen mens du gjør opptak ved å trykke på .
  - Hvis du vil ta opp lyd fra en bestemt retning med høyere volum mens du tar opp video, kan du peke kameraet i den aktuelle retningen og justere zoomen.


- 2 Trykk på  for å slutte å ta opp en video.

-  • Hvis du bruker videozoomfunksjonen i lang tid når du tar opp en video, kan videokvaliteten bli redusert for å forhindre at enheten overopphetes.
- Det kan hende at den optiske zoomen ikke fungerer under dårlige lysforhold.

## Ta opp høyoppløsningsvideoer


Ta opp videoer i høy oppløsning med en maksimal oppløsning på 8K.

Trykk på  →  og ta opp en video.

Når du er ferdig med å ta opp en video, kan du spille av videoen i **Galleri**-appen. Når du trykker på  på et videobilde du liker, blir videobildet lagret som et bilde i høy oppløsning.


## Stabilisere videoer (Superstødig)

Hvis det er mye risting når du spiller inn videoer, bruker du superstødigfunksjonen for å få bedre videostabilisering.

Trykk på **VIDEO** på listen over fotograferingsmoduser, trykk på  på fotograferingsalternativer for å aktivere den og ta opp en video.

## Bruke funksjonen for automatisk innramming





Du kan angi at enheten skal endre bildevinkelen og zoome automatisk ved å gjenkjenne og spore folk når videoer tas opp.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **VIDEO** og på  for å aktivere den og så ta opp video.


For å spore og justere fotograferingsvinkelen og zoome inn på en valgt person, trykker du på rammen som vises rundt personen. For å deaktivere sporing, trykker du på rammen igjen.

## Regissørens visning-modus

Ta opp videoer i forskjellige synsvinkler ved å bytte kameraer. I denne modusen kan både motivet og personen som filmer bli tatt opp samtidig.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **REGISSØRENS VISNING**.
- 2 Velg miniatyrbildet du ønsker for skjerm og kamera og trykk på  for å ta opp video.
  - For å endre skjermen før du starter opptaket trykk på  og velg skjermen du ønsker.
  - Du kan endre miniatyrbildet for kameraet mens du tar opp. Hvis miniatyrbildet er skjult, trykker du på  for å vise det.
- 3 Trykk på  for å slutte å ta opp en video.

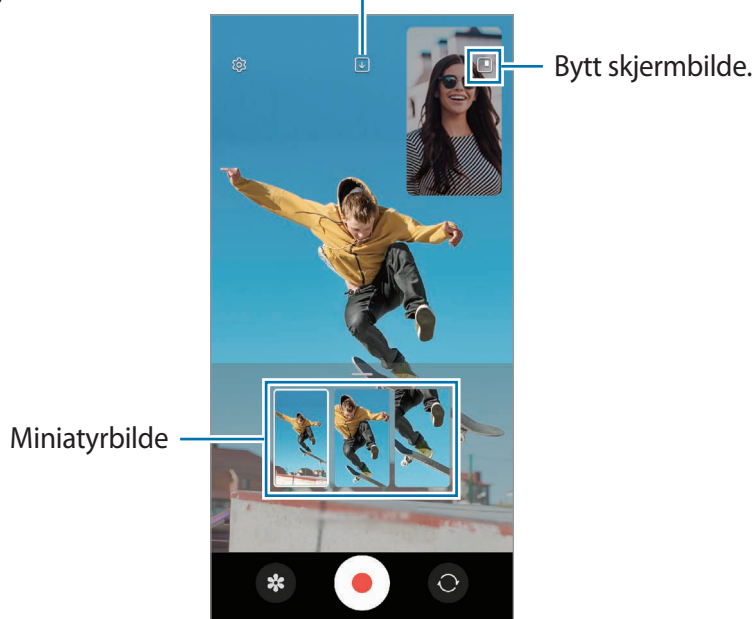


Endre lagrealternativet.




## Ett opptak-modus

Opprett ulike bilder og videoer med bare ett opptak.


Enheten velger automatisk de beste bildene og oppretter bilder med filtre eller videoer med visse deler gjentatt.

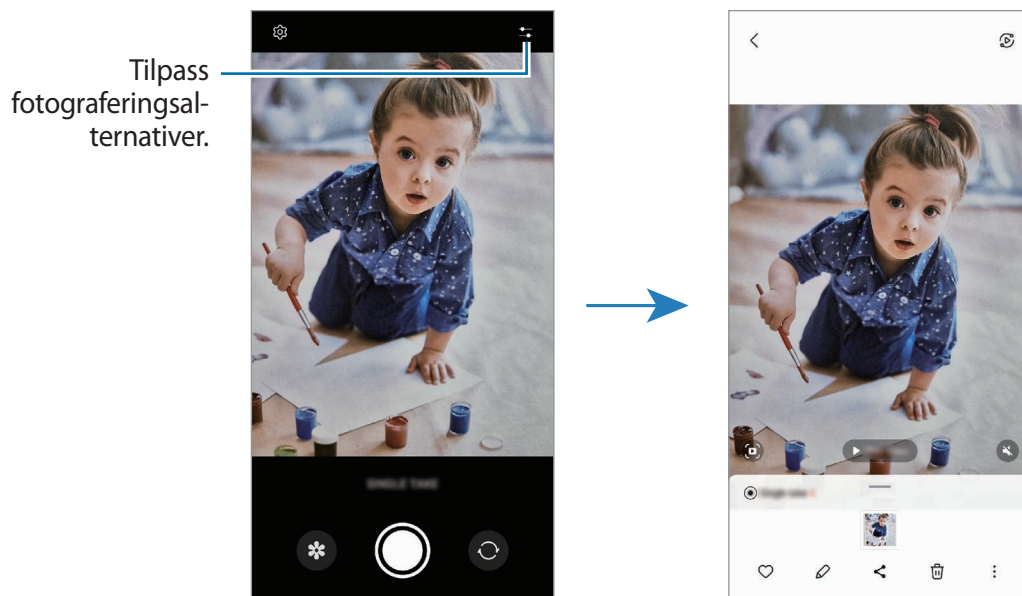

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **ETT OPPTAK**.
- 2 Trykk på  for å få med scenen du vil ha.
- 3 Når du er ferdig, trykker du på miniatyrbildet for forhåndsvisning.  
For å vise andre resultater drar du -ikonet oppover. For å lagre resultatene individuelt trykker du på **Velg**, markerer elementene du vil ha og trykker deretter på .



## Portrett-modus/Portrettvideo-modus

Med kameraet kan du ta bilder eller videoer hvor bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. Du kan også legge til en bakgrunnseffekt og redigere den etter at du har tatt et bilde.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **PORTRETT** eller trykker på **MER** → **PORTRETTVIDEO**.
- 2 Trykk på  og velg den bakgrunnseffekten du vil ha.  
Du kan justere intensiteten til bakgrunnseffekten ved å dra i justeringslinjen.



- 3 Når **Klar** vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på  for å ta et bilde eller trykker på  for å ta opp en video.




- Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.
- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
- Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt riktig under følgende forhold:
  - Enheten eller motivet beveger seg.
  - Motivert er tynt eller gjennomsiktig.
  - Motivert har en farge som likner bakgrunnen.
  - Motivert eller bakgrunnen er ensartet.

## Pro-modus/Pro-videomodus

Ta bilder eller videoer mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, som eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **PRO** eller **PRO-VIDEO**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde eller  for å ta opp en video.


### Tilgjengelige alternativer

-  : Tilbakestill innstillingene.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene eller videoene.
- **SPEED**: Juster lukkerhastigheten. Lav lukkerhastighet slipper inn mer lys, og bildet eller videoen blir derved lysere. Dette er ideelt for naturbilder eller -videoer eller bilder eller videoer som blir tatt etter mørkets frembrudd. En høy lukkerhastighet slipper inn mindre lys. Dette er ideelt for å ta bilder eller videoer av motiver i rask bevegelse.
- **EV**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med lite lys.
- **FOCUS**: Endre fokusmodus. Dra justeringsbryteren for å justere fokuset manuelt.
- **WB**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
- **MIC**: Velg i hvilken retning du vil ta opp høyere lyd. Du kan også bruke en USB- eller Bluetooth-mikrofon ved å koble den til på enheten din (Pro-videomodus).
- **ZOOM**: Juster zoomhastigheten (Pro-videomodus).

### Ta opp profesjonelle høyoppløsningsvideoer

Ta opp profesjonelle videoer i høy oppløsning med en maksimal oppløsning på 8K.

Trykk på  →  og ta opp en profesjonell video.

Når du er ferdig med å ta opp en profesjonell video, kan du spille den av i **Galleri**-appen. Når du trykker på  på et videobilde du liker, blir videobildet lagret som et bilde i høy oppløsning.

## Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet


Du kan skille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Trykk på og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen blir vist på skjermen. Dra rammen til området hvor du vil skille fokusområdet og eksponeringsområdet.





## Nattmodus

Ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys. Når du bruker et stativ, kan du få lysere og stødigere resultater.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **NATT**.  
Hvis du setter tiden som kommer opp nederst til høyre på skjermen til **Maks.**, kan det hende at bildene blir klarere.
- 2 Trykk på  og hold enheten din stødig til opptaket er fullført.




## Matmodus

Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **MAT**.
- 2 Trykk på skjermen og dra den runde rammen over området for å utheve det.  
Området utenfor den runde rammen blir gjort uskarpt.  
Hvis du vil endre størrelsen på den runde rammen, drar du et hjørne av rammen.
- 3 Trykk på , og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.



## Panoramamodus


Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt eller høyt panoramabilde.


- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **PANORAMABILDE**.
  - 2 Trykk på , og beveg enheten sakte i én retning.  
Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
  - 3 Trykk på  for å slutte å ta bildet.
-  Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med ensartet farge.

## Supersakte film-modus


Supersakte film er en funksjon som tar opp et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det senere.


- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **SUPERSAKTE FILM** og deretter på  for å ta opp video.  
Enheden tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en video.
- 2 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.  
Trykk på  og dra delredigeringslinjen mot venstre eller høyre for å redigere delen med supersakte film.

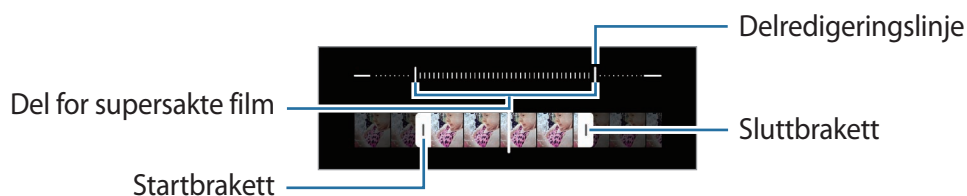

-  Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du tar opp video innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan skjermen bli mørk eller kornete. Skjermen kan flimre under visse lysforhold, som på steder med lysstoffrør.

## Ta opp videoer automatisk i supersakte film

For å registrere øyeblikket i supersakte film når bevegelse registreres i bevegelsesdeteksjonsområdet, trykker du på  for å aktivere det. Funksjonen for bevegelsesregistrering blir aktivert og området for bevegelsesregistrering vises på forhåndsvisningsskjermbildet.

Trykk på  for å starte opptaket. Når bevegelse oppdages, begynner enheten å ta opp i supersakte film og lagrer den som en video.





Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold som:


- Når enheten rister, eller når en annen gjenstand beveger seg nær motivet i området for bevegelsesregistrering.
- Når du tar opp i blinkende belysning, som på steder med lysstoffrør.

## Modus for sakte film

Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i sakte film.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **SAKTE FILM** og deretter på  for å ta opp video.
- 2 Trykk på  for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
- 3 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet. Den raske delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.



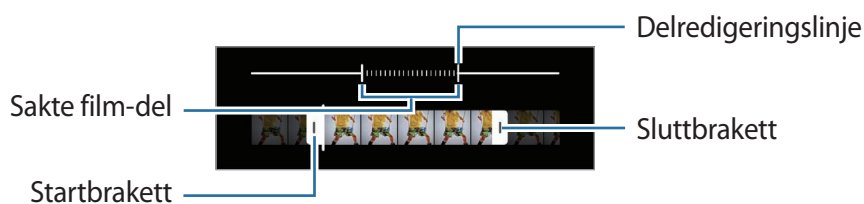

Trykk på  og dra delredigeringslinjen mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.






## Hyperlapse-modus

Du kan ta opp scener, som personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Trykk på , og velg et alternativ for bildehastighet.  
Hvis du angir bildehastigheten til , justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
- 3 Trykk på  for å starte opptaket.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.

## Tilpasse innstillinger for kamera

Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt etter fotograferingsmodusen.

### Intelligente funksjoner

- **Sceneoptimering:** Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene og bruke den optimaliserte effekten automatisk etter motivet eller scenen.
- **Bildeforslag:** Angi at enheten skal foreslå den ideelle komposisjonen for bildet ved å registrere posisjonen og vinkelen til motivet.
- **Skann QR-koder:** Still inn enheten slik at den kan skanne QR-koder fra forhåndsvisningsskjermen.


### Bilder

- **Stryk lukkerknappen for å:** Velg en handling som skal utføres når du stryker kameraknappen til kanten av skjermen og holder den inne.
- **Bildeformater:** Velg hvordan du vil lagre bilder.
  - **Høyeffektivitetsbilder:** Ta bilder i høyeffektivt bildeformat (HEIF).
  - **RAW-kopier:** Angi at enheten skal lagre bilder som ukomprimerte RAW-filer (DNG-filformat) i Pro-modus. RAW-filer beholder alle bildedataene for best mulig bildekvalitet, men de vil ta større plass i minnet. Når du bruker **RAW-kopier**-funksjonen, lagres hvert bilde i to formater, DNG og JPG.


### Selfier


- **Lagre selfier som forhåndsvist:** Still inn enheten til å lagre bilder som de vises på forhåndsvisningsskjermen når tatt med kameraet foran, uten å måtte vende dem.
- **Selfie-fargetone:** Angi en tone som skal brukes når du tar selfier.

### Videoer


- **Automatisk FPS:** Angi at enheten skal spille inn lysere videoer under forhold med lite lys ved å optimalisere bildefrekvensen automatisk.
  - **Videostabilisering:** Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklårheter som skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
  - **Avanserte opptaksalternativer:** Angi at enheten skal bruke et alternativ for avansert opptak.
    - **Reduser filstørrelsen:** Ta opp videoer i høyeffektivt videoformat (HEVC). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.
    - **HDR10+-videoer:** Du kan ta opp videoer hvor kontrasten og fargen i hver scene blir optimalisert.
    - **Zoom inn mikrofon:** Mens du tar opp en video, kan du ta opp lyd med høyere volum fra den retningen du zoomer inn på.
-  • Du kan kanskje ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
- Videoer med supersakte film og sakte film kan ikke tas opp i HEVC-formatet.
  - For å ta opp HDR10+-videoen riktig må enheten støtte HDR10+.

### Generelt

- **Automatisk HDR:** Ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
  - **Autofokus med sporing:** Angi at enheten skal spore og automatisk fokusere på et valgt motiv. Når du velger et motiv på forhåndsvisningsskjermen, fokuserer enheten på motivet, selv om motivet flytter på seg eller du flytter på kameraet.
-  Det kan hende at sporing av et motiv vil mislykkes ved følgende forhold:
- Motivet er for stort eller for lite.
  - Motivet beveger seg for mye.
  - Motivet er bakgrunnsbelyst eller du fotograferer på et mørkt sted.
  - Fargene eller mønstrene på motivet og bakgrunnen er like.
  - Motivet har horisontale mønstre, som persiener.
  - Kameraet rister for mye.
  - Videooppløsingen er høy.
  - Når du zoomer inn eller ut ved hjelp av den optiske zoomen.

- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene i kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
  -  GPS-signalstyrken kan bli dårligere i posisjoner der signalet forstyrres, som mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
  - Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
- **Fotograferingsmetoder:** Velg videre fotograferingsmetoder for å ta et bilde eller ta opp en video.
- **Innstillinger du vil beholde:** Behold de siste innstillingene du brukte, f.eks. fotograferingsmodus, når du åpner kameraet.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere i visse situasjoner, f.eks. når du trykker på kameraknappen.

### Personvern

- **Personvernerklæring:** Les personvernerklæringen.
  - **Tillatelser:** Vis tillatelsene som kreves for å bruke kameraappen.
  - **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
  - **Om Kamera:** Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
  - **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål.
-  Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.


# Galleri

## Innledning


Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier.

## Bruke galleri

Start **Galleri**-appen.

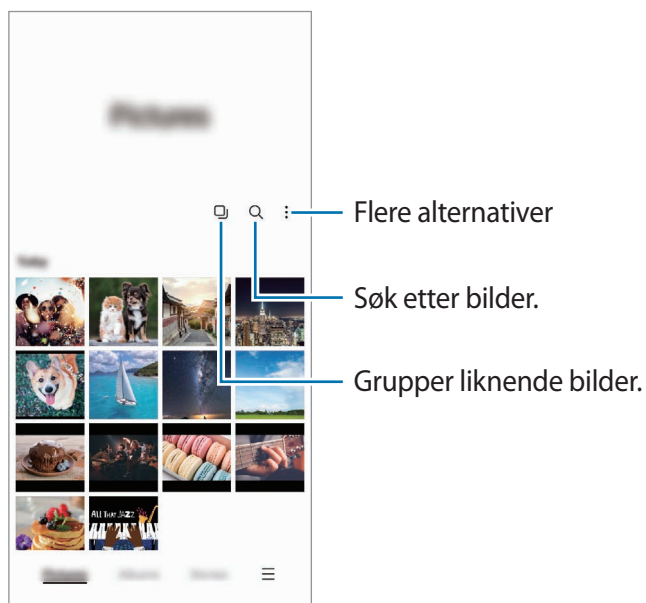


## Gruppere liknende bilder


Start **Galleri**-appen og trykk på  for å gruppere liknende bilder og bare vise de beste bildene som en forhåndsvisning av bildene. Når du trykker på bildeforhåndsvisningen, kan du vise alle bildene i gruppen.


## Vise bilder

Start **Galleri**-appen og velg et bilde. Du kan se andre filer ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på skjermen.

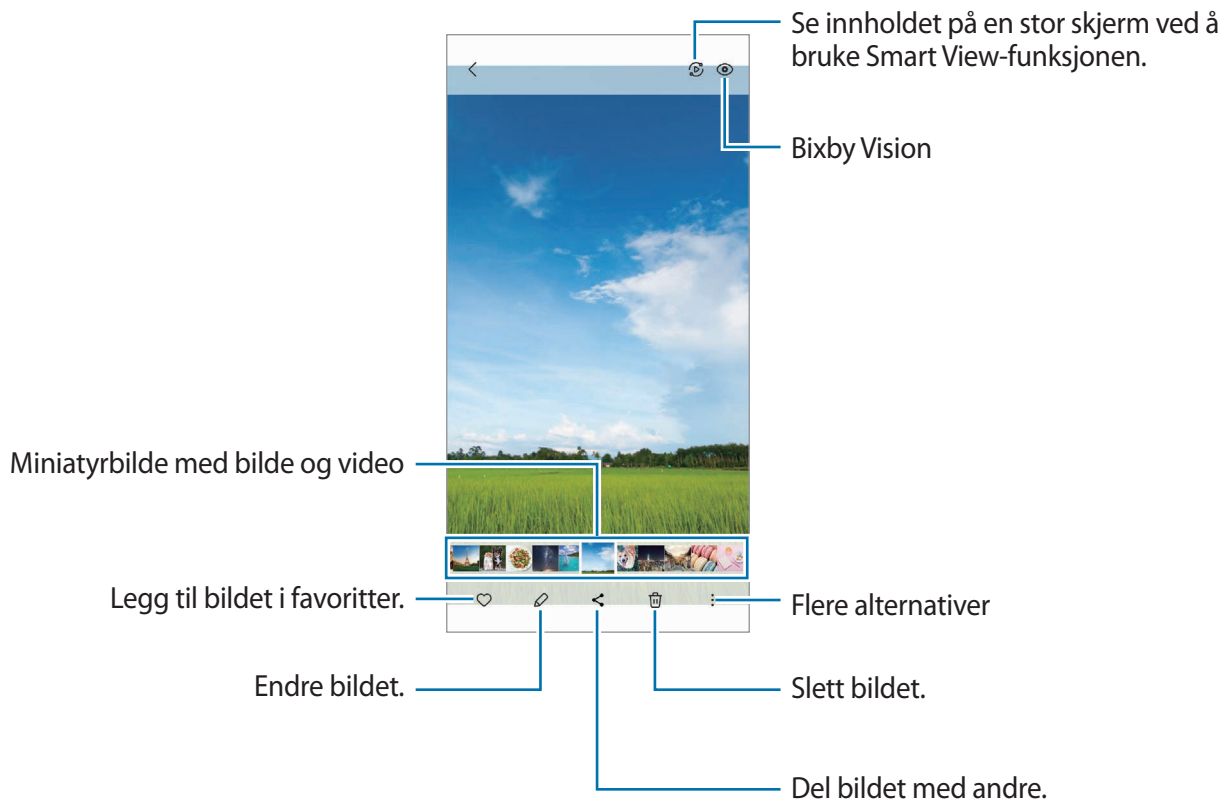

## Beskjære forstørrede bilder


- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Spre to fingre fra hverandre på området du vil lagre, og trykk på .  
Det beskårne området blir lagret som en fil.

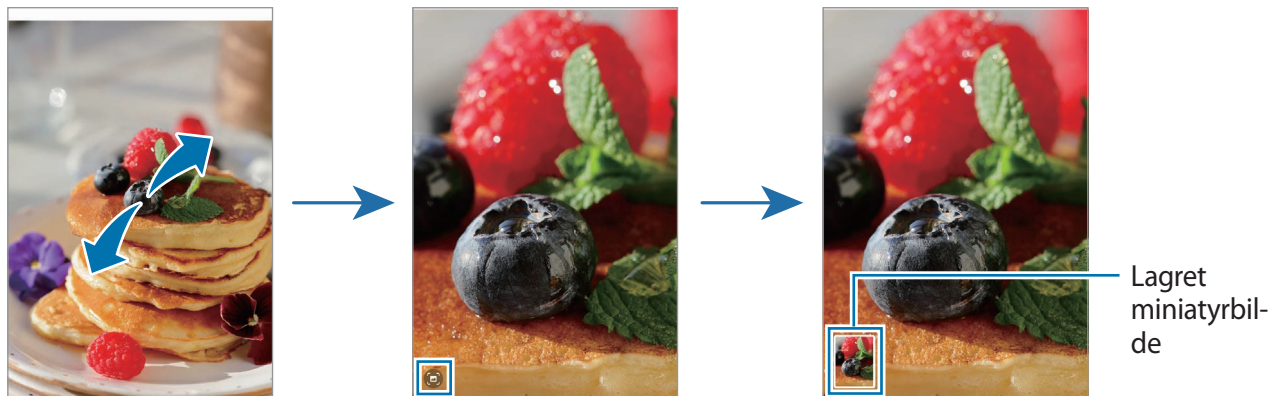

## Vise videoer

Åpne **Galleri**-appen og velg en video du vil spille av. Du kan se andre filer ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på skjermen.

For å bruke flere alternativer under avspilling trykker du på  → **Åpne i Videospiller**.

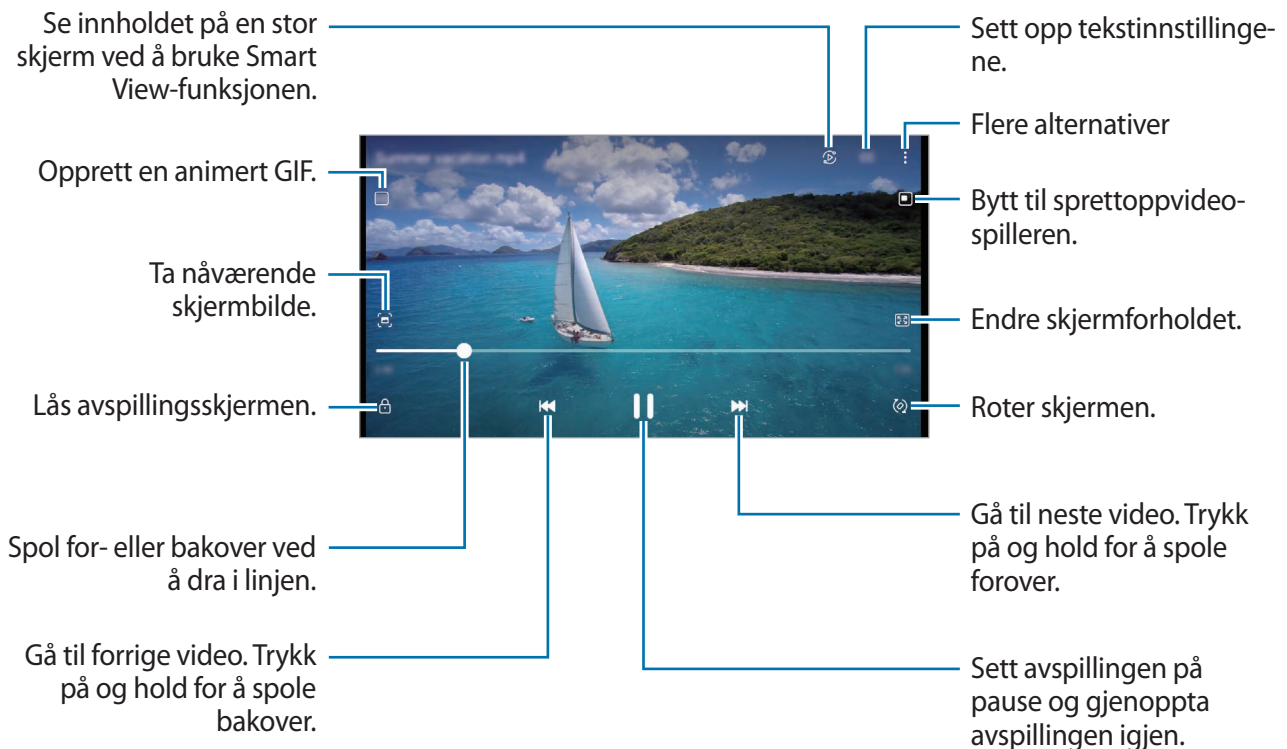

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingskjernbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingskjernbildet for å justere volumet.

Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingskjernbildet.

## Se lysere og klarere videoer

Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger. Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Videolysstyrke** → **Lys**.



- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.
- Bruk av denne funksjonen øker batteriforbruket.

## Album

Opprett album og sorter bildene og videoene dine.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og trykk på **Album** →  → **Opprett album** for å opprette et album.
- 2 Velg albumet, trykk på **Legg til elementer** og kopier eller flytt bildene eller videoene du vil sette i albumet.


## Historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og posisjonstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier.


Start **Galleri**-appen, trykk på **Historier** og velg en historie.

Hvis du vil legge til eller slette bilder eller videoer, velg en historie og trykk på  → **Legg til** eller **Rediger**.

## Synkronisere bilder og videoer

Åpne **Galleri**-appen, trykk på  → **Innstillinger** → **Synkroniser med OneDrive** og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre synkroniseringen. **Galleri**-appen og nettskyen synkroniseres.

Når du synkroniserer **Galleri**-appen med nettskyen, blir bilder og videoer som du tar, også lagret i nettskyen. Du kan vise bilder og videoer som er lagret i nettskyen i **Galleri**-appen og fra andre enheter.


 Når du kobler sammen Samsung-kontoen og Microsoft-kontoen din, kan du angi nettskylagring som Microsoft OneDrive.

## Slette bilder eller videoer

Åpne **Galleri**-appen, trykk på og hold inne et bilde, en video eller en historie for å slette og trykk deretter på **Slett**.

## Bruke papirkurvfunksjonen

Du kan beholde de slettede bildene og videoene i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt tidsrom.

Start **Galleri**-appen, trykk på  → **Innstillinger** og trykk deretter på **Papirkurv**-bryteren for å aktivere den.

For å vise filer i papirkurven starter du **Galleri**-appen og trykker på  → **Papirkurv**.

## AR-sone

### Innledning

AR-sone gir deg AR-tilknyttede funksjoner. Velg en funksjon og ta morsomme bilder eller videoer.

### Starte AR-sone

Bruk følgende metoder for å starte AR-sone:

- Start **AR-sone**-appen.
- Start **Kamera**-appen og trykk på **MER** → **AR-SONE**.




Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

### AR-emojistudio


Lag emoji'er som du vil og ha moro med dem med forskjellige funksjoner.

### Lage en AR-emoji

- 1 Start **AR-sone**-appen og trykk på **AR-emojistudio**.
- 2 Du kan velge en forhåndslagt emoji for å komme raskt i gang. Stryk til venstre eller høyre, velg en emoji og trykk på .  
Hvis du vil lage din egen emoji, tar du en selfie eller velger et bilde.



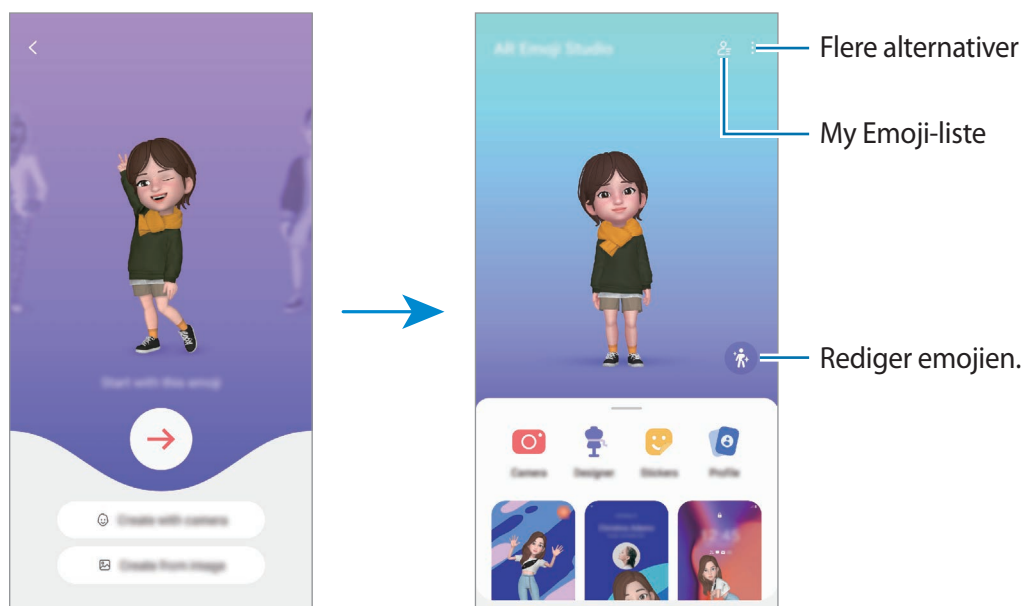

3 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en emoji.



### Velge en AR-emoji du vil bruke


Start **AR-sone**-appen, trykk på **AR-emojistudio** → , og velg deretter emoji'en du vil ha.

### Slette AR-emojier

Start **AR-sone**-appen, trykk på **AR-emojistudio** →  → , velg emoji'ene du vil slette, og trykk på **Slett**.


### Lage en kort AR-emoji-video og dekorere enheten din med den


Du kan lage en kort video med en emoji og bruke den som bakgrunn eller bilde for anropsbakgrunn.

- 1 Start **AR-sone**-appen og trykk på **AR-emojistudio**.
- 2 Velg **Opprett video**, **Samtaleskjerm** eller **Låseskjerm**.
- 3 Velg ønsket mal.  
For å endre bakgrunnsbildet trykker du på .
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre videoen.  
Du kan vise den lagrede videoen i **Galleri**.
- 5 For å bruke videoen direkte, velger du et alternativ nederst på skjermen.

## Lage kontaktprofilen din med en AR-emoji

Bruk en emoji som profilbildet ditt for Samsung-kontoen din og i **Kontakter**-appen. Du kan velge mellom forskjellige poseringer eller lage dine egne uttrykk.


- 1 Start **AR-sone**-appen og trykk på **AR-emojistudio**.
- 2 Trykk på **Profil**, og velg en emoji.
- 3 Trykk på  for å ta opp uttrykket ditt eller velg en posering du ønsker.
- 4 Trykk på **Ferdig** → **Lagre**.

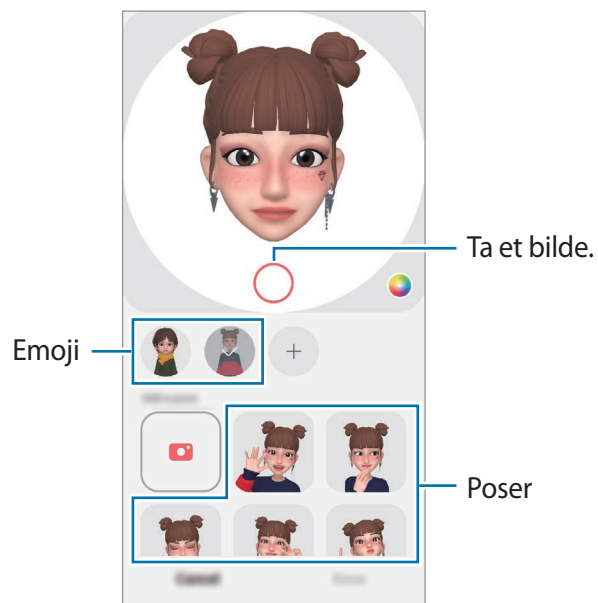

## AR-emojikamera

Lag morsomme bilder eller videoer med emoji'er ved hjelp av forskjellige fotograferingsmoduser.

- 1 Start **AR-soner**-appen og trykk på **AR-emojikamera**.
- 2 Velg emoji'en og modusen du vil bruke. Tilgjengelige moduser kan variere avhengig av emoji'en du velger.
  - **SCENE**: Emoji'en etterligner uttrykkene dine. Du kan også endre bakgrunnsbildet.
  - **MASKE**: Ansiktet til emoji'en vises over ansiktet ditt, slik at det ser ut som om du har på deg en maske.
  - **SPEIL**: Emoji'en etterligner bevegelsene til kroppen din.
  - **SPILL AV**: Emoji'en beveger seg på en ekte bakgrunn.

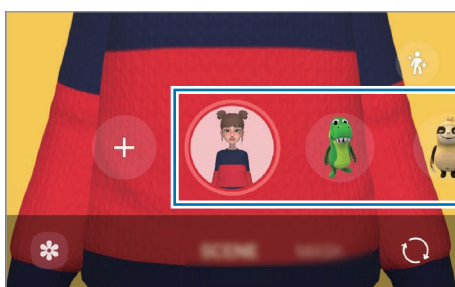

- 3 Trykk på emoji'en for å ta et bilde, eller trykk på og hold inne ikonet hvis du vil ta opp en video. Du kan vise og dele bildene og videoene som du har tatt i **Galleri**.


## AR-emojistiklistremerker

Opprett dine egne klistremerker med uttrykkene og handlingene til emoji'en din. Du kan bruke emojiestiklistremerkene dine når du sender meldinger, eller på sosiale nettverk.

### Lage dine egne klistremerker


- 1 Start **AR-soner**-appen og trykk på **AR-emojistiklistremerker**.
- 2 Trykk på **+** øverst på etikettsiden.
- 3 Rediger klistremerkene slik du vil ha dem og trykk på **Lagre**. Du kan vise klistremerkene du har lagd ved å trykke på **Tilpass**.


## Slette AR-emojiklistremerker

Start **AR-sone**-appen og trykk på **AR-emojiklistremerker** →  → **Slett klistremerker**. Velg emoji-klistremerkene du vil slette, og trykk på **Slett**.

## Bruke AR-emojiklistremerkene dine i chatter

Du kan bruke emoji-klistremerkene dine under en samtale via meldinger eller på sosiale nettverk. De følgende handlingene er et eksempel på bruk av emoji-klistremerker i **Meldinger**-appen.

- 1 Når du skriver en melding i **Meldinger**-appen, trykker du på  på Samsung-tastaturet.
- 2 Trykk på emojiikonet.
- 3 Velg ett av emoji-klistremerkene dine.  
Emoji-klistremerket settes inn.

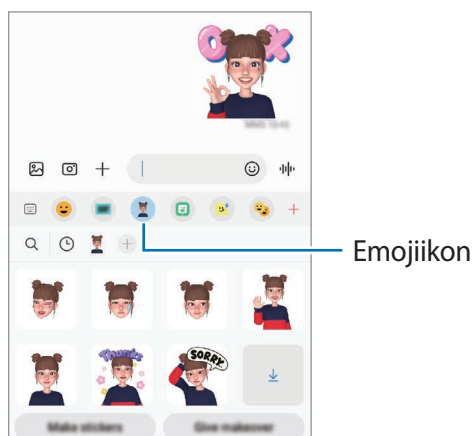


## AR Doodle


Ta opp morsomme videoer med virtuell håndskrift eller tegninger på ansiktene til personer eller husdyr (katter og hunder) eller hvor som helst ellers. Når kameraet gjenkjenner et ansikt eller sted, vil drodlingen på ansiktet følge ansiktet imens det beveger seg, og drodlingen på stedet vil være festet på det samme stedet, selv når kameraet beveger seg.

1 Start **AR-sone**-appen og trykk på **AR Doodle**.


Når kameraet gjenkjenner motivet, vises gjenkjenningsområdet på skjermen.

2 Trykk på  og skriv eller tegn på gjenkjenningsområdet.


- Hvis du slår på kameraet bak, kan du også skrive eller tegne utenfor gjenkjenningsområdet.
- Hvis du trykker på  og deretter begynner å drodle, kan du ta opp din egen drodning.

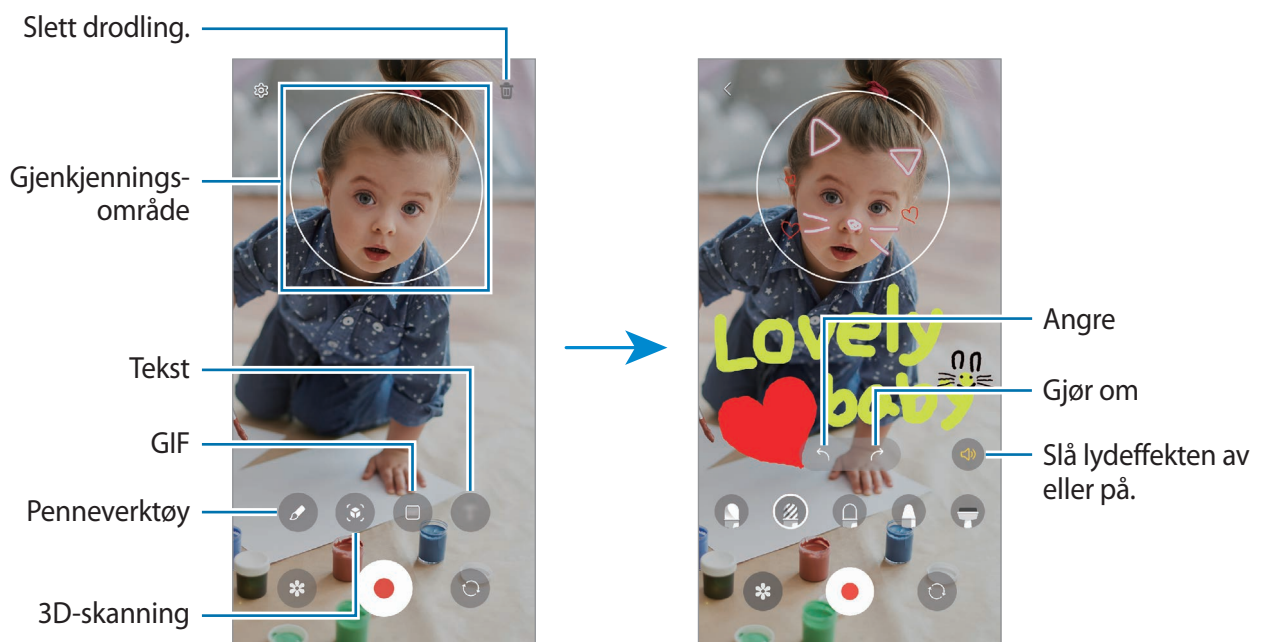

3 Trykk på  for å ta opp en video.

4 Trykk på  for å slutte å ta opp en video.

Du kan vise og dele videoen i **Galleri**.

 De tilgjengelige funksjonene på forhåndsvisningsskjermen kan variere avhengig av hvilket kamera som brukes.

## Dekobilde

Ta bilder og videoer med forskjellige klistremerker.

Start **AR-sone**-appen og trykk på **Dekobilde**.

# Bixby

## Innledning

Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte. Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser informasjonen du vil ha. Gå til [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) for å få mer informasjon.



Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

## Starte Bixby

Trykk på og hold inne sidetasten for å starte Bixby. Introsiden for Bixby vises. Når du har valgt språket du vil bruke med Bixby, logger du på Samsung-kontoen din og fullfører oppsettet ved å følge instruksjonene på skjermen. Da åpnes Bixby-skjermen.



## Bruke Bixby

Mens du trykker på og holder inne Sidetasten sier du det du vil si til Bixby og frigjør så fingeren fra tasten. Du kan også si «Hi, Bixby» og si hva du ønsker.

Du kan for eksempel trykke på og holde inne sidetasten og si «How's the weather today?» Værinformasjonen vises på skjermen.



Hvis du vil ha værmeldingen for i morgen sier du bare «Tomorrow?» mens du trykker på og holder inne sidetasten.

Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, svarer du Bixby mens du trykker på og holder inne sidetasten. Eller trykk på  og svar Bixby.

Hvis du bruker hodetelefoner eller Bluetooth-lydenheter eller du begynner en samtale ved å si «Hi, Bixby», kan du fortsette samtalen uten å trykke på ikonet. Start **Bixby**-appen og trykk på  →  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

## Aktivere Bixby med stemmen din

Du kan begynner en samtale med Bixby ved å si «Hi, Bixby». Registrer stemmen din slik at Bixby vil svare på den når du sier «Hi, Bixby».

- 1 Start **Bixby**-appen og trykk på  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Trykk på **Wake with "Hi, Bixby"**-bryteren for å aktivere den.
- 3 Trykk på **Recognise voice**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.  
Nå kan du si «Hi, Bixby» og starte en samtale.

## Kommunisere ved å skrive inn tekst

Hvis stemmen din ikke gjenkjennes på grunn av støy i omgivelsene eller hvis du er i en situasjon der det er vanskelig å snakke, kan du kommunisere med Bixby via tekst.

Start **Bixby**-appen, trykk på  og skriv deretter hva du vil.

I løpet av kommunikasjonen svarer også Bixby deg gjennom tekst i stedet for taletilbakemelding.

## Bixby Vision

### Innledning


Bixby Vision er en tjeneste som tilbyr forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning. Du kan bruke Bixby Vision til å søke raskt etter informasjon ved å gjenkjenne gjenstander. Bruk et utvalg av nyttige Bixby Vision-funksjoner.



- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller -oppløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.

### Starte Bixby Vision





Start Bixby Vision på en av disse måtene.

- I **Kamera**-appen, trykker du på **MER** på listen over fotograferingsmoduser og trykker på **BIXBY VISION**.
- Velg et bilde i **Galleri**-appen, og trykk på .
- Trykk på og hold et bilde i **Internett**-appen, og trykk på **Søk med Bixby Vision**.
- Hvis du la til Bixby Vision-appikonet på appskjermbildet, starter du **Bixby Vision**-appen.

### Bruke Bixby Vision

1 Start Bixby Vision.

2 Velg en funksjon du vil bruke.

-  : Gjenkjenn tekst fra dokumenter eller bilder og oversett den.
-  : Gjenkjenn tekst fra dokumenter eller bilder og kopier den.
-  : Søk etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden og tilknyttet informasjon, på nettet.
-  : Søk etter informasjon om produkter.



Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.




# Bixby Routines

## Innledning

Legg til de gjentatte bruksmønstrene dine som rutiner for å gjøre det enda enklere å bruke enheten din. For eksempel utfører en «før sengetid»-rutine noen handlinger, som å slå på stillemodus og mørk modus, slik at det ikke er ubehagelig for øyne og ører å bruke enheten før du legger deg.

## Legge til rutiner

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines**.
- 2 Velg en rutine du vil bruke, på **Oppdag**-listen, eller trykk på **Legg til rutine** for å legge til dine egne rutiner.
  - Du kan angi betingelser og handlinger for rutiner på **Oppdag**-listen.
  - Hvis du vil angi rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på **Start manuelt**. Dette alternativet vises bare når det ikke er angitt noen kjørebetingelser. Hvis det vises et sprettoppvindu, trykker du på **Legg til**. Du kan legge til rutinen på startskjermbildet som en widget, slik at du raskt får tilgang til den.

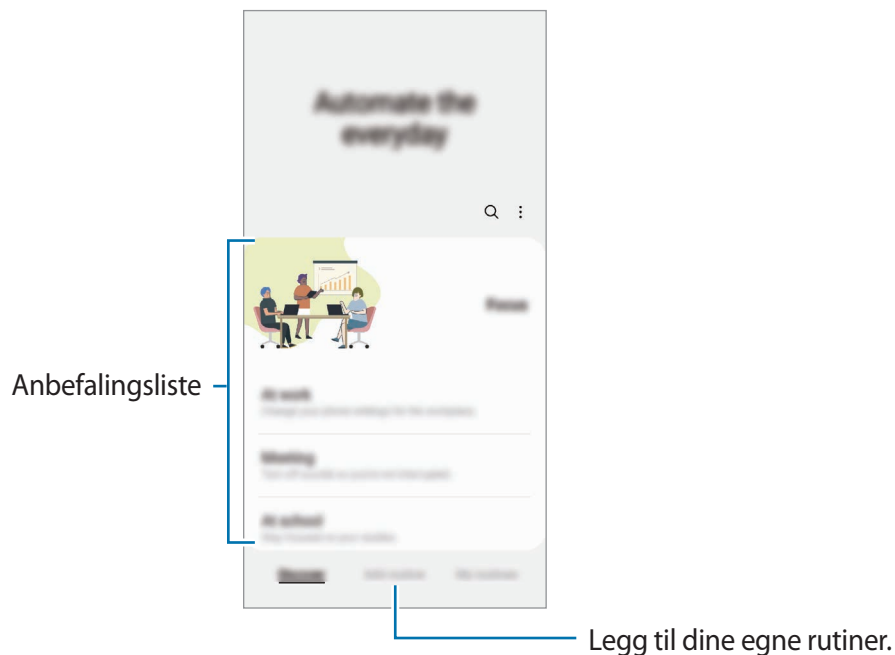


## Bruke rutiner

### Kjøre automatiske rutiner

Automatiske rutiner kjøres automatisk når betingelsene deres oppdages.


### Kjøre manuelle rutiner

For rutiner hvor du angir kjørebetingelsen som **Start manuelt**, kan du kjøre dem manuelt ved å trykke på knappen når du vil.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines** → **Mine rutiner**, og trykk på  ved siden av rutinen du vil kjøre. Eller du kan trykke på widgeten til rutinen på startskjerm bildet.

### Vise rutiner som kjører

Rutiner som kjører for øyeblikket, vises på varselspanelet. For å vise detaljene til en rutine trykker du på varslet.

Du kan også raskt stoppe rutiner som kjører. I varselspanelet trykker du på  ved siden av en rutine og trykker på **Stopp**.

### Administrere rutiner

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines** → **Mine rutiner**.  
Rutinene dine vises.


For å deaktivere en rutine trykker du på rutine → **Mer** → **Deaktiver denne rutinen**.

For å slette rutiner trykker du på  → **Rediger** markerer rutinene du vil slette og trykker deretter på **Slett**.


## Flervindu

### Innledning


Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.

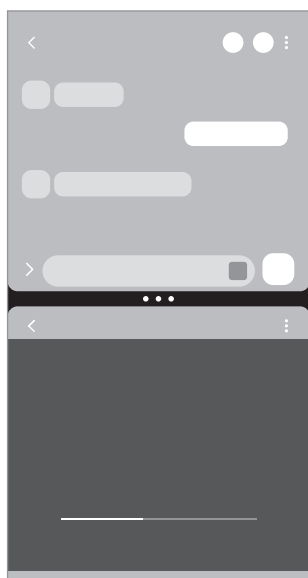

Delt skjerm-visning

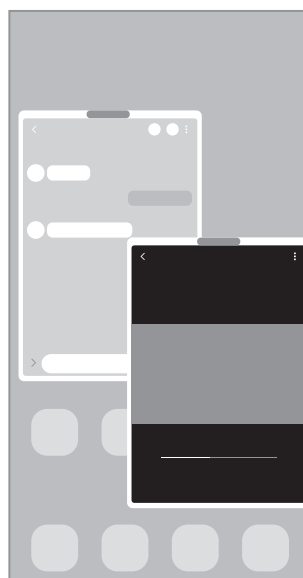

Sprettoppvisning

 Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.



### Delt skjerm-visning

- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på **Åpne i delt skjerm-visning**.
- 3 I applisten velger du en annen app å starte.

## Starte apper fra kantpanelet


- 1 Når du bruker en app, trekker du kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
- 2 Trykk på og hold en app, dra den mot venstre og slipp den der **Slipp her for å åpne** vises. Den valgte appen startes i delt skjerm-visning.



Du kan velge å åpne en app i delt skjerm-visning ved å trykke én gang på den. Trykk på  → **Rediger** →  og deretter på **Trykk** under **Åpne i delt skjerm-visning**. Hvis du trykker på **Vis nylige apper**-bryteren for å aktivere den, kan du åpne nylig brukte apper i delt skjerm-visning fra kantpanelet.

## Legge til app-par

Legg til apper som brukes ofte, i kantpanelet for å starte dem sammen i delt skjerm-visning med ett enkelt trykk.

- 1 I delt skjerm-visning trykker du på sirklene mellom appvinduene.
- 2 Trykk på . De appene du bruker i delt skjerm-visning, lagres i kantpanelet som et app-par.

## Justere vindusstørrelsen

Dra sirklene mellom appvinduene for å justere størrelsen på vinduene.

Når du drar sirklene mellom appvinduene til kanten av skjermen, blir vinduet maksimert.

## Sprettoppvisning

- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på **Åpne i sprettoppvisning**. Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.  
Hvis du trykker på Hjem-knappen mens du bruker et sprettoppvindu, blir vinduet minimert og vist som et appikon. Trykk på appikonet for å åpne sprettoppvinduet igjen.

## Starte apper fra kantpanelet

- 1 Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
- 2 Trykk og hold på en app, dra den til venstre og slipp den der **Slipp her for sprettoppvisning** vises. Den valgte appen vil starte i sprettoppvisningen.

## Flytte sprettoppvinduer

Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny plassering.

## Samsung Pay

### Innledning

Registrer kort for Samsung Pay for raskt og trygt å utføre transaksjoner på og utenfor nettet.

Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på

[www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay).



- Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

### Sette opp Samsung Pay

Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende oppsettet.


- 1 Start **Samsung Pay**-appen.
- 2 Logg på Samsung-kontoen og les og godta betingelsene.
- 3 Registrer fingeravtrykket ditt og en PIN-kode for å bruke dem når du foretar betalinger.  
Denne PIN-koden brukes til å bekrefte flere handlinger i Samsung Pay, som å foreta betalinger og låse opp appen.

### Registrere kort

Start **Samsung Pay**-appen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kortregistreringen din.

## Foreta betalinger

- 1 Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover. Start eventuelt **Samsung Pay**-appen. Stryk deretter til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.

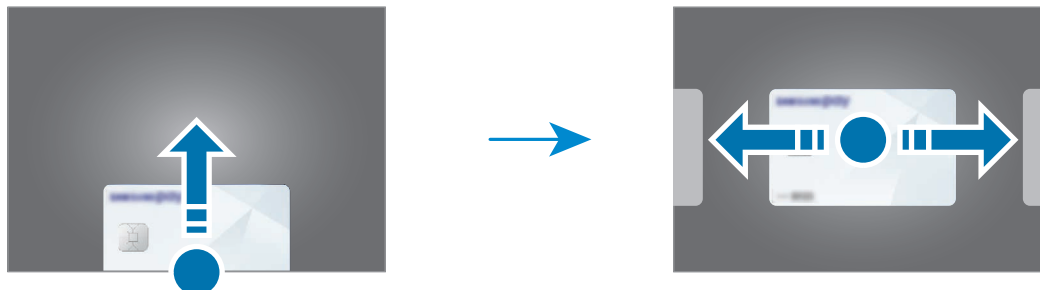

- 2 Skann fingeravtrykket ditt eller angi PIN-koden for betaling du har opprettet.

- 3 Berør baksiden av enheten mot kortleseren.

Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.

- ☑ • Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.

## Kansellere betalinger

Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.

Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kanselleringen av betalingen.

# Samsung Health


## Innledning

Samsung Health hjelper deg med å administrere velværet og formen din. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over velværet og formen din. Du kan også sammenligne oppføringene dine for skrittantall med andre Samsung Health-brukere og se helsetips.

Gå til [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) for å få mer informasjon.

## Bruke Samsung Health

Start **Samsung Health**-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å legge til elementer på Samsung Health-startskjerm bildet trykker du på  → **Administrer elementer**.




- Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
- Hvis du bruker skrittkortene mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.






# Samsung Notes


## Innledning


Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

 Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.

## Opprette notater

- 1 Start **Samsung Notes**-appen, trykk på  og opprett et notat.  
Du kan endre inndatametoden ved å trykke på  eller .

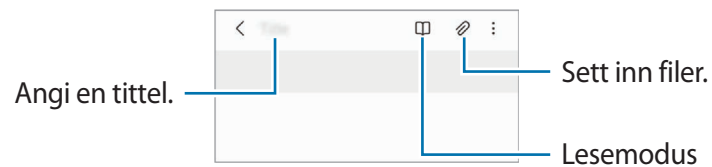

- 2 Trykk på Tilbake-knappen når du er ferdig med å skrive notatet.  
Hvis du vil lagre notatet i et annet filformat, trykker du på  → **Lagre som fil.**


## Slette notater



Trykk på og hold inne et notat du vil slette, og trykk på **Slett**.

## Skrive notater med håndskrift


På noteringsskjermen trykker du på  for å skrive eller tegne for hånd.


Du kan lettere skrive for hånd ved å forstørre skjermen ved å spre to fingre på den.

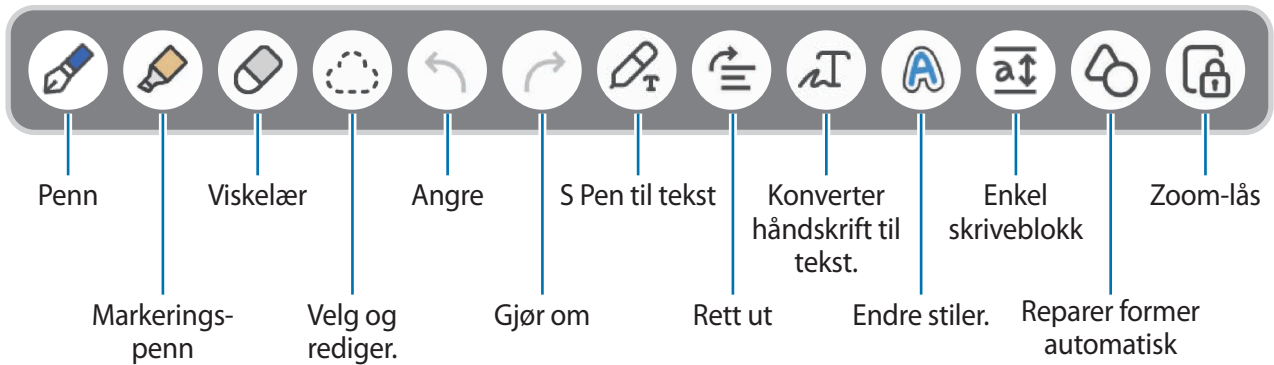


 Hvis fingerregistrering ikke fungerer på en modell som støtter S Pen, trykker du på  → **Fingertegning på.**

### Bruke viskelæret

Trykk på  og velg et område du vil fjerne hvis du vil viske ut håndskrift fra et notat. Du kan også velge et område mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.



Hvis du vil endre viskelærtypen, trykker du én gang til på .

- **Strekviskelær:** Slett linjen du valgte.
- **Områdeviskelær:** Visk bare ut området du velger. Du kan justere størrelsen på viskelæret ved å dra i størrelsesjusteringslinjen.

 Selv med et mindre viskelær kan det hende at du ikke kan fjerne det ønskede området helt nøyaktig.


### Redigere håndskrevne notater

Rediger håndskrevne notater med forskjellige redigeringsalternativer som klipping, flytting eller endring av størrelse.

- 1 Trykk på  hvis det finnes håndskrift på notatet.  
Hvis du vil endre formen på utvalget, trykker du én gang til på .

2 Trykk på eller tegn en linje rundt inndataene du vil velge.

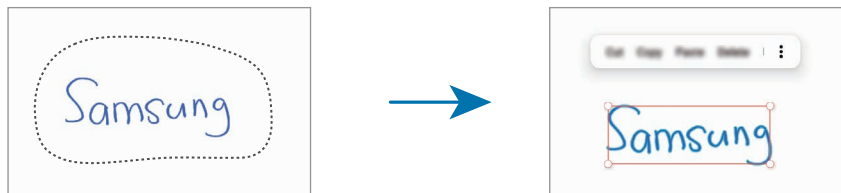


- Hvis du vil flytte elementet til en annen plassering, velger du det og drar det til en ny plassering.
- For å endre størrelsen på utvalget trykker du på inndataene og drar i et hjørne av rammen som vises.




3 Rediger inndataene ved hjelp av de tilgjengelige alternativene.

### Konvertere håndskrift til tekst

Trykk på  og skriv på skjermen med S Pen. Håndskriften erstattes med teksten.

Etter å ha skrevet på skjermen, trykk på . Alternativer vises i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du drar i  eller , kan du velge håndskriften du vil bruke. Du bytter ut et notat med tekst ved å trykke på **Konverter**.

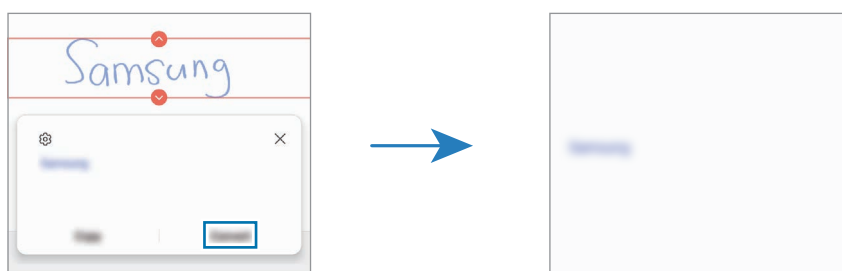

### Gjøre innholdet rett horisontalt

Du kan gjøre håndskrift og tegninger horisontalt.

Etter å ha skrevet eller tegnet på skjermen, trykker du på .

## Endre stiler

Du kan endre stilen til håndskrivningen og tegningene dine.


Når du har skrevet eller tegnet på skjermen, trykker du to ganger på **A** og velger foretrukket farge eller linjetykkelse. Deretter peker du S Pen dit du ønsker å ta i bruk stilen. Når ikonet **→** vises, trykker du der du vil endre stilen.



## Bruke den enkle skriveblokken

Bruk den enkle skriveblokken for å angi håndskrift enklere.

På forfatterskjermen trykker du på **a↕**. Registreringsfeltet forstørres og vises som den enkle skriveblokken.

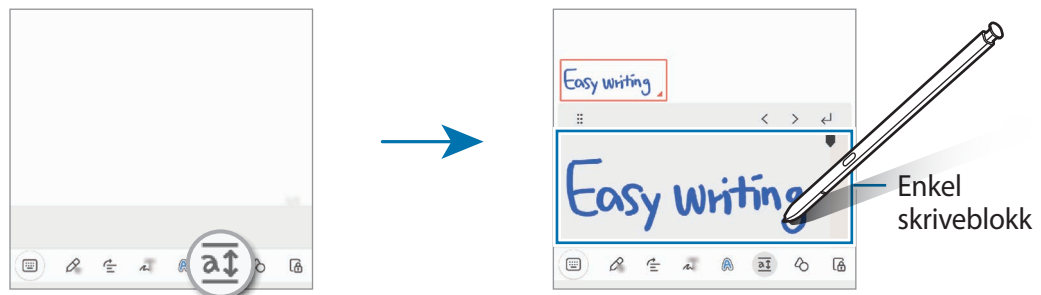

## Reparere former automatisk

Trykk på **↻** og tegn en form. Formen blir reparert.

## Ta opp talenotater

Ta opp tale mens du oppretter et notat, så blir innholdet synkronisert med opptaket.

Trykk på **🎧** → **Taleopptak** på noteringskjermen og opprett et notat.


Velg et notat på listen og trykk på **▶** for å spille av opptaket. Nå vises innholdet du opprettet under opptaket, på skjermen sammen med opptaket.

## Legge til notater i PDF-filer

Start **Samsung Notes**-appen, trykk på  og velg en PDF-fil. Du kan legge til notater i PDF-filen.

## Feste et notat til startskjermbildet


Fest et notat til startskjermbildet for å vise det raskt eller åpne og redigere det.

- 1 Start **Samsung Notes**-appen.
- 2 Velg et notat og trykk på  → **Legg til i** → **Startskjerm**.  
Notatet vil bli lagt til på startskjermbildet.

## Klippe innhold

Du kan raskt legge til innhold, som en nettsidekobling eller et bilde, i et notat.

- 1 Når du vil klippe innhold mens du bruker appene **Internett**, **Meldinger** eller **Galleri**, åpner du **Samsung Notes**-appen i delt skjerm-visning eller i sprettoppvisning. For mer informasjon om delt skjermvisning eller sprettoppvisning kan du se [Flervindu](#).  
Du kan også dobbeltrykke på skjermen mens du trykker og holder på S Pen-knappen, eller du kan åpner Luftkommandopanelet og trykke på **Opprett notat**.  
Alternativene du kan bruke, vises nederst på skjermen for notatredigering.
- 2 Velg et alternativ du vil ha.

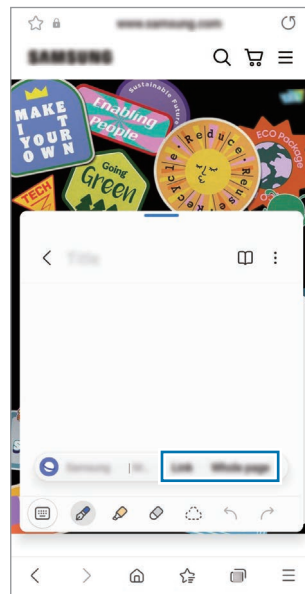




## Samsung Members

**Samsung Members** tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste nyhetene og tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.

## Samsung Kids

Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi brukstidene deres og sette opp innstillinger for å gi et underholdende og trygt miljø for barn når de bruker enheten.

Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på  (**Kids**) for å aktivere den. Hvis du ikke finner  (**Kids**) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til. Når du starter Samsung Kids første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.


Velg appene du vil bruke på Samsung Kids-startskjerm bildet.




Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du aktiverer **Foreldrekontroller**-funksjonen eller lukker Samsung Kids.

### Bruke foreldrekontrollfunksjoner

Du kan sette opp innstillingene til Samsung Kids og vise brukerloggen.

På skjerm bildet til Samsung Kids trykker du på  → **Foreldrekontroller** og angir opplåsningskoden.

### Lukke Samsung Kids

For å lukke Samsung Kids trykker du på Tilbake-knappen eller trykker på  → **Lukk Samsung Kids** og oppgir deretter opplåsningskoden.

## Samsung Global Goals

Bærekraftsmålene, som ble opprettet av generalforsamlingen i FN i 2015, består av mål som er rettet mot å skape et bærekraftig samfunn. Disse målene legger til rette for å gjøre slutt på fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendring.

Med Samsung Global Goals, kan du finne ut mer om bærekraftsmålene og bli med på å skape en bedre fremtid.

## Samsung TV Plus

Velg kanalene du vil se som på en TV, og se på diverse videoinnhold kostnadsfritt.

Start **Samsung TV Plus**-appen.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Galaxy Shop

Gå til Samsung-nettstedet og se diverse informasjon knyttet til produkter.

Start **Galaxy Shop**-appen.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable er en app som du kan bruke til å styre de kroppsnære enhetene dine. Når du kobler enheten til den kroppsnære enheten, kan du tilpasse innstillinger og apper for den kroppsnære enheten.

Start **Galaxy Wearable**-appen.

Trykk på **Start** for å koble enheten til den kroppsnære enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Du finner mer informasjon i den kroppsnære enhetens brukerhåndbok om hvordan du kobler til og bruker den kroppsnære enheten sammen med enheten.

## PENUP (Galaxy S22 Ultra)



PENUP er en sosial nettverkstjeneste for deling av kunst som er tegnet med S Pen. Publiser kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips.

Start **PENUP**-appen.

## Kalender




Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter i kalenderen.

### Opprette hendelser

- 1 Start **Kalender**-appen og trykk på  eller dobbelttrykk på en dato.  
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på .
- 2 Legg inn hendelsesdetaljer og trykk på **Lagre**.

### Synkronisere hendelser med kontoene dine

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopii** → **Administrer kontoer** og velg deretter en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kalender**-bryteren for å aktivere den.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du **Kalender**-appen og trykker på  →  → **Administrer kalendere** → . Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en blå sirkel ved siden av kontonavnet.





## Reminder

Registrer gjøremål som påminnelser og bli varslet i henhold til betingelsen du angir.




- For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke posisjonspåminnelse. Posisjonspåminnelser kan være utilgjengelig avhengig av modell.

### Starte Reminder

Start **Kalender**-appen og trykk på  → **Reminder**. Reminder-skjermbildet vises, og appikonet for Reminder () legges til på appskjermbildet.

### Opprette påminnelser


- 1 Start **Reminder**-appen.
- 2 Trykk på , angi detaljene og trykk deretter på **Lagre**.

### Fullføre påminnelser


På listen over påminnelser, trykker du på  eller velger en påminnelse og trykker på **Fullfør**.

### Gjenopprette påminnelser

Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.




- 1 Trykk på  → **Fullført** i listen over påminnelser.
- 2 Velg en kategori, og trykk på **Rediger**.
- 3 Velg en påminnelse som skal redigeres, og trykk på **Gjenopprett**. Påminnelsene legges til på listen, og du blir varslet.

### Slette påminnelser

Hvis du vil slette en påminnelse, velger du en påminnelse og trykker på **Slett**. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du på  og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på **Slett**.

## Lydopptaker

Ta opp eller spill av lydopptak.

- 1 Start **Lydopptaker**-appen.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
  - Trykk på  for å sette opptaket på pause.
  - Under lydopptak kan du trykke på **BOKMERKE** for å sette inn et bokmerke.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Angi et filnavn, og trykk på **Lagre**.

### Endre opptaksmodus

Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjerm bildet.



- **Standard:** Dette er normal opptaksmodus.
- **Intervju:** Enheten tar opp lyd fra toppen og bunnen av enheten ved høyt volum mens volumet på lydene fra sidene begrenses.
- **Tale-til-tekst:** Enheten tar opp stemmen din og gjør den samtidig om til tekst på skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille omgivelser.




Enheten kommer ikke til å gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det samme språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du i så fall på gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.

## Spille av valgte lydopptak

Når du går gjennom intervjuopptak, kan du slå av eller på bestemte lyder i opptaket.

- 1 Trykk på **Liste**, og velg et lydopptak som er tatt opp i intervjumodus.
- 2 Hvis du vil slå av lyden på bestemte lydkilder, trykker du på  for retningen som du vil slå av lyd fra.  
Ikonet endres til , og lyden blir slått av.

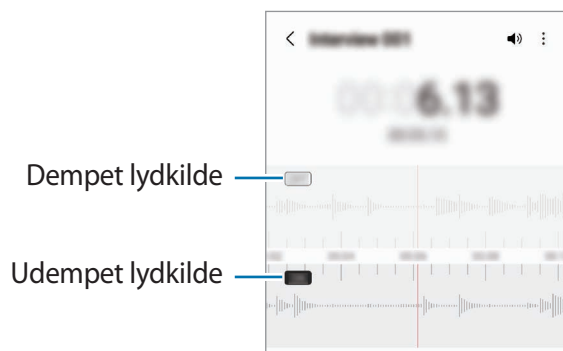

## Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.

Start **Mine filer**-appen.

For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på **Analyser lagring**.

Trykk på **Q** for å søke etter filer eller mapper.

## Klokke





Still inn alarmklokker, se hva klokken er i forskjellige byer rundt i verden, ta tiden på en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

Start **Klokke**-appen.

## Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Start **Kalkulator**-appen.


-  : Vis beregningslogg. Du kan tømme loggen ved å trykke på **Tøm logg**. Du kan lukke panelet for beregningslogg ved å trykke på .
-  : Bruk enhetskonverteringsverktøyet. Du kan konvertere diverse verdier, som areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
-  : Vis den vitenskapelige kalkulatoren.

## Game Launcher

Med Game Launcher kan du samle spillene du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Store**, på ett sted, slik at de er lett tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.

Start **Game Launcher**-appen og velg ønsket spill.



- Hvis **Game Launcher** ikke vises, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og deretter **Game Launcher**-bryteren for å aktivere den.
- Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Store**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på **Mine spill** →  → **Legg til spill**.

### Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på **Mine spill**, trykk og hold et spill, og trykk deretter på **Fjern**.

### Endre ytelsesmodus

Du kan endre ytelsesmodus for spill.

Start **Game Launcher**-appen, trykk på  → **Game Booster** → **Spilloptimalisering** og velg ønsket modus.


- **Ytelse**: Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.
- **Standard**: Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
- **Batterisparing**: Dette sparer batteristrøm mens du spiller.










Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.


## Game Booster

Game Booster gir deg muligheten til å spille i et bedre miljø. Du kan bruke Game Booster mens du spiller.

Du åpner Game Booster-panelet mens du spiller ved å trykke på  på navigeringslinjen. Hvis navigeringslinjen er skjult, drar du oppover fra nederst på skjermen for å vise den. Hvis du har angitt at navigeringslinjen skal bruke **Strykebevegelser**, åpner du varselspanelet og trykker på **Trykk for å åpne Game Booster**.


-  : Låse berøringsskjermen mens spillet spilles. For å låse opp berøringsskjermen drar du låseikonet i hvilken som helst retning.
-  : Skjul knappene på navigeringslinjen. For å vise knappene trykker du på  på navigeringslinjen.
-  : Ta skjermbilder.
-  : Ta opp spilleøkten. For å stoppe opptaket trykker du på .
-  : Sett opp innstillinger for Game Booster.
- **Prioritetsmodus**: Sett opp enheten slik at den blokkerer anrop og alle varsler bortsett fra alarmer for å forhindre at du blir forstyrret mens du spiller.
- **Overvåker temperatur / Overvåker minnet**: Still inn enheten slik at den automatisk justerer volumet eller bildefrekvensen for videoer. Slik hindrer du at enheten blir overopphetet, og at apper kjører i bakgrunnen når det ikke er nok minne.



- Du kan angi å åpne Game Booster-panelet fra navigeringslinjen mens navigeringslinjen er angitt til **Strykebevegelser**. Trykk på  → **Blokker i spill** på Game Booster-panelet og trykk på **Navigeringsbevegelser**-bryteren for å aktivere funksjonen.
- Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.

### Starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller

Du kan starte apper i sprettoppvinduer mens du spiller.

Trykk på  og velg en app i listen over apper.

## SmartThings

Du kan også styre og behandle smartapparater og IoT-produkter (tingenes Internett) med smarttelefonen din.

Hvis du vil se mer informasjon, kan du åpne **SmartThings**-appen og trykke på **Meny** → **Slik brukes**.


- 1 Start **SmartThings**-appen.
- 2 Trykk på **Enheter** → **Legg til enhet** eller **+**.
- 3 Velg en enhet og koble den til ved å følge instruksjonene på skjermen.



- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller det delte innholdet.
- Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område. De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
- Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien. Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte produsenten av den aktuelle enheten.

## Dele innhold

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  og velg delingsmetoden du vil bruke.








Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

### Quick Share

#### Dele innhold med enheter i nærheten

Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som støtter SmartThings.







- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 På den andre enheten åpner du varselspanelet, stryker ned og trykker deretter på  (**Quick Share**) for å aktivere funksjonen. Hvis du ikke finner  (**Quick Share**) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til.

- 3 Trykk på  → **Quick Share** og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
  - 4 Godta forespørselen om filoverføring på den andre enheten.
-  Denne funksjonen støtter ikke deling av videoer med TV-er eller enheter som støtter SmartThings. Hvis du vil se videoer på TV, kan du bruke Smart View-funksjonen.

### Peke for å dele (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)


Del innhold ved å peke enheten mot enheter i nærheten.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Galaxy-enheter som støtter UWB-funksjonen (ultrabredbånd). Den andre enhetens skjerm må også være slått på for å motta filer.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
  - 2 På den andre enheten åpner du varselspanelet, stryker ned og trykker deretter på  (**Quick Share**) for å aktivere funksjonen. Hvis du ikke finner  (**Quick Share**) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til.
  - 3 På den andre enheten trykker du og holder på  (**Quick Share**) og trykker på **Vis posisjonen min til andre**-bryteren for å aktivere den.
  - 4 Trykk på  → **Quick Share** og pek baksiden av enheten mot den andre enheten.
  - 5 Trykk på den andre enheten når den vises øverst på skjermen.
  - 6 Godta forespørselen om filoverføring på den andre enheten.
-  UWB-funksjonen (ultrabredbånd) kan være utilgjengelig, avhengig av område.


### Angi hvem som kan finne enheten din

Angi hvem som har tillatelse til å finne og sende innhold til enheten din.

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk deretter på  (**Quick Share**).
- 2 Velg et alternativ.
  - **Ingen:** Ikke tillat at andre finner enheten din.
  - **Bare kontakter:** Gi kun Samsung-brukere blant kontaktene dine tillatelse til å dele med enheten din.
  - **Alle i nærheten:** Gi alle enheter i nærheten tillatelse til å dele med enheten din.

### Del som kobling

Last opp store filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med andre via en kobling.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Quick Share** og velg et alternativ du vil ha under **Del som kobling**.
  - **Del med QR-kode:** Koblingen til serveren som bildet ble lastet opp til, opprettes som en QR-kode. Skann QR-koden på den andre enheten for å dele koblingen.
  - **Del i en app:** Når du velger en app, vises koblingen til serveren som bildet blir lastet opp til. Del koblingen med andre.

## Music Share

### Innledning

Med Music Share-funksjonen kan du enkelt dele Bluetooth-høytaleren eller hodesettet som allerede er tilkoblet enheten din, med en annen person. Du kan også lytte til den samme musikken på din Galaxy Buds og en annen persons Galaxy Buds.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter som støtter Music Share-funksjonen.

### Dele en Bluetooth-høytaler

Du kan lytte til musikk på smarttelefonen din og smarttelefonen til vennen din, via Bluetooth-høytaleren din.


- 1 Sørg for at smarttelefonen din og Bluetooth-høytaleren er tilkoblet.  
Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for informasjon om hvordan du kobler til.
- 2 På smarttelefonen starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** →  → **Avansert** og deretter på **Music Share**-bryteren for å aktivere den.  
Du kan bruke flere funksjoner, f.eks. velge hvem du vil dele enheten din med, ved å trykke på **Music Share**.
- 3 Velg høytaleren din på listen over Bluetooth-enheter på smarttelefonen til vennen din.
- 4 Godta tilkoblingsforespørselen på smarttelefonen.  
Høytaleren blir delt.  
Når du spiller av musikk via smarttelefonen til vennen din, blir musikken fra smarttelefonen din satt på pause.



## Lytte til musikk sammen med Galaxy Buds



Dere kan lytte til musikk på smarttelefonen din, via ørepluggene dine og ørepluggene til vennen din. Denne funksjonen støttes bare på Galaxy Buds-serien.

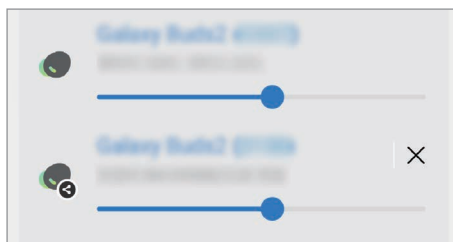- 1 Sørg for at alle smarttelefoner og alle ørepluggpar er tilkoblet.  
Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for informasjon om hvordan du kobler til.
- 2 Start **Innstillinger**-appen på smarttelefonen til vennen din, trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Avansert** og trykk deretter på **Music Share**-bryteren for å aktivere den.  
Du kan bruke flere funksjoner, f.eks. velg hvem du vil dele enheten din med, ved å trykke på **Music Share**.
- 3 Åpne varselspanelet på smarttelefonen din og trykk på **Medieutdata**.
- 4 Trykk på **Music Share** og velg ørepluggene til vennen din på listen over registrerte enheter.
- 5 Godta tilkoblingsforespørselen på smarttelefonen til vennen din.  
Når du spiller av musikk fra smarttelefonen din, kan dere lytte til den sammen via begge ørepluggsettene.



## Smart View

Se enheten din sitt viste innhold på en stor skjerm ved å koble den til en skjermspilingsaktivert TV eller skjerm.

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk deretter på  (**Smart View**).
  - 2 Velg en enhet som skal avspeile skjermen.
-  Når du spiller av en video med Smart View, varierer oppløsningen avhengig av TV-modellen.

## Koble til Windows

Du kan koble enheten til en Windows PC for å få umiddelbar tilgang til enhetens data, som bilder eller meldinger, på datamaskinen.

Når anrop eller meldinger kommer inn, kan du motta dem på datamaskinen.

- Det anbefales at du bruker siste versjon av Windows og **Din mobil**-appen for å få fullstendig utbytte av denne funksjonen.
- Det kreves en Microsoft-konto for å bruke denne funksjonen. Når du oppretter en Microsoft-konto, kan du logge på alle Microsoft-enheter og -tjenester, som Microsoft Office-programmer og Windows 10.


### Koble til en datamaskin

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Koble til Windows**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

• Gå til <https://aka.ms/setup1tw> for nærmere informasjon.

### Vise data og varsler fra enheten på datamaskinen

Start **Din mobil**-appen på datamaskinen og velg foretrukket kategori.

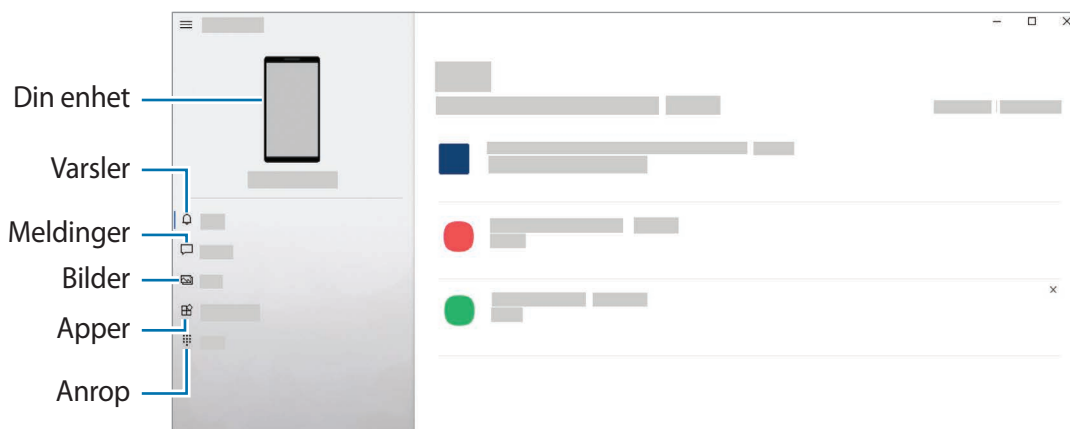

• Tilgjengelige funksjoner og menyer kan variere avhengig av programvareversjon eller modell.

# Samsung DeX


## Innledning

Med Samsung DeX-tjenesten kan du bruke smarttelefonen som en datamaskin ved å koble smarttelefonen til en ekstern skjerm, for eksempel en TV eller skjerm, eller til en datamaskin. Gjør ferdig oppgaver på smarttelefonen raskt og enkelt på en stor skjerm ved hjelp av et tastatur og en mus. Mens du bruker Samsung DeX, kan du også bruke smarttelefonen.

## Koble til enheter og starte Samsung DeX

### Kabelbaserte tilkoblinger til eksterne skjermer


Du kan koble smarttelefonen til en ekstern skjerm ved hjelp av en HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI).

 Bruk bare offisielt Samsung DeX-støttet tilleggsutstyr som leveres av Samsung. Ytelsesproblemer og feil som forårsakes av bruk av tilleggsutstyr som ikke er offisielt støttet, dekkes ikke av garantien.

- 1 Koble en HDMI-adapter til smarttelefonen.
- 2 Koble en HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til en HDMI-port på en TV eller skjerm.

### 3 Trykk på **Start** på skjermen til smarttelefonen.

Uten å endre skjermen til smarttelefonen, vises Samsung DeX-skjermen på den tilkoblede TV-en eller skjermen.

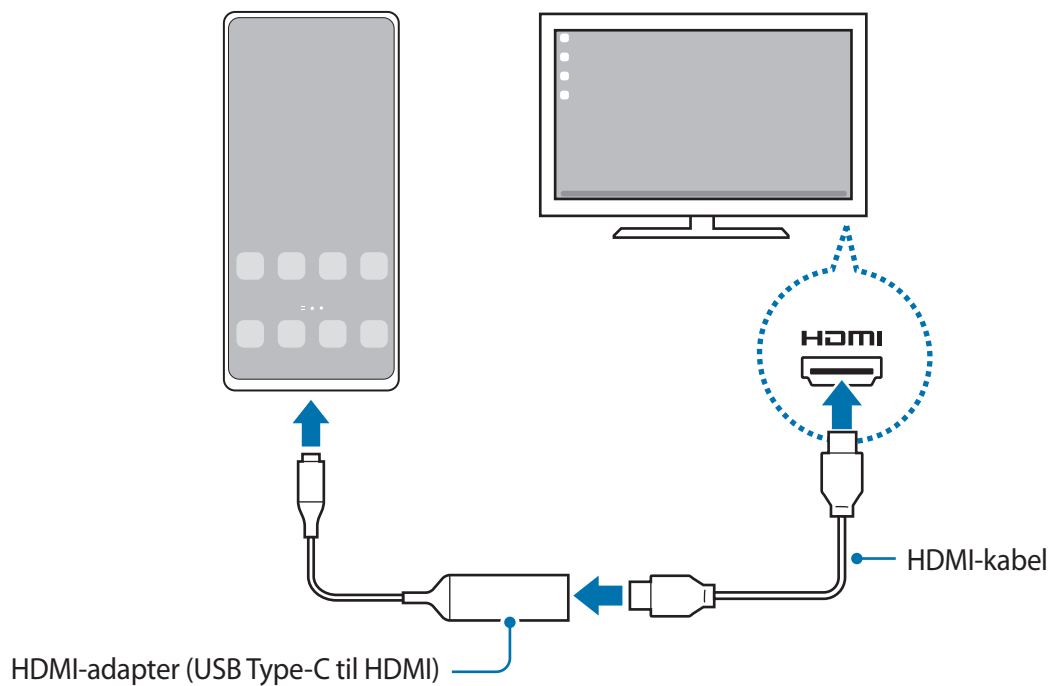


## Kabelbaserte tilkoblinger til datamaskiner

Du kan bruke Samsung DeX ved å koble smarttelefonen din til en datamaskin med en USB-kabel. Hvis du vil bruke USB-kabelen som er vedlagt enheten, må datamaskinen ha en USB Type-C-port.



- 1 Gå til [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) og last ned Samsung DeX-appen.
- 2 Koble smarttelefonen din til en datamaskin med en USB-kabel.

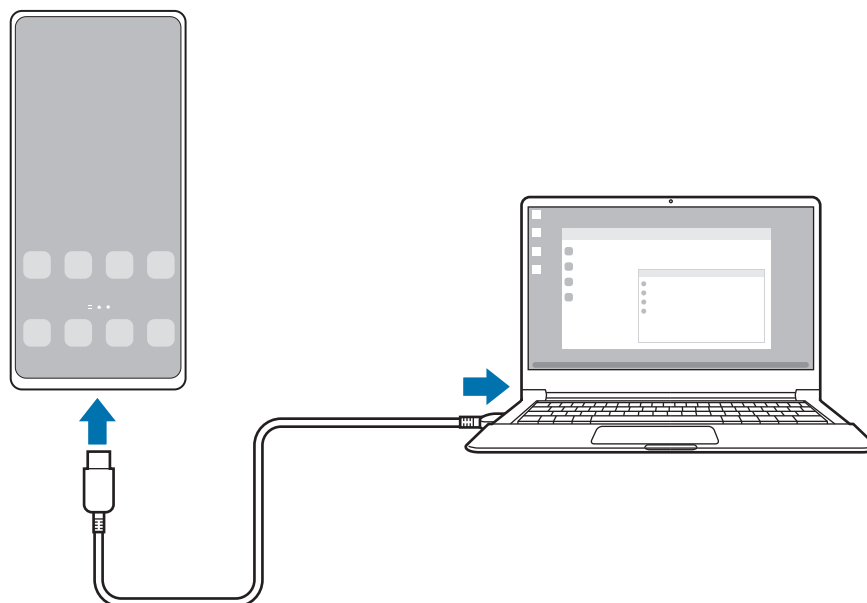- 3 Trykk på **Start nå** på skjermen til smarttelefonen.  
Når de er tilkoblet, vises Samsung DeX-skjermen på datamaskinen.



### Trådløse tilkoblinger

Du kan bruke Samsung DeX ved å koble til smarttelefonen din på en TV eller en datamaskin trådløst.

- 1 Åpne varselspanelet på smarttelefonen din, stryk nedover og trykk deretter på  (**DeX**).
  - 2 Trykk på **DeX på TV eller skjerm** eller **DeX på PC**.
  - 3 Velg en TV eller datamaskin fra listen over registrerte enheter, og trykk på **Start nå**.  
Noen TV-er oppdages bare når skjermspilingsmodusen er slått på.  
Datamaskinen må være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen, og Samsung DeX-appen må kjøre på den.
  - 4 Hvis et vindu med forespørsel om tilkobling vises på TV-en eller datamaskinen, godta dette.
  - 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.  
Når de er tilkoblet, vises Samsung DeX-skjermen på TV-en eller datamaskinen.
-  • Det anbefales å bruke en Samsung Smart TV produsert etter 2019.
  - Forsikre deg om at skjermspiling støttes på TV-en du vil koble til.

## Styre Samsung DeX-skjermen

### Styre på en ekstern skjerm


#### Styre med eksternt tastatur og ekstern mus


Du kan bruke trådløst tastatur/mus. Se håndboken for den aktuelle enheten hvis du trenger mer informasjon.


- Du kan angi at musepekeren flyter fra den eksterne skjermen til skjermen på smarttelefonen. Start **Innstillinger**-appen, velg **Samsung DeX** → **Mus og pekefelt** og velg deretter bryteren **Flyt peker til telefonskjerm** for å aktivere den.
- Du kan også bruke det eksterne tastaturet på skjermen til smarttelefonen.

#### Bruke smarttelefonen som en styreflate

Du kan bruke smarttelefonen som styreflate.

På smarttelefonen din trykker du på  på navigeringslinjen. Hvis du har angitt at navigeringslinjen skal bruke **Strykebevegelser**, åpner du varselspanelet og trykker på **Bruk telefonen som styreflate**.

- Hvis du dobbeltrykker på  på styreflaten, kan du se bevegelsene du kan bruke med styreflaten.
- Hvis smarttelefonens etui har et frontomslag, åpner du frontomslaget for å bruke smarttelefonen som styreflate. Hvis frontomslaget er lukket, kan det hende at styreflaten ikke fungerer som den skal.
- Hvis skjermen til smarttelefonen slår seg av, trykker du på sidetasten eller dobbeltrykker på skjermen for å slå den på.

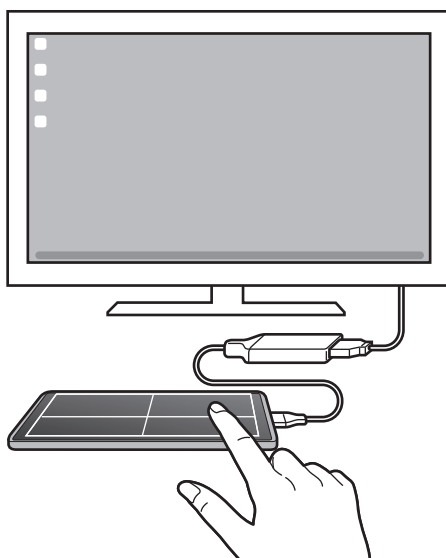

### Bruke tastaturet på skjermen

Når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater eller utføre andre oppgaver, vises et tastatur automatisk på skjermen til smarttelefonen uten å koble til et eksternt tastatur.

### Styre på en datamaskin


Styr Samsung DeX-skjermen ved hjelp av tastaturet og musen tilkoblet datamaskinen.


Du kan flytte filer enkelt mellom datamaskinen og Samsung DeX ved å dra og slippe. Du kan også kopiere og lime inn tekst.

 Hvis du vil se tastaturnarveiene som er tilgjengelige mens du bruker Samsung DeX, kan du åpne **Innstillinger**-appen og trykke på **Generell styring** → **Fysisk tastatur** → **Tastaturnarveier**.

## Bruke Samsung DeX

Bruk smarttelefonens funksjoner i et grensesnittmiljø som ligner på det på en datamaskin. Du kan også kjøre flere apper samtidig. Du kan også sjekke smarttelefonens varsler og status.

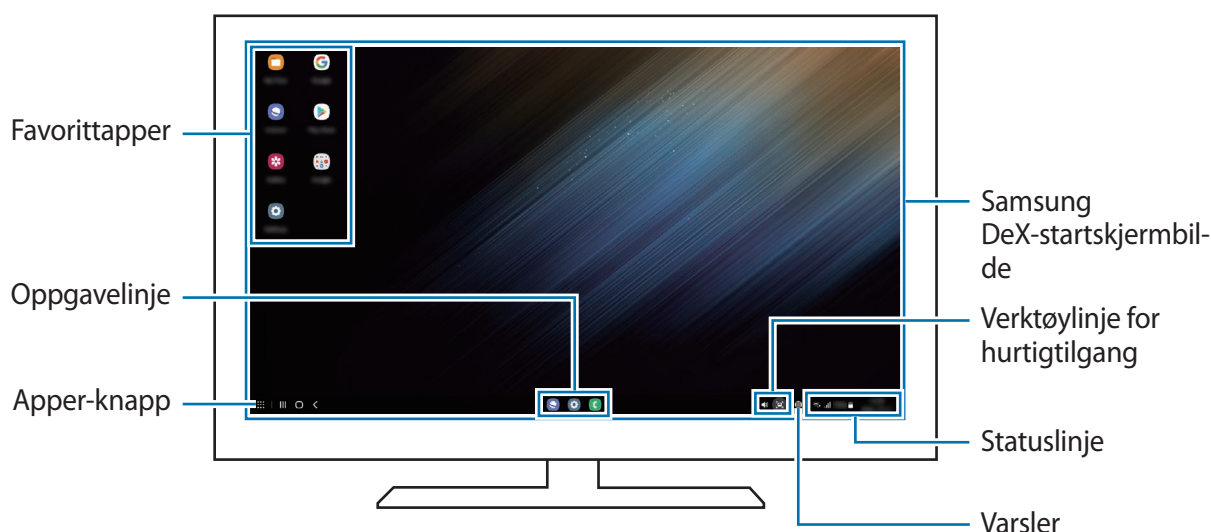

-  Skjermoppsettet for Samsung DeX kan variere avhengig av den tilkoblede enheten.
- Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
- Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker Samsung DeX.
- For å justere skjerminnstillingene bruker du innstillingene til den tilkoblede TV-en eller skjermen.
- Hvis du vil endre lyduttak, kan du trykke på statuslinjen, velge **Medieutdata** og deretter en enhet.


### Bruke Samsung DeX og smarttelefon samtidig

Mens du bruker Samsung DeX, kan du bruke separate apper på den eksterne skjermen eller datamaskinen og smarttelefonen samtidig.

Du kan for eksempel se en video på den tilkoblede TV-en eller skjermen eller chatte med venner på en meldingsapp.

På den tilkoblede TV-en eller skjermen, starter du en app for å kjøre på Samsung DeX-skjermen. Start deretter en annen app på smarttelefonen.

### Låse Samsung DeX-skjermen

Hvis du vil låse Samsung DeX-skjermen og skjermen til smarttelefonen mens du bruker Samsung DeX, velger du  → Lås DeX.



Mens du bruker Samsung DeX, kan du ikke låse Samsung DeX-skjermen og skjermen til smarttelefonen ved å trykke på sidetasten.

### Overføre data med en datamaskin

#### Kopiere filer

På Samsung DeX-skjermen, klikk på og hold en fil for å velge den i **Mine filer**-appen eller **Galleri**-appen, og dra den over til datamaskinskjermen. På datamaskinskjermen, velg en fil og dra den over til Samsung DeX-skjermen, **Mine filer**-appen eller **Galleri**-appen.

#### Kopiere og lime inn tekst

Kopier tekst på Samsung DeX-skjermen eller datamaskinskjermen og lim den inn i tekstinnkrivingsfeltet på den andre skjermen ved hjelp av tastatursnarveier.



## Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.

- **Chrome:** Søk etter informasjon og se på nettsider.
- **Gmail:** Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
- **Maps:** Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.
- **YT Music:** Få glede av forskjellig musikk og videoer fra YouTube Music. Du kan også vise musikk-samlingene som er lagret på enheten, og spille av dem.
- **Google Play Filmer og TV:** Kjøp eller lei videoer, f.eks. filmer og TV-programmer, fra **Play Butikk**.
- **Disk:** Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
- **YouTube:** Se på eller opprett videoer og del dem med andre.
- **Foto:** Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
- **Google:** Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
- **Duo:** Ring et enkelt videoanrop.
- **Messages:** Send og motta meldinger på enheten eller datamaskinen, og del forskjellig innhold, f.eks. bilder og videoer.



Noen apper kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

# Innstillinger

## Innledning

Tilpass enhetsinnstillingene.

Start **Innstillinger**-appen.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Q**. Du kan også søke etter innstillinger ved å velge en tagg under **Forslag**.

## Samsung account

Logg på Samsung-kontoen din og administrer den.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Samsung account**.


## Tilkoblinger

### Alternativer


Endre innstillinger for tilkoblinger, som Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Wi-Fi:** Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter. Se [Wi-Fi](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bluetooth:** Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter. Se [Bluetooth](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **NFC og kontaktløse betalinger:** Angi at enheten lar deg lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene. Se [NFC og kontaktløse betalinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- **Flymodus:** Angi at alle Wi-Fi-funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
  -  Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
- **Mobilnett:** Sett opp innstillingene for mobilnettet ditt.
- **Databruk:** Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene etter en eventuell begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.

Du kan aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar data. Se [Datasparing](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også velge at apper alltid skal bruke mobildata, selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. Se [Apper som bare bruker mobildata](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **SIM-kortadministrator:** Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se [SIM-kortadministrator](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Internettdeling:** Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om mobile Wi-Fi-soner, kan du se [Mobil Wi-Fi-sone](#).
  -  Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
- **Flere tilkoblingsinnstillinger:** Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se [Flere tilkoblingsinnstillinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.


### Koble til et Wi-Fi-nettverk

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.


Nettverk med et låsikon krever passord.



- Når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket trykker du på  ved siden av nettverket og trykker på bryteren **Automatisk nytilkobling** for å deaktivere den.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller Wi-Fi-ruteren på nytt.

### Vise informasjon om Wi-Fi-nettverkets kvalitet

Se informasjon om Wi-Fi-nettverkskvalitet, f.eks. hastighet og stabilitet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Informasjonen om nettverkskvalitet vises under Wi-Fi-nettverkene. Hvis den ikke vises, kan du trykke på  → **Avansert** og deretter på **Vis info om nettverkskvalitet**-bryteren for å aktivere den.



Avhengig av Wi-Fi-nettverk vises kanskje ikke kvalitetsinformasjonen.

### Deling av Wi-Fi-nettverkspassord

Hvis du ber en person som er koblet til et sikret Wi-Fi-nettverk om å dele passordet, kan du koble til nettverket uten å oppgi passordet. Denne funksjonen er tilgjengelig mellom enhetene som har kontakt med hverandre, og skjermen til den andre enheten må være slått på.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.


3 Trykk på **Be om passord**.

4 Godta delingsforespørselen på den andre enheten.

Wi-Fi-passordet legges inn på enheten din, og den er koblet til nettverket.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
De oppdagede enhetene vises i listen.  
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.  
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.  
Hvis du vil avslutte enhetstilkoblingen, velger du enheten du vil koble fra, på listen.

### Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.


#### Forholdsregler for bruk av Bluetooth

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller feilbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten din, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

#### Koble sammen med andre Bluetooth-enheter


- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.  
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.

 Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.  
Enheterne kobles sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.  
Hvis du vil koble fra enhetene, kan du trykke på  ved siden av enhetsnavnet og deretter trykke på **Avslutt sammenkobling**.


### Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Bluetooth** og velg en enhet som du vil overføre bildet til.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

### NFC og kontaktløse betalinger

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.


-  Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.


### Les informasjon fra NFC-tagger

Bruk NFC-funksjonen for å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og kontaktløse betalinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vises.

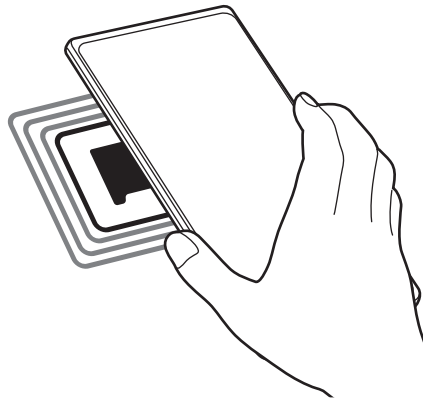


-  Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke kan ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

### Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og kontaktløse betalinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på **Tilkoblinger** → **NFC og kontaktløse betalinger** → **Kontaktløse betalinger** → **Betaling** og deretter velge en app.


-  • Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.
- Hvis du oppdaterer betalingsappen eller installerer en ny, vil kanskje ikke betalingstjenestene du har brukt før, fungere som normalt. Om dette er tilfelle, fra Innstillinger-skjermbildet trykk **Tilkoblinger** → **NFC og kontaktløse betalinger** → **Kontaktløse betalinger** → **Betaling** eller **Andre** og velg deretter en annen app istedenfor den oppdaterte eller nylig installerte appen. Eller opphev valget av den valgte appen.


## Datasparing

Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar data.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Datasparing** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.

Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises ♻️-ikonet på statuslinjen.

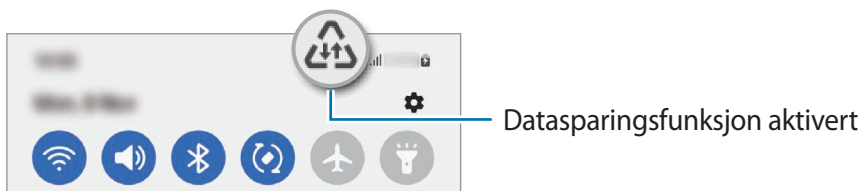

 For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på **Tillatt å bruke data mens Datasparing er på** og velger apper.

## Apper som bare bruker mobildata

Velg at apper alltid skal bruke mobildata, selv når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre, eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke deaktiverer Wi-Fi-funksjonen vil appene starte med mobildata.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Apper som bare bruker mobildata** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryterne ved siden av appene du ønsker.

 Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

## Mobil Wi-Fi-sone

Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** → **Mobil Wi-Fi-sone** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

📶-ikonet vises på statuslinjen.

Du kan endre sikkerhetsnivået og passordet ved å trykke på **Sett opp**.



- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten. Du kan også trykke på **QR-kode** på skjermen for mobil Wi-Fi-sone og skanne QR-koden med den andre enheten.



- Hvis mobil Wi-Fi-sone ikke blir funnet, trykker du på **Sett opp** på enheten din, setter **Bånd** til **2,4 GHz**, trykker på **Avansert** og trykker deretter på **Skjult nettverk**-bryteren for å deaktivere den.
- Hvis du aktiverer **Auto-Wi-Fi-sone**-funksjonen, kan du dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din.

## Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærheten:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Sett opp innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **VPN:** Sett opp virtuelle private nettverk (VPN) på enheten din for å koble til en skoles eller en bedrifts private nettverk.
- **Privat DNS:** Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
- **Ethernet:** Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og sette opp nettverksinnstillinger.

## Utskrift

Sett opp innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

## Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tilleggsprogram** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 3 Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver. Enheten søker automatisk etter skrivere som er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

4 Velg en skriver som du vil legge til.



Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver**.

### Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som bilder eller dokumenter, går du til listen over alternativer, trykker på **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere** og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

## Lyd og vibrering

### Alternativer

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Midlertidig lyd av:** Angi at enheten skal bruke stillemodus i løpet av en viss periode.
- **Ringetone:** Endre ringetonen.
- **Varselslyd:** Endre varselslyden.
- **Systemlyd:** Endre lyden som skal brukes for visse handlinger, som å lade enheten.
- **Volum:** Juster enhetens volumnivå.
- **Vibreringsmønster for anrop:** Endre anropsvibreringsmønsteret.
- **Vibreringsmønster for varsel:** Endre varslingsvibreringsmønsteret.
- **Vibreringsintensitet:** Juster styrken på vibreringsvarslingen.
- **Systemlyd/vibreringskontroll:** Angi at enheten skal avgi en lyd eller vibrere for handlinger, som å styre berøringsskjermen.
- **Lydkvalitet og effekter:** Juster enhetens lydkvalitet og effekter. Se [Lydkvalitet og effekter](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Separat applyd:** Angi at enheten skal spille av medielyd fra en spesifikk app separat på den andre lydenheten. Se [Separat applyd](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.

## Lydkvalitet og effekter

Juster enhetens lydkvalitet og effekter.

Trykk på **Lyd og vibrering** → **Lydkvalitet og effekter** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Dolby Atmos:** Velg en surroundlydmodus optimalisert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
- **Dolby Atmos for spilling:** Opplev Dolby Atmos-lyden som er optimalisert for spill.
- **Equalizer:** Velg et alternativ for en bestemt musikk sjanger og få glede av den optimaliserte lyden.
- **UHQ-oppskalering:** Forbedre lydkvaliteten for musikk og videoer når du bruker øretelefoner med ledning.
- **Adapt Sound:** Sett opp den beste lyden for deg.



Avhengig av modellen, må du koble til en øretelefon for å bruke noen funksjoner.

## Separat applyd

Sett opp enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på tilkoblet Bluetooth-høytaler eller -hodesett.

Du kan for eksempel lytte til Navigasjon-appen gjennom enhetens høytaler, mens du lytter til en avspilling med Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høytaler.

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Lyd og vibrering** → **Separat applyd** og trykker på bryteren for å aktivere den.
- 2 Velg en app som skal spille av medielyd separat og trykk på Tilbake-knappen.
- 3 Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.

## Varsler

Endre varselsinnstillingene.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.


- **Sprettoppstil for varsel:** Velg en sprettoppstil for varsler og endre innstillingene.
- **Nylig sendt:** Vis apper som nylig sendte varsler og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse varselsinnstillinger for flere apper trykker du på **Mer** → ▼ → **Alle** og velger en app fra applisten.
- **Ikke forstyr:** Still inn enheten til å dempe alle lyder unntatt de unntakene du selv har definert.
- **Avanserte innstillinger:** Sette opp avanserte innstillinger for varsler.

## Skjerm

### Alternativer

Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lys/Mørk:** Aktiver eller deaktiver mørk modus.
- **Innstillinger for mørk modus:** Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten om kvelden og om natten eller på et mørkt sted. Du kan sette opp en tidsplan for mørk modus.  
 Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Adaptiv lysstyrke:** Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og bruke dem automatisk under liknende lysforhold.
- **Ekstra lysstyrke:** Angi at skjermen skal være lysere enn maksimal lysstyrke. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du deaktiverer funksjonen **Adaptiv lysstyrke**.
- **Bevegelsesjevnhet:** Endre oppdateringsfrekvensen til skjermen. Når en høy oppdateringsfrekvens er angitt, ruller skjermen jevnere. Se [Bevegelsesjevnhet](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Øyekomfortskjold:** Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen. Du kan sette opp en tidsplan for bruk av denne funksjonen.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se [Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- **Skriftstørrelse og -stil:** Endre skriftstørrelsen og -stilen.
- **Skjermzoom:** Gjør elementene på skjermen større eller mindre.
- **Skjermoppløsning:** Endre skjermoppløsning. En høyere oppløsning gjør skjermen mer levende, men den vil også bruke mer batteristrøm. Noen av de aktive appene kan lukkes når du endrer oppløsningen.
- **Fullskjermapper:** Velg apper som skal brukes med fullskjermsideforhold.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Enkel modus:** Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og bruke et enklere oppsett på startskjembildet.
- **Kantpaneler:** Endre innstillingene for kantpaneler.
- **Navigeringslinje:** Endre innstillingene for navigeringslinjen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Beskyttelse mot utilsiktede berøringer:** Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
- **Berøringsfølsomhet:** Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
- **Vis ladeinformasjon:** Angi om enheten skal vise ladeinformasjon, f.eks. gjenværende batteriprosent når skjermen er av.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.

## Bevegelsesjevnhet

Oppdateringsfrekvensen er antallet ganger skjermen oppdateres hvert sekund. Bruk en høy oppdateringsfrekvens for å unngå at skjermen blinker når du veksler mellom skjembilder. Skjermen ruller da jevnere. Når du velger en standard oppdateringsfrekvens, får du lengre batterilevetid.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Bevegelsesjevnhet** på Innstillinger-skjembildet.
- 2 Velg en oppdateringsfrekvens.
  - **Adaptiv:** Få jevnere animasjoner og rull ved å automatisk justere skjermoppdateringsfrekvensen opptil 120 Hz.
  - **Standard:** Bruk en standard oppdateringsfrekvens under normale forhold for å spare batteristrøm.

## Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet

Endre skjermmodusen eller juster fargen på skjermbildet etter preferansene dine.

### Endre skjermmodus

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Skjerm** → **Skjermmodus** og velger modusen du vil ha.

- **Livlig:** Dette optimaliserer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
- **Naturlig:** Dette justerer fargen til en naturlig tone.




- Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen **Livlig**.
- Modusen **Livlig** er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.

### Optimalisere fargebalansen for hele skjermen

Optimaliser fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.

Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Livlig** på Innstillinger-skjermbildet og juster fargejusteringslinjen under **Hvitbalanse**.

Når du drar fargejusteringslinjen mot **Kjølig**, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen mot **Varm**, økes den røde fargetonen.

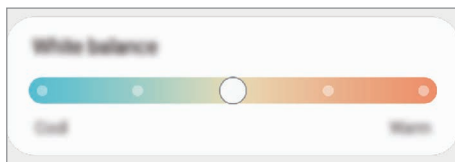

### Justere tonen til skjermbildet etter fargeverdi

Øk eller reduser visse fargetoner ved å justere verdiene for Rød, Grønn eller Blå individuelt.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Livlig** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Avanserte innstillinger**.
- 3 Juster fargelinjen for **R** (Rød), **G** (Grønn) eller **B** (Blå) etter preferansene dine. Skjermbildetonen blir justert.

## Bakgrunn og stil

Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunn og stil** på Innstillinger-skjermbildet.

## Tema

Bruk forskjellige tema på enheten for å endre de visuelle elementene på startskjermbildet, låseskjermen og ikonene.

Trykk på **Tema** på Innstillinger-skjermbildet.

## Startskjerm

Sett opp innstillinger, som skjermoppsett, for startskjermbildet.

Trykk på **Startskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

## Låseskjerm

### Alternativer

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Still inn at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages. Se [Smart Lock](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
- **Always On Display:** Angi at enheten skal vise informasjon mens skjermen er avslått. Se [Always On Display](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bakgrunnstjenester:** Angi om enheten skal bruke bakgrunnstjenester som dynamisk låseskjerm.
- **Klokkestil:** Endre typen og fargen til klokken på den låste skjermen.

- **Reiseklokke:** Endre klokken til å vise tidssonen både lokalt og hjemme på låseskjermen når du er ute og reiser.
- **Widgeter:** Endre innstillinger for elementene som vises på den låste skjermen.
- **Kontaktinformasjon:** Angi at enheten viser kontaktinformasjon, som e-postadressen din, på låseskjermen.
- **Varsler:** Angi hvordan varsler skal vises på den låste skjermen.
- **Snarveier:** Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
- **Om Låseskjerm:** Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.



- Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

## Smart Lock

Du kan stille inn at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.

Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, oppdager enheten posisjonen din når du kommer hjem og låser seg opp automatisk.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Låseskjerm** → **Smart Lock** og følger instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.



- Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
- Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.

## Always On Display

Du kan vise informasjon, som klokke eller kalender, eller styre musikkavspilling på skjermen når den er avslått.

Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.

Always On Display er angitt for å kun vises når du trykker på skjermen. For å endre innstillingen slik at det vises kontinuerlig, i løpet av en angitt tid eller når du mottar varsler, trykker du på **Låseskjerm** → **Always On Display** på Innstillinger-skjermbildet og velger en modus du vil ha.





- Lysstyrken til Always On Display kan endres automatisk avhengig av lysforholdene.






## Åpne varsler på Always On Display

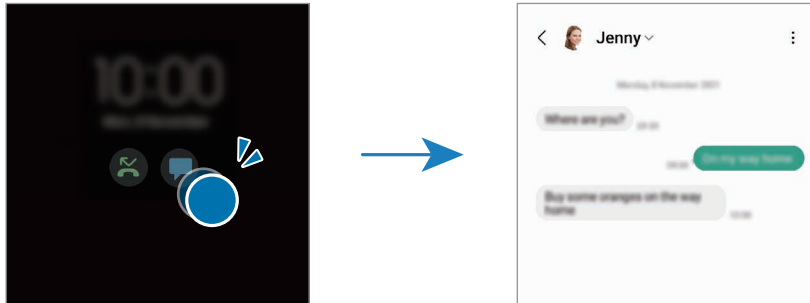Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always On Display. Dobbeltrykk på et varselsikon for å vise varselet.



 Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varsler.

## Deaktivere Always On Display-funksjonen

Åpne varselspanelet, stryk nedover og trykk på  (Always On Display) for å deaktivere den. Hvis du ikke finner  (Always On Display) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til.

Du kan også trykke på **Låseskjerm** og på bryteren **Always On Display** på Innstillinger-skjermbildet for å deaktivere den.

# Biometri og sikkerhet

## Alternativer

Endre innstillingene for å sikre enheten.

Trykk på **Biometri og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Ansiktsgjenkjenning:** Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se [Ansiktsgjenkjenning](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykksgjenkjenning](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Flere biometriinnstillinger:** Endre innstillingene for biometriske data. Du kan også vise versjonen til enhetens sikkerhetsfixs for biometri og søke etter oppdateringer.
- **Google Play Protect:** Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel, advare om mulig fare og fjerne dem.
- **Sikkerhetsoppdatering:** Vis versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.

- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) for å spore og styre den mistede eller stjalne enheten.
- **Samsung Pass:** Du kan enkelt og sikkert bekrefte identiteten din via de biometriske dataene dine. Se [Samsung Pass](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Sikker Wi-Fi:** Angi at enheten skal beskytte dataene dine under bruk av usikre Wi-Fi-nettverk. Se [Sikker Wi-Fi](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Private Share:** Del filer trygt med andre ved hjelp av blokkjedeteknologi.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Administrer trygt den personlige blokkjedenøkkelen din.
- **Installer ukjente apper:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Sett opp ekstra sikkerhetsinnstillinger.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Ansiktsgjenkjenning

Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.



- Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt brukes til å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, blir alle de biometriske dataene dine slettet.

## ⚠ Forholdsregler for å bruke ansiktsgjenkjenning

Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene.

- Enheten kan låses opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
- Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN-kode eller passord.

## For bedre ansiktsgjenkjenning

Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:

- Vurder forholdene under registrering, som om du har briller, hodeplagg, maske, skjegg eller mye sminke
- Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er rent under registreringen
- Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater

## Registrere ansiktet ditt

Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **Fortsett**.
- 3 Angi en skjermlåsmetode.
- 4 Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.  
Kameraet skanner ansiktet.



- Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på **Fjern ansiktsdata** for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
- For å forbedre ansiktsgjenkjenning trykker du på **Legg til et alternativt utseende for å forbedre gjenkjenning** og legg til et annet utseende.

## Låse opp skjermen med ansiktet

Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Ansiktsoplåsing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Se på låseskjermen.  
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger å bruke en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.

### Slette de registrerte ansiktsdataene

Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fjern ansiktsdata** → **Fjern**.  
Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de tilknyttede funksjonene.

### Fingeravtrykksgjenkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Fingeravtrykksgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Tykk beskyttelsesfilm kan påvirke ytelsen. Hvis du bruker en skjermbeskytter, må du passe på at den er merket som kompatibel med fingeravtrykkssensoren på skjermen. (som skjermbeskyttere som selges av Samsung)
- Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og deretter registrere fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, kan du ikke bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, blir alle de biometriske dataene dine slettet.


## For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk av fingrene som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Enheten har en innebygd fingeravtrykkssensor nederst på midten av skjermen. Påse at skjermbeskytteren eller berøringsskjermen på fingeravtrykkssensoren ikke blir ripet eller skadet av gjenstander som blant annet mynter, nøkler, pinner eller halsmykker.
- Påse at området til fingeravtrykkssensoren nederst på midten av skjermen og fingrene dine er rene og tørre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Trykk på skjermen slik at fingertuppen din spres ut over hele bredden til overflaten på fingeravtrykkssensoren.

## Registrere fingeravtrykk

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **Fortsett**.
- 3 Angi en skjermlåsmetode.
- 4 Plasser fingeren på fingeravtrykkssensoren. Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du den opp og plasserer den én gang til på fingeravtrykkssensoren.  
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert.

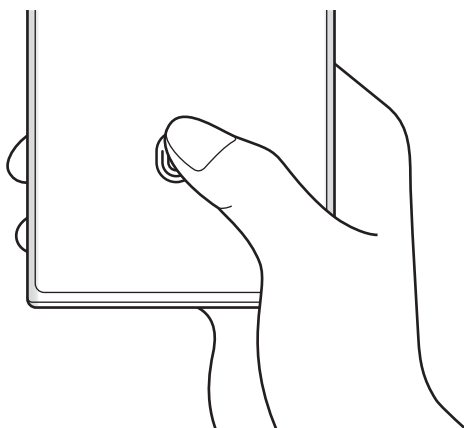

- 5 Trykk på **Ferdig** når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.  
Du kan kontrollere om fingeravtrykkene dine er registrert, ved å trykke på **Sjekk de nye fingeravtrykkene**.

### Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med fingeravtrykk** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på fingeravtrykkssensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.

### Endre innstillingene for ikon for gjenkjenning av fingeravtrykk

Angi at enheten viser eller skjuler ikonet for gjenkjenning av fingeravtrykket når du trykker på skjermen mens den er avslått.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Vis ikon når skjermen er av** og velg et alternativ.

### Slette registrerte fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Velg et fingeravtrykk du vil slette og trykk på **Fjern**.

## Samsung Pass

Registrer de biometriske dataene dine til Samsung Pass og bekreft enkelt identiteten din når du bruker tjenester som krever pålogging eller personopplysninger.



- Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du åpner via **Internett**-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
- Registrerte biometriske data blir bare lagret på enheten din og synkroniseres ikke med andre enheter eller servere.


### Registrere Samsung Pass

Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere de biometriske dataene dine i Samsung Pass.

Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjerm bildet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

### Bekreft passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke dine registrerte biometriske data til å bekrefte identiteten din i stedet for å angi Samsung-kontopassordet, som når du kjøper innhold fra **Galaxy Store**.

På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på  → **Innstillinger** → **Konto og synkronisering**, og trykk deretter på **Bekreft med Samsung Pass**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

### Bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder

Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 På påloggingssiden for nettstedet skriver du inn ID og passordet ditt, og trykker deretter på påloggingsknappen på nettstedet.
- 2 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, merker du av for **Logg på med Samsung Pass**, og trykker på **Husk**.

### Bruke Samsung Pass til å logge på apper

Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 På påloggingssiden for appen skriver du inn ID og passordet ditt og trykker deretter på påloggingsknappen for appen.
- 2 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, trykker du på **Lagre**.


## Administrere påloggingsinformasjon

Vis listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og administrer påloggingsinformasjonen.

- 1 På Samsung Pass-hovedskjermen, trykk på **Apper** eller **Nettsteder** og velg et nettsted eller en app fra listen.
- 2 Trykk på **Rediger** og endre ID-en din, passordet ditt og navnet på nettstedet eller appen. For å slette påloggingsinformasjonen din trykk på **Slett**.

## Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper

Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge på med Samsung Pass.

For å se listen over nettsider og apper som støtter Samsung Pass, trykk på  → **Innstillinger** → **Partnere** på Samsung Pass-hovedskjermen. Hvis ingen nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke **Partnere**.



- Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger på nettsteder eller apper via Samsung Pass.

## Angi personopplysningene dine automatisk

Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi personopplysninger, som adressen din eller betalingskortinformasjon på apper som støtter automatisk utfylling.

- 1 På Samsung Pass-hovedskjermen, velger du et alternativ under **Privat informasjon**.
- 2 Angi informasjonen og trykk på **Lagre**.  
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du angir personopplysninger automatisk på støttede apper.



### Bruke en digital nøkkel med Samsung Pass

Registrer kjøretøyets digitale nøkkel til smarttelefonen slik at du kan låse opp eller låse kjøretøyets dør og starte kjøretøyet.

Begynn med å registrere en digital nøkkel ved å installere kjøretøyets digitale nøkkelapp eller bruke veiledningsmeldingen, som e-posten eller tekstmeldingen som ble sendt av kjøretøyets produsent. Følg deretter instruksjonene på skjermen på kjøretøyets navigasjonsskjerm og smarttelefonens Samsung Pass-skjerm for å fullføre registreringen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
- For å bruke denne funksjonen må kjøretøyet støtte den digitale nøkkelfunksjonen. Ta kontakt med kjøretøyets produsent for å finne ut om støtte for digital nøkkel.
- Den registrerte digitale nøkkelen lagres bare på smarttelefonen din og, hvis smarttelefonen byttes ut, må den digitale nøkkelen registreres på nytt.

### Bruke en digital nøkkel med NFC-funksjonen

Berør NFC-antenneområdet til smarttelefonen med den digitale nøkkelen som er registrert for kjøretøyets dør. Døren låses opp eller låses.

Etter at du plasserer smarttelefonen på kjøretøyets plate for trådløs lading og den digitale nøkkelen er autentisert, kan du starte kjøretøyet med start-knappen.



- For å kunne bruke denne funksjonen må smarttelefonen og kjøretøyet støtte NFC-funksjonen.
- For å aktivere NFC-funksjonen på smarttelefonen åpner du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilkoblinger** → **NFC og kontaktløse betalinger** og trykker deretter på bryteren for å aktivere den.
- For å finne ut hvor platen for trådløs lading er plassert og hvilke av kjøretøyets dører som støtter NFC, kan du se brukerhåndboken for kjøretøyet.

### Bruke en digital nøkkel med ultrabredbåndfunksjonen (UWB) (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

Kjøretøyets dør låses opp når du kommer nær kjøretøyet med smarttelefonen, og låses når du flytter deg unna.


Etter at den digitale nøkkelen er autentisert når du er i kjøretøyet, kan du starte kjøretøyet med start-knappen.



- For å kunne bruke denne funksjonen må smarttelefonen og kjøretøyet støtte ultrabredbåndfunksjonen (UWB).
- Hvis kjøretøyet støtter både NFC- og ultrabredbåndfunksjonene (UWB), kan du velge hvilken metode du vil bruke. Du finner mer informasjon i kjøretøyets brukerhåndbok.
- UWB-funksjonen (ultrabredbånd) kan være utilgjengelig, avhengig av område.



### Slette den digitale nøkkelen

Du kan slette den registrerte digitale nøkkelen fra smarttelefonen.

Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass**, trykk på den registrerte digitale nøkkelen og trykk deretter på  → **Slett**.

### Slette Samsung Pass-dataene

Du kan slette de biometriske dataene dine, påloggingsinformasjon og appdata som er registrert i Samsung Pass.

På hovedskjermen for Samsung Pass, trykk på  → **Innstillinger** → **Se alle enheter som bruker Samsung Pass** →  → **Forlat Samsung Pass**.



- Samsung-kontoen din forblir aktiv.
- Samsung Pass-dataene på andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din, blir også slettet.

## Sikker mappe

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.




Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene til en annen sikker plassering.

### Sette opp Sikker mappe

1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker mappe**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.


Sikker mappe-skjermen vises og appikonet for Sikker mappe () legges til på appskjermbildet.

Hvis du vil endre navnet eller ikonet for Sikker mappe, trykker du på  → **Tilpass**.



- Når du åpner **Sikker mappe**-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den forhåndsinnstilte låsemetoden.
- Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med Samsung-kontoen din. Trykk på knappen nederst på den låste skjermen og angi passordet til Samsung-kontoen din.


### Stille inn betingelse for automatisk låsing av sikker mappe


- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 2 Velg et låsealternativ.

 Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på  → **Lås og avslutt**.

### Flytte innhold til Sikker mappe


Flytt innhold, som bilder og videoer, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Legg til filer**.
- 2 Trykk på **Bilder**, merk av bilder du vil flytte og trykk deretter på **Utført**.
- 3 Trykk på **Flytt**.  
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe. Trykk på **Kopier** for å kopiere elementer.

 Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.

### Flytte innhold fra Sikker mappe

Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på  → **Flytt ut av Sikker mappe**.  
De valgte elementene flyttes til **Galleri** på standard lagringsplass.

### Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.


- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **+**.
- 2 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **Legg til**.

### Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på **Avinstaller**.

### Legge til kontoer




Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Administrer kontoer** → **Legg til konto**.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet av kontoen.

### Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.

Åpne **Sikker mappe**-appen, trykk på  → **Innstillinger** og trykk deretter på **Legg til Sikker mappe på Apper-skjermen**-bryteren for å deaktivere den.

Du kan også åpne varselspanelet, stryke nedover og deretter trykke på  (**Sikker mappe**) for å deaktivere funksjonen. Hvis du ikke finner  (**Sikker mappe**) på hurtigpanelet, trykker du på  og drar knappen over for å legge den til.

Hvis du vil vise den sikre mappen igjen, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker mappe** og deretter trykke på **Legg til Sikker mappe på Apper-skjermen**-bryteren for å aktivere funksjonen.

### Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Avinstaller**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for **Flytt mediefiler ut av Sikker mappe** og trykker på **Avinstaller**. Du kan få tilgang til data som er sikkerhetskopiert fra Sikker mappe, ved å starte **Mine filer**-appen og trykke på **Intern lagring** → **Download** → **Secure Folder**.


 Notater som er lagret i **Samsung Notes**, sikkerhetskopieres ikke.

## Sikker Wi-Fi

Sikker Wi-Fi er en tjeneste som sikrer Wi-Fi-nettverkstilkoblingen din. Den krypterer data ved hjelp av Wi-Fi-nettverk og deaktiverer sporing av apper og nettsteder, slik at du kan bruke Wi-Fi-nettverk på en trygg måte. Når du for eksempel bruker et usikkert Wi-Fi-nettverk på offentlige steder, som på kafeer eller lufthavner, blir sikker Wi-Fi automatisk aktivert slik at ingen kan hacke påloggingsopplysningene dine eller overvåke aktiviteten din i apper eller på nettsteder.


På Innstillinger-skjerm bildet trykker du på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker Wi-Fi** og følger instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.


Når sikker Wi-Fi er aktivert, vises -ikonet på statuslinjen.

-  • Bruk av denne funksjonen kan føre til en lavere Wi-Fi-nettverkshastighet.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelige avhengig av Wi-Fi-nettverk, tjenesteleverandør eller modell.

## Velge apper som skal beskyttes med sikker Wi-Fi

Velg apper som skal beskyttes ved hjelp av sikker Wi-Fi slik at du kan beskytte data som passord eller aktiviteten din i apper fra andre.

På Innstillinger-skjerm bildet trykker du på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker Wi-Fi** →  → **Innstillinger** → **Beskyttede apper** og trykker på bryterne ved siden av appene som du vil beskytte med sikker Wi-Fi.


-  Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

## Kjøpe beskyttelsesabonnement

Du får et kostnadsfritt beskyttelsesabonnement for Wi-Fi-nettverk hver måned. Du kan også kjøpe beskyttelsesabonnementer og få ubegrenset båndbreddebeskyttelse over en begrenset tid.

1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker Wi-Fi** på Innstillinger-skjerm bildet.

2 Trykk på **Beskyttelsesabonnement** → **Oppgrader** og velg planen du vil ha.

-  For visse beskyttelsesabonnementer kan du overføre beskyttelsesabonnementet til en annen enhet som er pålogget med Samsung-kontoen din.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

## Personvern

Endre innstillingene for personvern.

Trykk på **Personvern** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Tillatelser brukt de siste 24 timene:** Vis appens eller funksjonens brukshistorikk.
- **Tillatelsesbehandling:** Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan også redigere tillatelsesinnstillingene.
- **Kontroller og varsler:** Sett opp innstillinger for apptilgang.
- **Samsung:** Administrer personopplysninger som er forbundet med Samsung-kontoen din og endre innstillingene for tilpassingstjenesten.
- **Google:** Sett opp avanserte innstillinger for personvern.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Apptillatelser:** Vis listen over apper som har tilgangstillatelse til enhetens posisjon og rediger tillatelsesinnstillingene.
- **Posisjonstjenester:** Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.
- **Nylig tilgang:** Vis hvilke apper som ber om den gjeldende posisjonsinformasjonen.

## Sikkerhet og nødsituasjoner

Administrer helseopplysninger og nødkontakter. Du kan også endre innstillingene for nødfunksjoner, deriblant trådløse nødvarsler.

Trykk på **Sikkerhet og nødsituasjoner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Medisinsk informasjon:** Skriv inn helseopplysningene dine.
- **Nødkontakter:** Skriv inn nødkontaktene dine.
- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke flere ganger på sidetasten.
- **Trådløse nødvarsler:** Endre innstillingene for trådløse nødvarsler.
- **Posisjonstjeneste for nødssituasjoner:** Aktiver posisjonstjenesten for nødssituasjoner (ELS).
- **Nødmodus:** Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Se [Nødmodus](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.

## Kontoer og sikkerhetskopi

### Alternativer

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.

Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Administrer kontoer:** Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.
- **Samsung Cloud:** Synkroniser og sikkerhetskopier data og innstillinger, og gjenopprett den forrige enhetens data og innstillinger selv om du ikke har den lenger. Se [Samsung Cloud](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Google Disk:** Oppbevar personopplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger. Du må logge på Google-kontoen din for å sikkerhetskopiere data.

- **Smart Switch:** Start Smart Switch, og overfør data fra den forrige enheten. Se [Overføre data fra den forrige enheten \(Smart Switch\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Sikkerhetskopier data regelmessig til en sikker plassering, som Samsung Cloud eller en datamaskin, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

## Samsung Cloud

Sikkerhetskopier enhetens data til Samsung Cloud og gjenopprett dem senere.

### Sikkerhetskopiere data

Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** og trykk på **Sikkerhetskopier data** under **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på **Sikkerhetskopier nå**.
- 3 Trykk på **OK**.



- Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. For å kontrollere hvilke data som sikkerhetskopieres, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** og trykk på **Sikkerhetskopier data** under **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.
- For å vise data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker du på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Gjenopprett data** på Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.

### Gjenopprette data

Du kan gjenopprette sikkerhetskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Gjenopprett data** og velg enheten du vil ha.
- 3 Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på **Gjenopprett**.

## Google

Sett opp innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.



# Avanserte funksjoner

## Alternativer




Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som styrer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Koble til Windows:** Få umiddelbar tilgang til data lagret på enheten din på datamaskinen din. Se [Koble til Windows](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Anrop og SMS på andre enheter:** Bruk enhetens funksjoner for anrop og meldinger på andre enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
- **Fortsett apper på andre enheter:** Bruk enhetens apper på andre enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
- **Samsung DeX:** Angi at enheten skal brukes som en datamaskin. Se [Samsung DeX](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Android Auto:** Koble enheten til et kjøretøy og styr noen av enhetens funksjoner på kjøretøyets skjerm.
- **Quick Share:** Endre innstillingene for hurtigdeling. Se [Quick Share](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Labs:** Bruk nye funksjoner på enheten.
- **S Pen:** Endre innstillingene for bruk av S Pen. Se [S Pen \(Galaxy S22 Ultra\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Sidetast:** Velg en app eller funksjon du vil kjøre ved hjelp av sidetasten. Se [Stille inn sidetasten](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bevegelser og gester:** Aktiver bevegelsesfunksjonen og sett opp innstillinger. Se [Bevegelser og gester](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Enhåndsmodus:** Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du bruker enheten med én hånd.
- **Bixby Routines:** Legg til rutiner for å automatisere innstillinger som du bruker ofte. Enheten foreslår også rutiner i henhold til hyppige situasjoner. Se [Bixby Routines](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Smartforslag:** Angi at enheten skal analysere nøkkelinformasjon i den valgte teksten eller mottatte meldinger, som arrangementer og adresser, og foreslå at de legges til som arrangementer i kalenderen eller å bruke tilknyttede apper. Du kan også få forslag for nyttige handlinger eller tekst som skal angis basert på appbrukshistorikken. Når du mottar smarte forslag, vises ✨-ikonet.




Innsamlet informasjon lagres og brukes bare på denne enheten for å beskytte personopplysningene dine.

- **Skjermbilder og skjermopptak:** Endre innstillingene for skjermbilder og skjermopptak.
  - **Vis kontakter ved deling av innhold:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å la deg dele innhold direkte.
  - **Videosamtaleeffekter:** Aktiver for å bruke funksjonen som forandrer bakgrunnen eller demper bakgrunnsstøyen i videosamtaler. Se [Videosamtaleeffekter](#) hvis du vil ha mer informasjon.
    -  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.
    - Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.
  - **Game Launcher:** Aktiver Game Launcher. Se [Game Launcher](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  - **Videolysstyrke:** Forbedre bilde kvaliteten til videoene dine og opplev mer livlige farger.
    -  Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte apper.
  - **Doble meldinger:** Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp. Se [Doble meldinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.
-  Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Bevegelser og gester

Aktiver bevegelsesfunksjonen og sett opp innstillinger.

Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Løft for å aktivere:** Angi at enheten skal slå på skjermen når du plukker den opp.
- **Slå på skjerm med dobbeltrykk:** Still inn enheten slik at skjermen slås på når du dobbeltrykker hvor som helst på skjermen mens skjermen er avslått.
- **Slå av skjerm med dobbeltrykk:** Still inn enheten slik at skjermen slås av når du dobbeltrykker på et tomt område på startskjermbildet eller låseskjermen.
- **Hold skjermen på under visning:** Still inn enheten til å hindre at skjermen slås av mens du ser på den.
- **Varsle når du tar opp telefonen:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
  -  Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.


- **Lyd av med bevegelser:** Angi at bestemte lyder skal slås av ved hjelp av bevegelser.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i **Galleri**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner som bruker sensorer.

## Videosamtaleeffekter

Du kan bruke funksjoner som forandrer bakgrunnen eller demper bakgrunnsstøyen i videosamtaler.

Fra Innstillinger-skjermbildet, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Videosamtaleeffekter** og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen. -ikonet vil bli lagt til på videoanrop-appskjermbildet.

### Bruke videosamtaleeffekter

Fra videoanrop-appskjermbildet, trykk på .


- **Tilbakestill alle:** Tilbakestill innstillingene.
- **Bakgrunn:** Endre eller gjør bakgrunnen utydelig under videoanrop.
- **Automatisk innramming:** Aktiver eller deaktiver funksjonen automatisk innramming. Denne funksjonen gjør at enheten endrer bildevinkelen og zoomer automatisk ved å gjenkjenne og spore folk under videoanrop.
- **Mikrofonmodus:** Blokkerer bakgrunnsstøy for bedre lyd kvalitet.
  - **Standard:** Fjerner bråk slik at det høres ut som en vanlig telefonsamtale.
  - **Talefokus:** Fokuserer på lyden som kommer fra retningen kamera foran peker.
  - **All lyd:** Formidler all lyd rundt deg, som f.eks. lyden av musikk.
- **Innstillinger:** Velg eller legg til bakgrunnsfarger eller bilder for bruk under videoanrop.





- Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på denne modellen.
- Noen funksjoner fungerer bare når kamera foran brukes.

## Doble meldinger

Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.


- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.  
Støttede apper vises.
- 2 Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.  
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med .

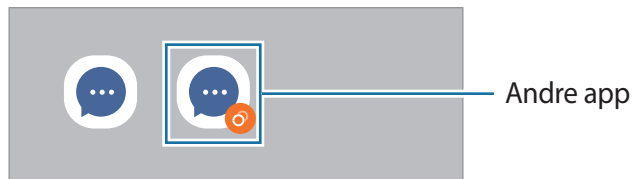

-  • Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
- Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.

## Avinstallere den andre appen

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryteren til appen du vil avinstallere og trykk på **Avinstaller**.  
Alle dataene som er knyttet til den andre appen, blir slettet.

-  Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen slettet.

## Digital balanse og foreldrekontroller

Vis loggen over enhetsbruken og bruk funksjoner for å hindre at enheten forrykker balansen i tilværelsen din. Du kan også angi foreldrekontroller for barna dine og administrere digitalbruken deres.

Trykk på **Digital balanse og foreldrekontroller** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermtid:** Angi mål for hvor mye du bruker enheten per dag.
- **Appnedtelling:** Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedtelling. Når du når grensen, blir appen deaktivert så du ikke kan bruke den lenger.
- **Fokusmodus:** Du kan aktivere fokusmodus for å unngå distraksjoner fra enheten din og fokusere på det som er viktig for deg. Du kan bruke appene du har tillatt for bruk i fokusmodus.
- **Sengetidsmodus:** Du kan aktivere sengetidsmodus for å redusere belastningen på øynene før du legger deg og unngå at søvnen din blir forstyrret.
- **Volumovervåking:** Aktiver volumkontrollen for å beskytte hørselen din.
- **Kjøreovervåking:** Aktiver kjøreovervåking for å overvåke hvor mye tid du bruker på enheten mens du kjører.
- **Foreldrekontroller:** Administrer digitalbruken til barna dine.

## Batteri og enhetsvedlikehold

### Innledning

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.


### Optimalisere enheten

Trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Optimaliser nå** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Lukk apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrer unormal batteribruk.
- Søk etter krasjede apper og skadelig programvare.

### Bruke funksjonen for automatisk optimalisering

Du kan angi at enheten utfører automatisk optimalisering når enheten ikke er i bruk. Trykk på  → **Automatisering** → **Optimaliser automatisk daglig** og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Hvis du vil angi tiden for å utføre automatisk optimalisering, trykker du på **Tid**.

### Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
- **Grenser for bakgrunnsbruk:** Begrens batteribruket for apper du ikke bruker så ofte.
- **Trådløs strømdeling:** Du kan lade en annen enhet med enhetens batteri. Se [Trådløs strømdeling](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Flere batteriinnstillinger:** Sett opp avanserte innstillinger for batteriet.



- Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus brukes.

### Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori. Trykk og hold, eller velg, deretter et element og trykk på **Slett** eller **Avinstaller**.



- Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
- Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for enheten på Samsungs nettsted.

## Minne

Trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Minne** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på listen over apper og trykker på **Fjern nå**.

## Enhetsbeskyttelse

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Enhetsbeskyttelse** → **Søk på telefonen** på Innstillinger-skjermbildet.

## Programvareoppdatering

Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.

Fra Innstillinger-skjermbildet, trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Programvareoppdatering**.

## Diagnostikk

Test enheten ved hjelp av Samsung Members.

Fra Innstillinger-skjermbildet, trykk på **Batteri og enhetsvedlikehold** → **Diagnostikk**. Velg et element som skal testes eller trykk på **Test alle** for å teste alle elementer.

## Apper


Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

## Generell styring


Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk:** Velg språk på enheten. Se [Legge til språk på enheten](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Tekst-til-tale:** Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som språk, hastighet med mer.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.  
 Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestillt.
- **Samsung-tastatur-innstillinger:** Endre innstillingene til Samsung-tastaturet.
- **Tastaturliste og standard:** Velg et tastatur som skal brukes som standard og endre tastaturinnstillingene.
- **Fysisk tastatur:** Endre innstillingene til et eksternt tastatur.
- **Mus og pekefelt:** Endre innstillingene til en ekstern mus eller styreplate.
- **Passord og autoutfylling:** Velg en autoutfyllingstjeneste som skal brukes.
- **Nullstill:** Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
- **Tilpasningstjeneste:** Angi for å få tilpasset service basert på interessene dine og hvordan du bruker enheten.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål.

### Legge til språk på enheten

Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.

- 1 Trykk på **Generell styring** → **Språk** → **Legg til språk** på Innstillinger-skjermbildet.  
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på  → **Alle språk**.
- 2 Velg et språk som du vil legge til.
- 3 Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på **Angi som standard**. Du beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på **Behold gjeldende**.  
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det valgte språket lagt til øverst på listen.

For å endre standardspråket fra språklisten velger du språket du vil ha og trykker på **Bruk**. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste støttede språket i listen.



## Tilgjengelighet

Sett opp forskjellige innstillinger for å forbedre tilgjengeligheten for enheten. Se [Tilgjengelighet](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

## Programvareoppdatering

Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.

Trykk på **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Last ned og installer:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Last ned automatisk over Wi-Fi:** Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk når den er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
- **Siste oppdatering:** Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.



Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten samtykket ditt.

## Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger. Gå til [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for modellen din.



Nettstedet støtter bare noen språk.

## Om telefonen

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om telefonen** på Innstillinger-skjerm bildet.

Endre enhetens navn ved å trykke på **Rediger**.

- **Statusinformasjon:** Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Programvareinformasjon:** Vis enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Vis enhetens batteristatus og -informasjon.

# Bruksmerknader

## Forholdsregler for bruk av enhet

Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan avvike fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Enheten kan kreve tilkobling til Wi-Fi eller et mobilnettverk ved bruk av enkelte apper eller funksjoner.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever intensiv hovedprosessor- og RAM-bruk, får innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke fungerer som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydtkilder, bakgrunn, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av dataabonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og ugyldiggjør garantien din.

- Du kan se berørings skjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar berørings skjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
  - Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berørings skjermen i lengre perioder og slå av berørings skjermen når du ikke bruker enheten.
  - Du kan sette opp berørings skjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm** og velg hvor lenge du vil vente før enheten slår av berørings skjermen.
  - For å angi at berørings skjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Skjerm** og deretter **Adaptiv lysstyrke**-bryteren for å aktivere det.
- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal Communications Commission (FCC).

Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Om telefonen** → **Statusinformasjon**. Hvis enheten din ikke har en FCC-ID, betyr det at enheten ikke er autorisert for salg i USA eller tilhørende territorier og bare kan tas inn i USA for eierens personlige bruk.

- Bruk av mobilenheter på fly eller skip kan være underlagt føderale og lokale retningslinjer og begrensninger. Bruken av ultrabredbåndsendere (UWB) er forbudt når du er ombord et fly eller skip. Flymodus deaktiverer UWB. Rådfør deg med aktuelle myndigheter og sørg for å følge instruksjonene fra mannskapet angående når og hvor du kan bruke enheten. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)
- Båndbreddene som støttes av enheten, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Tilgang til 5G-nettverk kan variere avhengig av land, nettverksleverandør og brukermiljø.

- Enheten inneholder magneter. Hold en trygg avstand mellom enheten din og gjenstander som kan påvirkes av magneter, som kredittkort og medisinske implantater. Hvis du har et medisinsk implantat, må du rådføre deg med legen din før du tar enheten i bruk.

### Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Informasjon om pakkens innhold og tilbehør

Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget for godtbeholdende. Gå til nettstedet til Samsung hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
- Øretelefoner (USB Type-C) som støtter digital utgang, kan brukes sammen med enheten. Men det er ikke sikkert at enheten er kompatibel med øretelefoner som bruker en annen lydutgangsmetode, eller som kommer fra en annen produsent.

## Opprettholde vann- og støvbestandigheten

Denne enheten har blitt testet under kontrollerte forhold og har mottatt en IP68-rangering etter IEC 60529-standarden fra et godkjent laboratorium. (Testforhold: ferskvann, 1,5 m, 30 minutter, 15–35 °C, 86–106 kPa)

Du må følge retningslinjene under nøye for å opprettholde enhetens vann- og støvbestandighet.

- Ikke senk enheten i vann som er dypere enn 1,5 m i mer enn 30 minutter.
- Ikke utsett enheten for urent vann eller andre væsker som saltvann, bassengvann, såpevann, olje, parfyme, solkrem, håndsprit, kjemiske produkter som kosmetikk eller væsker som inneholder alkohol.
- Ikke utsett enheten for kraftige vannbevegelser.
- Ikke bruk enheten på steder hvor temperaturen er høyere enn vanlig eller det er mye fuktighet, som f.eks. i en badstue.
- Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for kraftige støt.

Om enheten utsettes for vann eller partikler, følg retningslinjene under:

- Tørk enheten fullstendig med en ren og myk klut.
- Om mikrofonen eller høyttaleren ikke er helt tørr kan det føre til uklar lyd ved telefonsamtaler.
- Det kan hende at berørings skjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis enheten brukes i vann.
- Ikke koble til lader eller annet tilbehør før enheten er helt tørr. Enheten kan bli skadet om laderen eller annet tilbehør kobles til før flerfunksjonskontakten er helt tørr.

## Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

### Hvis enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller hurtiglading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Hvis batteriet blir for varmt, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller laderen kan stoppe ladingen.

#### Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

### Hvis enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer
- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
  - Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
  - Ved opptak av videoer i lengre perioder
  - Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
  - Når du kobler til en TV



- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
  - Ved bruk av Flervindu
  - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
  - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
  - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil Wi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

### **Gjør som følger hvis enheten blir varm:**

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Forholdsregler for overoppheting av enhet

Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten blir overopphetet, skal du slutte å bruke enheten.

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten overopphetes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået. Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en tvunget nedstengning.

## Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheden kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Utvis forsiktighet for å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et batteri som er skadet eller ikke fungerer.

# Tillegg

## Tilgjengelighet

### Om Tilgjengelighet

Gjør tilgjengeligheten bedre med funksjoner som gjør enheten lettere å bruke for brukere med redusert syn, hørsel eller nedsatt bevegelighet i fingrene.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet**. For å kontrollere funksjoner og tilgjengelighetsfunksjoner du bruker, trykker du på **Anbefalt for deg**. For å deaktivere funksjoner som er i bruk, trykker du på **Slå av**.

### TalkBack (taletilbakemelding)

#### Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, startes taletilbakemelding på enheten. Når du trykker én gang på den valgte funksjonen, leser enheten teksten på skjermen høyt. Du aktiverer funksjonen ved å trykke to ganger på den.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **TalkBack** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å deaktivere TalkBack trykker du på TalkBack-bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

For å se hvordan du bruker TalkBack trykker du på **Innstillinger** → **Veiledning og hjelp**.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

#### Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker TalkBack.

For å se og tilpasse tilgjengelige fingerbevegelser starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Tilpass bevegelser**.

## Bruke lesemenyen

Stryk til venstre eller høyre med tre fingre når du bruker TalkBack. Lese menyen vises og enheten leser alternativene høyt. Stryk til venstre eller høyre med tre fingre for å bla gjennom alternativene. Når du hører alternativet du ønsker, stryker du opp- eller nedover for å bruke alternativet eller justere innstillingene for det. Når du for eksempel hører **Talehastighet**, kan du justere talehastigheten ved å stryke opp- eller nedover.

## Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Legg til etiketter på bilder som ikke er merket ved å stryke opp- eller nedover og deretter til høyre. Trykk deretter på **Legg til etikett** når TalkBack-menyene vises.

Du kan administrere etikettene ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Avanserte innstillinger** → **Tilpassede etiketter**.

## Sette opp innstillinger for TalkBack

Du kan sette opp innstillinger for TalkBack etter behov.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger**.

- **Nye funksjoner i TalkBack:** Se etter hovedoppdateringer og endringer i TalkBack.
- **Innstillinger for tekst til tale:** Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som språk, hastighet med mer.
- **Detaljnivå:** Tilpass de detaljerte innstillingene for taletilbakemelding.
- **Les passord:** Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, leser enheten passordet bare høyt når du bruker øretelefoner.
- **Lyd og vibrering:** Endre lydinnstillinger for TalkBack.
- **Tilpass fokusindikatoren:** Angi at enheten skal gjøre rammen til fokusindikatoren som vises når du berører et element, tykkere. Du kan også endre fargen til indikatoren.
- **Tilpass bevegelser:** Se forskjellige fingerbevegelser som styrer skjermen mens du bruker TalkBack, og tilpass innstillingene for bevegelsene.
- **Tilpass menyer:** Velg hvilke TalkBack-menyer og lesemenyer som skal brukes.
- **Punktskrifttastatur:** Angi enkelt bokstaver og tall på skjermen ved å bruke et 6-punkters blindeskrifttastatur.

- **Veiledning og hjelp:** Finn ut hvordan du bruker TalkBack.
- **Avanserte innstillinger:** Sett opp avanserte innstillinger for TalkBack.
- **Åpne TalkBack i Galaxy Store:** Start TalkBack fra **Galaxy Store** og se etter oppdateringer.

### Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

For å aktivere funksjonen for rask tasteangivelse starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Avanserte innstillinger** → **Skriveinnstillinger** → **Hold fingeren nede for å velge tast, og deretter løfter du fingeren**.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegnene på tastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Hold fingeren nede for å velge tast, og deretter dobbeltrykker du** er valgt, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

### Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet for å angi flere tegn som er tilgjengelige for tasten. Et sprettoppvindu vises over tasten som viser tilgjengelige tegn. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på sprettoppvinduet til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

## Synlighetsforbedringer

### Visningsmodus

Endre visningsmodusen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer**, og velg deretter den modusen du vil ha under **Visningsmodus**.

### Bruke tema med høy kontrast

Bruk et klart tema som viser innhold med lyse farger på en mørk bakgrunn.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Høykontrasttema** og velg deretter temaet du vil bruke.

## Bruke skrifter med høy kontrast

Juster farge og kontur på skrifter for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Skrifter med høy kontrast**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Bruke tastatur med høy kontrast

Endre fargen på Samsung-tastaturet for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Tastatur med høy kontrast**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Vise knappeformene

Vis knappeformene med rammer for å gjøre dem tydeligere.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Uthev knapper**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Reversere visningsfargene

Du kan bedre synligheten på skjermen for å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Fargeinvertering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Fargejustering

Du kan justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Fargejustering** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg et alternativ.

Du justerer fargeintensiteten ved å dra justeringslinjen under **Intensitet**.

Hvis du velger **Tilpasset farge**, kan du tilpasse skjermfargen etter eget forgodtbefinnende. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fargejusteringsprosessen.

## Legg til fargefilter

Juster skjermfargene hvis du har problemer med å lese teksten.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Legg til fargefilter** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg fargen du vil ha.

Du justerer gjennomsiktighet ved å dra justeringslinjen under **Opasitet**.

## Redusere effektene ved bevegelser på skjermen

Fjern animasjonseffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller bevegelser på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Fjern animasjoner**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Redusere effekter for gjennomsiktighet og uklarhet

Reduser effektene for gjennomsiktighet og uklarhet for å gjøre innholdet på skjermen mer synlig.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Reduser gjennomsikt. og uklarhet**-bryteren for å aktivere den.

## Dimme skjermen


Reduser skjermens lysstyrke lavere enn minimumsinnstillingen for å gjøre det mer komfortabelt å se på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på **Ekstra dimming**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.


## Forstørre skjermbildet

Du kan forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Forstørrelse** → **Forstørrelse-snarvei** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter krysser du av handlingen for å begynne å bruke denne funksjonen direkte.

- **Trykk på Tilgjengelighet-knappen:** Zoom inn ved å trykke på  på navigeringslinjen, og trykk deretter der du ønsker å forstørre skjermen. For å forstørre skjermbildet midlertidig trykker du på og holder der du vil forstørre skjermbildet.
- **Trykk på og hold volum opp og ned i 3 sekunder:** Zoom inn ved å trykke samtidig på og holde inne volum opp-tasten og volum ned-tasten i 3 sekunder, før du trykker på den delen av skjermbildet du vil forstørre. For å forstørre skjermbildet midlertidig trykker du på og holder der du vil forstørre skjermbildet.

- **Trykk på sidetasten og volum opp-tasten:** Zoom inn ved å trykke samtidig på sidetasten og volum opp-tasten før du trykker på den delen av skjermbildet du vil forstørre. For å forstørre skjermbildet midlertidig trykker du på og holder der du vil forstørre skjermbildet.
- **Trippeltrykk på skjermen:** Zoom inn ved å trykke tre ganger på skjermen. Forstørr skjermbildet midlertidig ved å trykke tre ganger på skjermen og deretter holde.

For å forstørre bare en del av skjermen ved hjelp av forstørrelsesvinduet, trykker du på . For å flytte forstørrelsen drar du i kanten av forstørrelsesrammen.

Utforsk skjermen ved å dra to fingre rundt på det forstørrede skjermbildet.

Juster zoomforhold ved å klype sammen to fingre på det forstørrede skjermbildet, eller spre dem fra hverandre.



- Tastaturer og navigeringslinjen på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan det påvirke ytelsen til enkelte apper.

## Forstørre muse- eller styreflatepekeren

Du kan forstørre pekeren når du bruker en ekstern mus eller styreflate.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** og trykk deretter på bryteren **Stor muse-/styreflatepeker** for å aktivere denne funksjonen.

## Endre skrifttype

Endre skriftstørrelse og -stil.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Skriftstørrelse og -stil**.

## Endre zoom på skjerm

Gjør elementene på skjermen større eller mindre.


Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Synlighetsforbedringer** → **Skjermzoom**.



## Hørselsforbedringer

### Direktetranskribering

Angi at enheten skal ta opp tale ved hjelp av mikrofonen og konvertere den til tekst på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Direktetranskribering** → **Direktetranskribering-snarvei** og trykk deretter på bryteren for å aktivere den. Trykk deretter på  for å transkribere tale.

### Direkteteksting

Angi at enheten skal registrere tale og automatisk generere undertekst når du spiller av medieinnhold, som videoer og podkaster.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Direkteteksting** og trykk deretter på **Bruk Direkteteksting**-bryteren for å aktivere den.

### Innstillinger for undertekster

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Bildetekstpreferanse** og trykk deretter på **Vis bildetekster**-bryteren for å aktivere den.



Velg et alternativ for å sette opp tekstinstillingene.

### Lydvarsler

Still inn enheten slik at den oppdager lyder, som piping fra en røykvarsler eller babyer som gråter. Enheten vibrerer når den registrerer lyd og varslet lagres som en logg.



Mens denne funksjonen er aktivert, er ikke stemmegjenkjenningen aktiv.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Lydvarsler** → **Åpne Lydvarsler**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere lydvarsler-funksjonen. Når lyder oppdages, vises loggen på tidslinjen. Trykk på  for å vise loggen.
- 3 Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, trykker du på  og trykker på bryteren **Lydvarsler er aktive** for å deaktivere den.


## Støtte for høreapparater

Angi at enheten skal forbedre lyd kvaliteten for å fungere bedre med høreapparater.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Støtte for høreapparater** og trykk deretter på bryteren **Kompatibel med høreapparater** for å aktivere den.

## Forsterk omgivelseslyd

Angi at enheten skal forsterke lyden rundt deg for å hjelpe deg med å høre bedre når du bruker en øretelefon.

- 1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Forsterk omgivelseslyd** og trykk deretter på **Forsterk omgivelseslyd-snarvei**-bryteren for å aktivere den.
- 2 Koble en øretelefon til enheten og ta den på.
- 3 Trykk på .

## Adapt Sound

Optimaliser lydinnstillingen for å finne den beste lyd kvaliteten og bruk den for anrop eller medieavspilling.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** → **Adapt Sound** og optimaliser deretter lydinnstillingen.

## Slå av alle lyder

Du kan angi at alle lyder på enheten skal dempes, som medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** og trykk deretter på **Demp alle lyder**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles av i alle øretelefonhøytalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer** og trykk deretter på **Monolyd**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørselsforbedringer**.
- 2 Dra justeringslinjen under **Venstre/høyre lydbalanse** til venstre eller høyre for å justere lydbalansen.

## Samhandling og smidighet

### Universalbryter

Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter eller ved å bruke hodebevegelser og ansiktsbevegelser.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Universalbryter**.
- 2 Les instruksjonene på skjermen og trykk på **Utført**.
- 3 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Hvis universalbryterne ikke er registrert på enheten, trykker du på **Legg til bryter** og angir bryterne som skal kontrollere enheten.



For å aktivere universalbryterfunksjonen må minst én bryter være registrert på enheten.

For å angi brytere som skal kontrollere enheten, trykker du på bryteren under **Brytere**.

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på sidetasten og volum opp-tasten samtidig.

## Assistentmeny

### Vise ikonet for assistentsnarvei

Du kan stille inn enheten til å vise ikonet for assistentsnarvei for tilgang til apper, funksjoner og innstillinger. Du kan lett styre enheten ved å trykke på assistentmenyene på ikonet.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Assistentmeny**.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.  
Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.  
Juster assistentsnarveiikonets gjennomsiktighetsnivå ved å dra justeringslinjen under **Gjennomsiktighet**.

### Få tilgang til assistentmenyer









Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på pilen til venstre eller høyre, eller stryk til venstre eller høyre for å velge andre menyer.

### Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

-  / : Rull til venstre eller høyre på skjermen.
-  / : Rull opp eller ned på skjermen.
- : Forstørr området der markøren står.
- : Endre innstillingene for styreflate og markør.
- : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
- : Lukk berøringsområdet.

### Bruke utvidede assistentmenyer

Du kan angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Assistentmeny** → **Velg apper som skal vises med hurtigmenyer** og trykk deretter på bryterne ved siden av appene du vil aktivere.

### Voice Access

Bruk denne funksjonen til å kontrollere enheten med tale.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Voice Access**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.

## Besvare anrop eller avslutte samtaler

Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Besvare og avslutte anrop** og trykk deretter på bryteren til metoden du ønsker.

## Samhandlingskontroll

Du kan aktivere modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper.

1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Samhandlingskontroll**.

2 Trykk på **Samhandlingskontroll-snarvei**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Trykk samtidig på sidetasten og volum opp-tasten mens du bruker en app.

4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.

5 Trykk på **Utført**.

Enheden viser det begrensede området. Det begrensede området reagerer ikke når du tar på det, og tastene på enheten blir deaktivert. Du kan imidlertid aktivere funksjoner for sidetasten, volumtasten og tastaturet i modus for samhandlingskontroll.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du samtidig på sidetasten og volum opp-tasten.

Du kan angi at enheten skal låse skjermen etter deaktivering av modus for samhandlingskontroll ved å gå til **Innstillinger**-appen, trykke på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Samhandlingskontroll** og deretter trykke på bryteren **Låseskjerm når deaktivert** for å aktivere denne funksjonen.

## Trykk på og hold-forsinkelse

Du kan angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velg deretter et alternativ.

## Trykkvarighet

Angi varigheten for trykk på skjermen for at enheten skal gjenkjenne det som et trykk.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Trykkvarighet**, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.

## Ignorer gjentatte berøringer

Angi at enheten bare skal gjenkjenne det første trykket innen en angitt tid når du trykker flere ganger på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Ignorer gjentatte berøringer**, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.

## Automatisk handling etter at markøren stopper

Du kan angi at enheten skal velge et element automatisk når du plasserer musepekeren over det.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Automatisk handling etter at markøren stopper** → **Automatisk handling**, og velg deretter et alternativ.

## Trege taster

Angi en ekstern endringstast for tastaturet, som tastene Skift, Ctrl eller Alt som skal forbli nedtrykket. Dette hjelper deg med å bruke tastatursnarveier uten å måtte trykke samtidig på to taster.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** og trykk deretter på **Trege taster**-bryteren for å aktivere den.

## Langsomme taster

Angi registreringstiden for knappetrykk på det eksterne tastaturet.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Langsomme taster**, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.

## Sprettetaster

Angi at enheten bare skal gjenkjenne første gang du trykker på en tast innen en angitt tid når du trykker flere ganger på samme tast.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Samhandling og smidighet** → **Sprettetaster**, trykk på bryteren for å aktivere den og angi deretter tiden.

## Avanserte innstillinger

### Starte tilgjengelighetsfunksjoner raskt

Angi for å åpne tilgjengelighetsfunksjoner raskt.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger**. Trykk på **Tilgjengelighet-knapp** → **Velg handlinger** eller velg **Sidetast og volum-opp-tast** eller **Volum opp- og ned-tastene**, og marker deretter tilgjengelighetsfunksjonene du vil bruke.

### Angi lysvarsel

Angi at fotolyset eller skjermen skal blinke når det går en alarm eller når du mottar varsler, som innkommende anrop eller nye meldinger.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **Lysblinkvarsel** og trykk deretter på bryterne ved siden av alternativene du vil aktivere.

### På tide å gjøre noe

Angi hvor lenge sprettoppvinduet som ber deg om å foreta en handling skal vises, som varsler eller volumkontroll.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **På tide å gjøre noe** og velg deretter et alternativ.

### Si tastaturinndata høyt

Still inn enheten slik at det du skriver på tastaturet blir lest høyt.





Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **Si tastaturinndata høyt**, trykk på bryteren for å aktivere den og velg deretter et alternativ.

### Bixby Vision for tilgjengelighet

Når du aktiverer tilgjengelighetsfunksjonene for Bixby Vision, kan du bruke ytterligere Bixby Vision-funksjoner.

- 1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **Bixby Vision for tilgjengelighet** og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
- 2 Trykk på **Åpne Bixby Vision**.

### 3 Velg en funksjon du vil bruke.

-  : Analyser scenen du tok bilde av, og beskriv den med tale.
-  : Gjenkjenn gjenstander og beskriv dem med tale.
-  : Gjenkjenn tekst og les den høyt.
-  : Registrer gjenstandens farge og si den høyt.




Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

## Legge til lydopptak i taleetiketter

Du kan bruke taleetiketter til å skille mellom gjenstander med liknende fasong ved å feste etiketter på dem. Du kan ta opp og tildele et lydopptak til en NFC-aktivert taleetikett. Lydopptaket spilles av når du plasserer enheten i nærheten av etiketten.



Slå på NFC-funksjonen før du bruker denne funksjonen.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **Taleetikett**.  
Taleopptakeren starter.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
- 3 Trykk på **OK** for å stoppe når du er ferdig med opptaket.
- 4 Hold baksiden av enheten over taleetiketten.  
Informasjonen i lydopptaket blir skrevet til taleetiketten.

## Installerte apper

Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Installerte apper**.



## Feilsøking

Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Du kan også bruke Samsung Members til å løse problemer du støter på ved bruk av enheten.

### Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

### Enheden din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

### Enheden din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører berøringsskjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheden din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke løses, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten av og på igjen.

### Tvungen omstart

Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke på og holde inne sidetasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

### Tilbakestilling av enheten

Hvis metodene ovenfor ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill** → **Slett alt**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lyd kvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriet lades ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er tilkoblet på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

## Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, som GPS, spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser på bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediefiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, som DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til Samsungs nettsted.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer som de skal.
- Enheten din støtter multimediefiler som er godkjent av nettverkstjenesteleverandøren din eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, som ringetoner, videoer eller bakgrunner, ikke fungerer riktig.

## Bluetooth fungerer ikke riktig

Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt, kan du prøve følgende:

- Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller tilkoblet.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Tilkoblinger** og trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere den på nytt.
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill nettverksinnstillinger** → **Nullstill innstillinger** → **Nullstill** for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselspanelet

Åpne varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselspanelet nedover. Trykk på  → **Hurtigpaneloppsett** → **Lysstyrkekontroll** → **Vis alltid**.

## Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har riktig driver installert og oppdatert på datamaskinen din.

## Enheten din finner ikke den nåværende posisjonen din

GPS-signaler kan være hindret i enkelte posisjoner, som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne den nåværende posisjonen din i disse situasjonene.

## Data som er lagret på enheten, er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsetuiet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

## Det er ikke nok plass på enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med funksjonen for enhetsvedlikehold eller slett ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

## Hjem-knappen vises ikke

Navigeringslinjen der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.

## Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut kan du gå til [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut** batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.com/no](http://www.samsung.com/no).

Klikk på «SUPPORT» => «Hjelp og feilsøking» eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 216 29 099.

## Opphavsrett

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Denne håndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettningssystemer.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.