

**SAMSUNG**

# PETUNJUK PENGUNAAN

SM-S901E/DS  
SM-S906E/DS  
SM-S908E/DS

# Daftar Isi

## Mempersiapkan perangkat

- 4 Fungsi dan tata letak perangkat
- 10 Mengisi baterai
- 15 Kartu SIM-nano dan eSIM
- 17 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 18 Penyiapan awal
- 19 Samsung account
- 20 Mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya (Smart Switch)
- 22 Mengenali layar
- 30 Panel notifikasi
- 32 Tangkapan layar dan rekaman layar
- 33 Memasukkan teks

## Aplikasi dan fitur

- 36 Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
- 37 S Pen (Galaxy S22 Ultra)
- 52 Telepon
- 55 Kontak
- 57 Pesan
- 58 Internet
- 59 Kamera
- 76 Galeri
- 80 Zona AR
- 86 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 89 Bixby Routines

- 91 Multi-jendela
- 94 Samsung Health
- 95 Samsung Notes
- 100 Samsung Members
- 100 Samsung Kids
- 101 Samsung Global Goals
- 101 Samsung TV Plus
- 101 Galaxy Shop
- 101 Galaxy Wearable
- 102 PENUP (Galaxy S22 Ultra)
- 102 Kalender
- 103 Reminder
- 104 Perekam Suara
- 105 File Saya
- 105 Jam
- 106 Kalkulator
- 106 Game Launcher
- 107 Game Booster
- 108 SmartThings
- 108 Berbagi konten
- 110 Music Share
- 111 Smart View
- 112 Hubungkan ke Windows
- 113 Samsung DeX
- 119 Aplikasi Google

## Pengaturan

- 120 Pengantar
- 120 Samsung account
- 120 Koneksi
  - 122 Wi-Fi
  - 123 Bluetooth
  - 124 NFC dan pembayaran tanpa kontak
  - 126 Penghemat data
  - 126 Aplikasi data seluler saja
  - 126 Hotspot Seluler
  - 127 Pengaturan koneksi lainnya
- 128 Suara dan getar
  - 129 Kualitas suara dan efek
  - 129 Pisahkan suara aplikasi
- 130 Pemberitahuan
- 130 Tampilan
  - 131 Kemulusan gerakan
  - 132 Mengubah mode layar atau mengatur warna tampilan
- 133 Wallpaper dan gaya
- 133 Tema
- 133 Layar depan
- 133 Kunci layar
  - 134 Smart Lock
  - 134 Always On Display
- 135 Biometrik dan keamanan
  - 136 Pengenalan wajah
  - 138 Pendeteksi sidik jari
  - 141 Samsung Pass
  - 144 Folder Aman
  - 147 Wi-Fi Aman
- 148 Privasi
- 148 Lokasi
- 149 Keselamatan dan darurat
- 149 Akun dan pencadangan
  - 150 Samsung Cloud

- 150 Google
- 151 Fitur lanjutan
  - 152 Gerakan dan gestur
  - 153 Efek panggilan video
  - 154 Dual Messenger
- 155 Kebiasaan Digital dan kontrol orang tua
- 155 Perawatan perangkat dan baterai
  - 155 Mengoptimalkan perangkat Anda
  - 156 Baterai
  - 156 Penyimpanan
  - 157 Memori
  - 157 Perlindungan perangkat
  - 157 Pembaruan perangkat lunak
  - 157 Diagnosis
- 157 Aplikasi
- 158 Manajemen umum
- 159 Aksesibilitas
- 159 Update perangkat lunak
- 160 Tentang ponsel

## Pemberitahuan penggunaan

- 161 Tindakan pencegahan penggunaan perangkat
- 164 Catatan tentang isi paket dan aksesori
- 165 Menjaga resistensi air dan debu
- 166 Situasi perangkat terlalu panas dan solusi


## Lampiran


- 169 Aksesibilitas
- 183 Pemecahan masalah

# Mempersiapkan perangkat



## Fungsi dan tata letak perangkat

### ► Galaxy S22 Ultra:

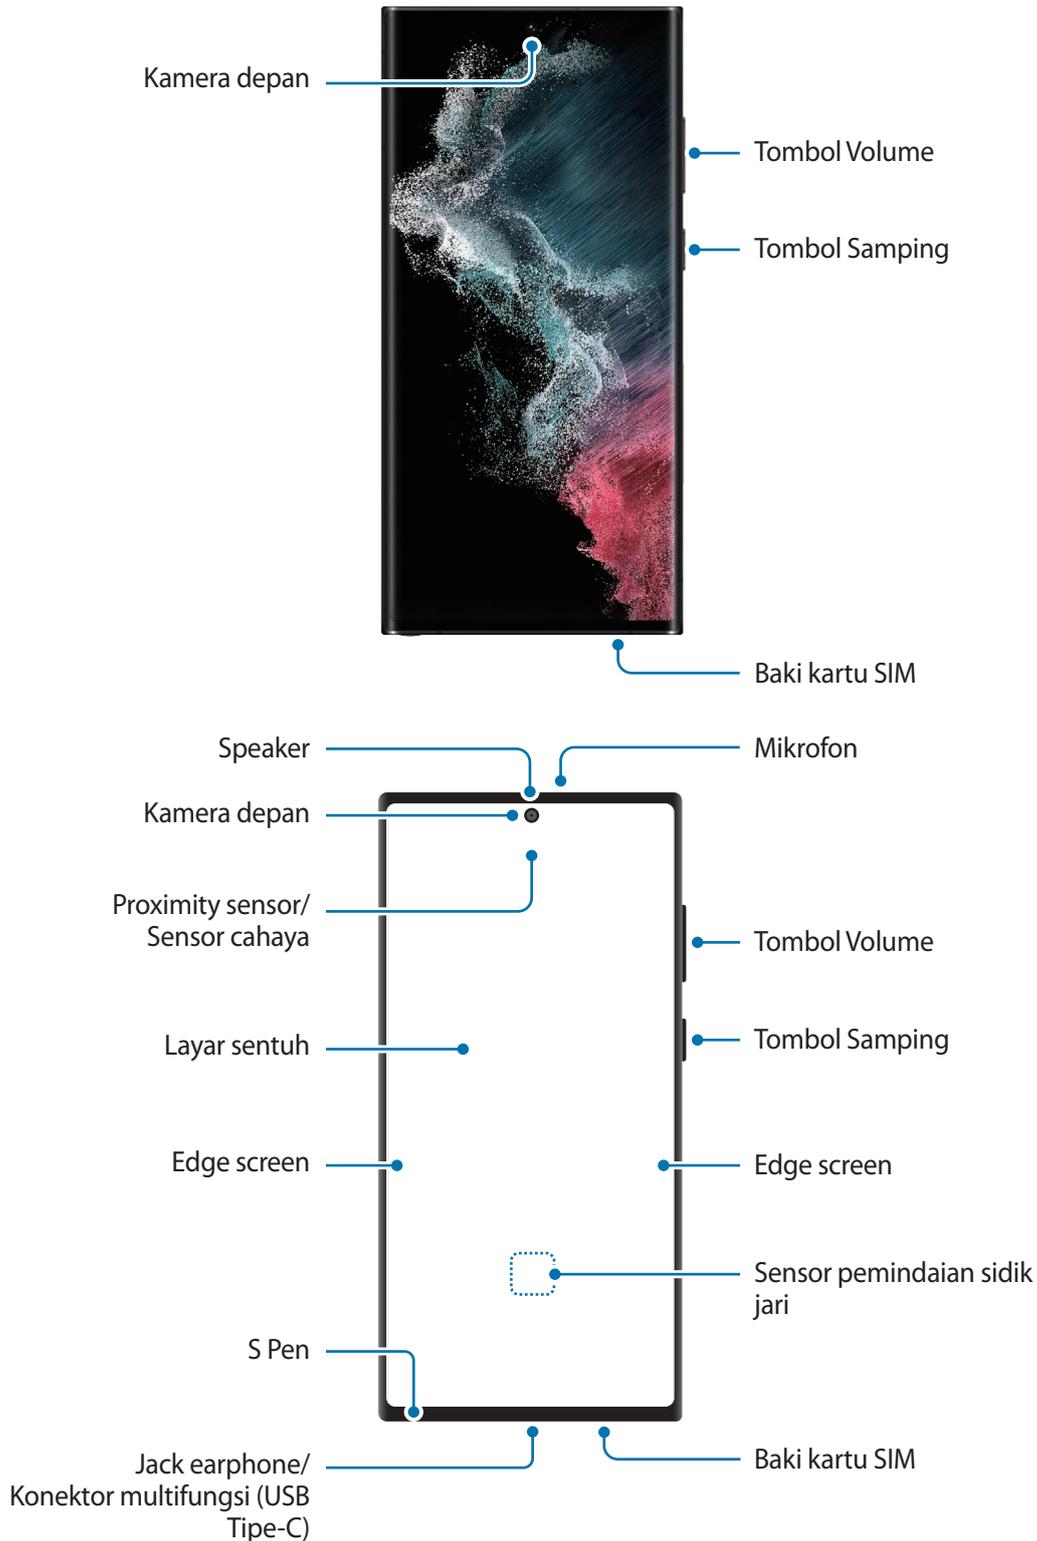


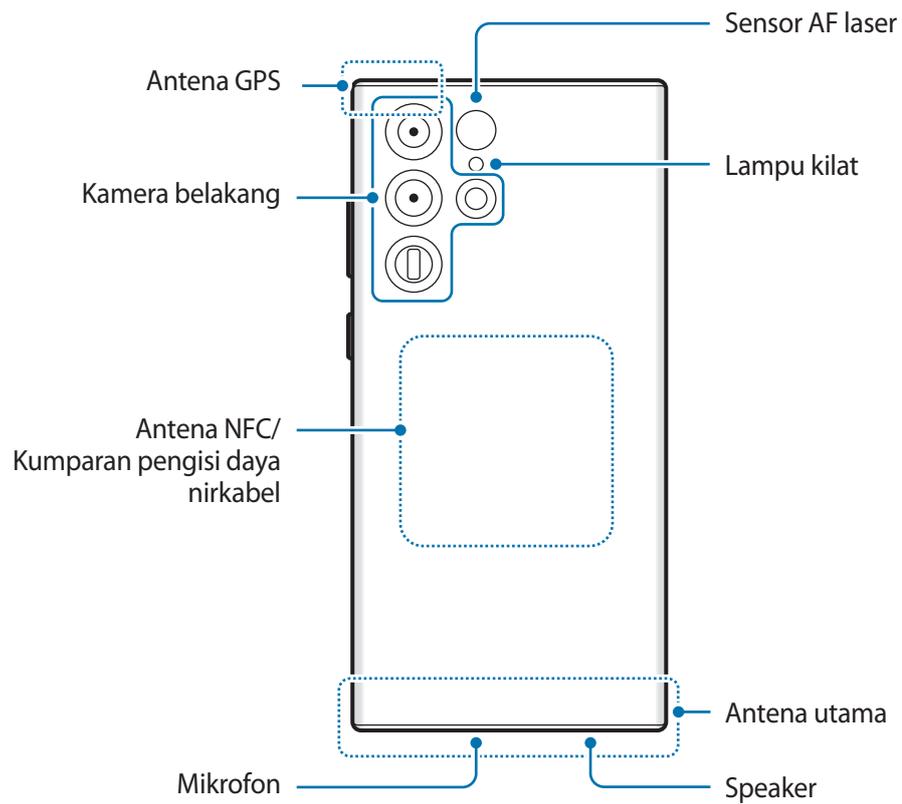

► Galaxy S22+, Galaxy S22:

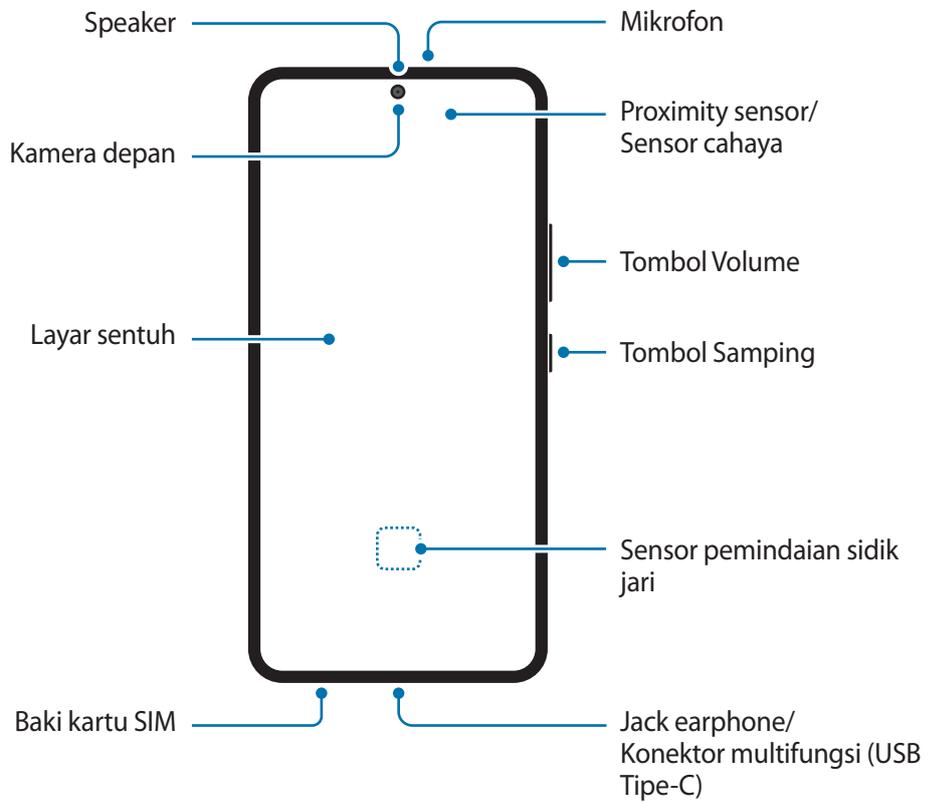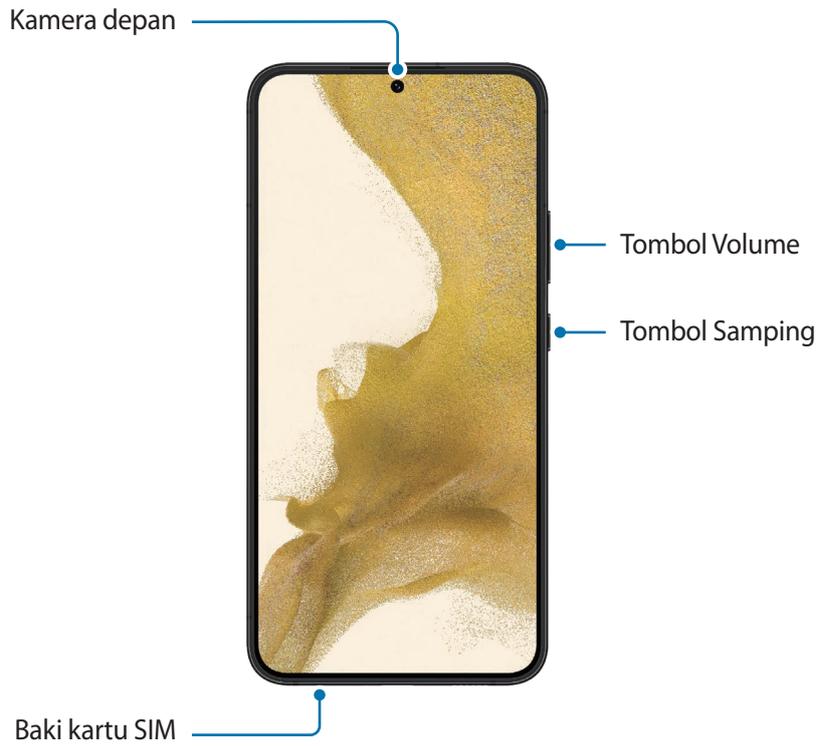

## Mempersiapkan perangkat

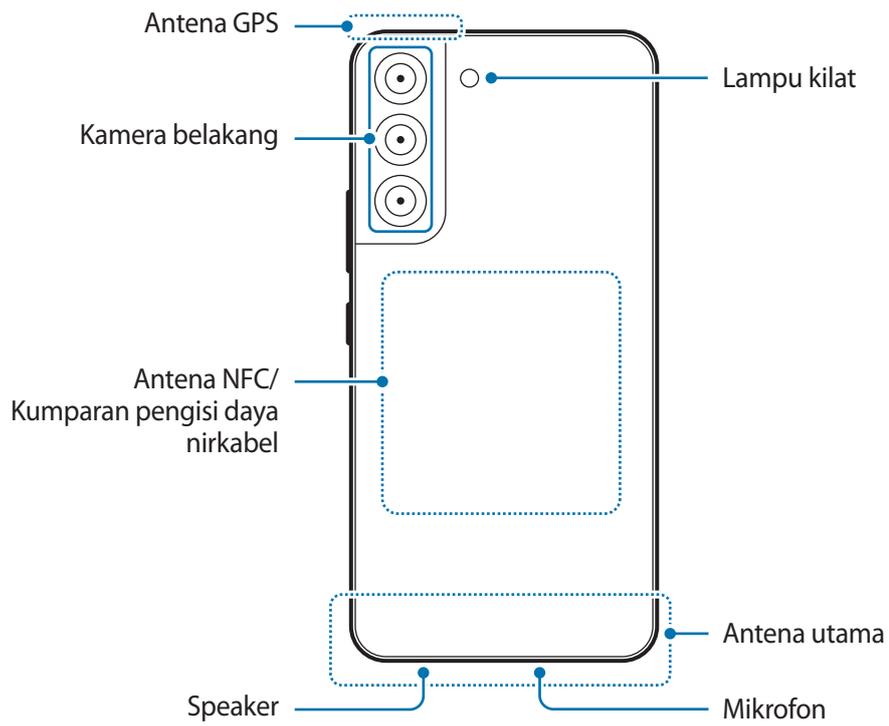



- Ketika menggunakan speaker, misalnya ketika memutar file media atau menggunakan speakerphone, jangan dekatkan perangkat dengan telinga Anda.
- Berhati-hatilah agar lensa kamera tidak terpapar sumber cahaya yang kuat, seperti sinar matahari langsung. Jika lensa kamera terpapar cahaya yang kuat, seperti sinar matahari langsung, sensor gambar kamera dapat rusak. Sensor gambar yang rusak tidak dapat diperbaiki dan akan menyebabkan titik atau bintik pada gambar.
- Jika Anda menggunakan perangkat dengan badan kaca atau akrilik yang pecah, Anda berisiko mengalami cedera. Gunakan perangkat hanya jika sudah diperbaiki di Pusat Layanan Samsung.
- Jika debu atau benda asing masuk ke mikrofon, speaker, atau receiver, suara perangkat bisa menjadi pelan atau fitur tertentu menjadi tidak berfungsi. Jika Anda berusaha membersihkan debu atau benda asing dengan benda tajam, perangkat bisa rusak dan tampilannya dapat terpengaruh.



- Masalah konektivitas dan baterai yang cepat habis dapat terjadi dalam situasi berikut:
  - Jika Anda melekatkan stiker logam pada area antena perangkat
  - Jika Anda melekatkan tutup perangkat yang terbuat dari bahan logam ke perangkat
  - Jika Anda menutup area antena perangkat dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fitur tertentu, seperti panggilan atau koneksi data seluler
- Jika area di sekitar kamera belakang ditutupi dengan aksesori, seperti pelindung layar atau stiker, suara yang tidak diinginkan dapat terjadi selama panggilan atau pemutaran media.
- Jangan tutup area proximity sensor/sensor cahaya dengan aksesori, seperti stiker atau penutup. Tindakan tersebut dapat menyebabkan sensor mengalami malfungsi.
- Lampu mungkin berkedip pada bagian atas perangkat selama panggilan karena operasi proximity sensor.
- Warna Edge screen dapat terlihat berbeda tergantung pada posisi pandangan Anda. (Galaxy S22 Ultra)

## Tombol keras


Tombol	Fungsi
Tombol Samping	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketika perangkat mati, tekan dan tahan untuk menyalakannya.</li><li>• Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.</li><li>• Tekan dan tahan untuk memulai percakapan dengan Bixby. Lihat <a href="#">Menggunakan Bixby</a> untuk informasi selengkapnya.</li><li>• Tekan dua kali atau tekan dan tahan untuk meluncurkan aplikasi atau fitur yang Anda atur.</li></ul>
Tombol Samping + Tombol Volume Turun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tekan terus untuk menangkap tangkapan layar.</li><li>• Tekan dan tahan terus tombol daya untuk menonaktifkan perangkat.</li></ul>

## Mengatur Tombol Samping

Pilih aplikasi atau fitur yang akan dibuka dengan menekan Tombol Samping dua kali atau menekan dan menahan Tombol Samping.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **Tombol Samping**, lalu pilih opsi yang Anda inginkan.

## Tombol lunak

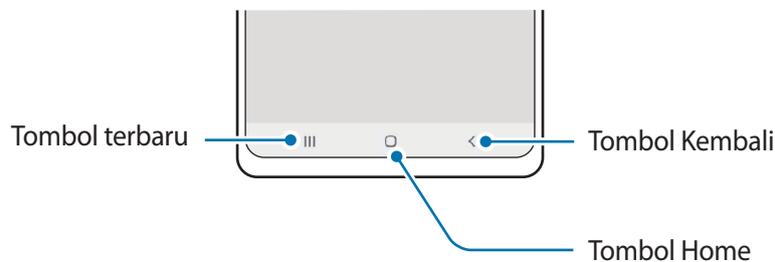


Saat Anda menghidupkan layar, tombol lunak akan muncul di bagian bawah layar. Lihat [Bilah Navigasi \(tombol lunak\)](#) untuk informasi selengkapnya.

## Mengisi baterai

Isi baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali atau yang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

### Pengisian daya dengan kabel

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB dan pasang kabel tersebut ke konektor multifungsi perangkat untuk mengisi daya baterai. Setelah terisi penuh, lepaskan charger dari perangkat.

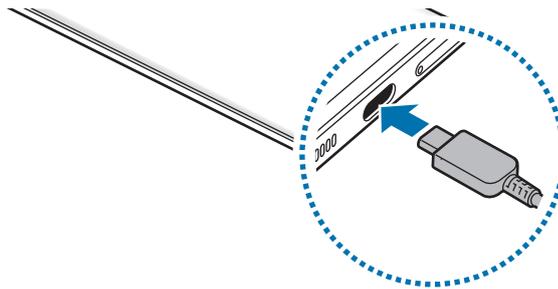

### Pengisian daya nirkabel

Perangkat memiliki kumparan pengisian daya nirkabel terpasang. Anda dapat mengisi daya baterai menggunakan pengisi daya nirkabel (dijual terpisah).

Letakkan bagian tengah belakang perangkat pada bagian tengah pengisi daya nirkabel untuk mengisi daya baterai. Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya nirkabel.

Perkiraan waktu pengisian daya akan muncul di panel notifikasi. Waktu pengisian daya aktual mungkin berbeda tergantung kondisi pengisian daya. Charger nirkabel mungkin tidak bekerja dengan lancar tergantung pada jenis aksesori atau tutupnya. Untuk pengisian daya nirkabel yang stabil, disarankan untuk memisahkan tutup atau aksesori dari perangkat.

#### Tindakan pencegahan untuk pengisian daya nirkabel

Jika Anda tidak mengikuti tindakan pencegahan di bawah ini, perangkat mungkin tidak dapat mengisi daya dengan benar atau mengalami panas berlebih, atau perangkat dan kartu mungkin dapat rusak.

- Jangan sambungkan perangkat ke charger nirkabel dengan kartu kredit atau kartu identifikasi frekuensi radio (RFID) (seperti kartu transportasi atau kartu kunci) yang diletakkan di antara bagian belakang perangkat dan tutup perangkat.
- Jangan sambungkan perangkat ke charger nirkabel ketika material konduktif, seperti benda logam dan magnet, diletakkan di antara perangkat dan charger nirkabel.



- Jika Anda menggunakan pengisi daya nirkabel di area dengan sinyal jaringan lemah, Anda mungkin kehilangan penerimaan jaringan.
- Gunakan charger nirkabel yang disetujui Samsung. Jika Anda menggunakan pengisi daya nirkabel lain, baterai mungkin tidak terisi dengan benar.

## Pengisian daya cepat

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Baterai** → **Pengaturan baterai lainnya**, lalu aktifkan fitur yang diinginkan.

- **Pengisian daya cepat:** Agar dapat menggunakan fitur pengisian daya cepat, gunakan charger baterai yang mendukung Pengisian daya adaptif.
- **Pengisian daya super cepat:** Agar dapat menggunakan fitur pengisian daya super cepat, gunakan charger USB PD (Penghantar Daya) yang mendukung Pengisian daya super cepat.
- **Pengisian dy nirkabel cpt:** Agar dapat menggunakan fitur ini, gunakan charger dan komponen yang mendukung fitur pengisian daya nirkabel cepat.




- Anda dapat mengisi daya baterai lebih cepat sementara perangkat atau layarnya dimatikan.
- Jika charger nirkabel memiliki kipas internal, kipas tersebut mungkin menghasilkan suara selama pengisian daya nirkabel cepat. Tambahkan rutinitas untuk menyetel fitur mengisi daya nirkabel cepat agar mati secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan menggunakan **Bixby Routines**. Ketika fitur mengisi daya nirkabel cepat nonaktif, kipas charger akan bersuara dan lampu indikator akan redup.


## Berbagi daya nirkabel

Anda dapat mengisi daya perangkat lain dengan baterai perangkat Anda. Anda tetap dapat mengisi daya perangkat lain bahkan saat sedang mengisi daya perangkat Anda. Tergantung pada jenis aksesori atau tutup yang digunakan, fitur Berbagi daya nirkabel mungkin tidak dapat bekerja dengan benar. Semua aksesori dan tutup yang sedang dipakai sebaiknya dilepaskan sebelum menggunakan fitur ini.


- 1 Buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Berbagi daya nirkabel**) untuk mengaktifkannya. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Berbagi daya nirkabel**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya.
- 2 Letakkan perangkat lain di bagian tengah perangkat Anda, dengan posisi saling membelakangi.

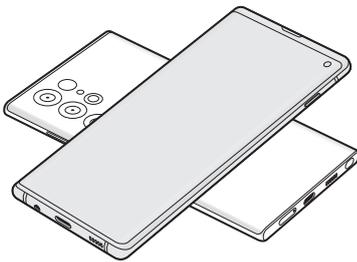

Smartphone

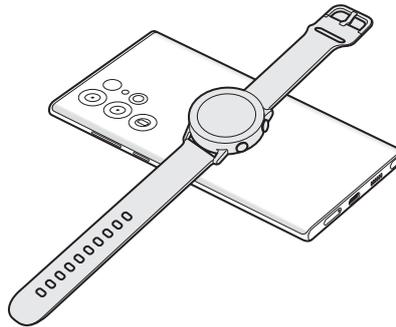

Galaxy Watch

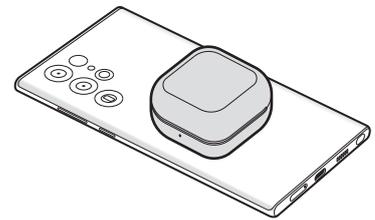

Galaxy Buds

- 3 Setelah Anda selesai mengisi daya, putuskan sambungan dengan perangkat lain dari perangkat Anda.
  -  Jangan menggunakan earphone saat membagikan daya. Hal tersebut dapat memengaruhi perangkat di sekitarnya.
  -  • Lokasi kumparan pengisian daya nirkabel dapat bervariasi menurut model perangkat. Sesuaikan perangkat agar dapat saling tersambung dengan benar.
  - Beberapa fitur tidak tersedia saat pembagian daya.
  - Hanya perangkat yang mendukung fitur pengisian daya nirkabel yang dapat diisi daya dengan menggunakan fitur ini. Beberapa perangkat mungkin tidak dapat diisi daya. Untuk melihat perangkat yang mendukung fitur Berbagi daya nirkabel, buka situs web Samsung.
  - Untuk mengisi daya dengan benar, jangan memindahkan atau menggunakan salah satu perangkat saat mengisi daya.
  - Daya yang diisikan ke perangkat lain mungkin lebih sedikit daripada jumlah yang dibagikan oleh perangkat Anda kepada perangkat tersebut.
  - Jika Anda mengisi daya perangkat lain saat sedang mengisi daya perangkat Anda, kecepatan pengisian daya mungkin berkurang atau perangkat mungkin tidak terisi daya dengan benar tergantung pada jenis chargernya.
  - Kecepatan atau efisiensi pengisian daya mungkin bervariasi tergantung pada kondisi perangkat atau lingkungan sekitar.

### Mengatur batas untuk pembagian daya

Anda dapat mengatur perangkat agar menghentikan pembagian daya saat daya baterai tersisa berada di bawah level tertentu.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Baterai** → **Berbagi daya nirkabel** → **Batas baterai**, lalu tentukan batasnya.

### Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan berbagai opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai.

- Optimalkan perangkat menggunakan fitur perawatan perangkat.
- Saat perangkat tidak digunakan, matikan layar dengan menekan Tombol Samping.
- Aktifkan mode hemat daya.
- Tutup aplikasi yang tidak perlu.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth jika tidak digunakan.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis perangkat yang perlu disinkronkan.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

## Tips pengisian daya baterai dan tindakan pencegahan



Hanya gunakan baterai, charger, dan kabel yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai, charger, dan kabel yang tidak kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat anda.



- Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.
- Hanya gunakan kabel USB Tipe-C yang disertakan dengan perangkat. Perangkat dapat mengalami kerusakan jika Anda menggunakan kabel Mikro USB.
- Jika Anda mengisi daya perangkat saat konektor multifungsi basah, perangkat bisa rusak. Keringkan konektor multifungsi secara menyeluruh sebelum mengisi daya perangkat.



- Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar daya, jadi Anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.
- Ketika menggunakan charger, sebaiknya gunakan charger berkabel atau nirkabel resmi yang menjamin kinerja pengisian daya.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar daya tidak hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.
- Menggunakan sumber daya selain dari charger, seperti komputer, dapat menyebabkan kecepatan pengisian lebih lambat karena arus listrik lebih rendah.
- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat pengisian daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat mengisi daya, perangkat dan charger bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger dapat berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak mengisi daya dengan benar, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

## Kartu SIM-nano dan eSIM

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel.


Untuk memiliki dua nomor telepon atau operator layanan pada satu perangkat, aktifkan eSIM atau masukkan dua kartu SIM. Berbeda dengan kartu SIM-nano fisik, eSIM adalah SIM digital yang tertanam. Menggunakan kartu SIM-nano dan eSIM secara bersamaan dapat menyebabkan kecepatan transfer data yang lebih rendah di beberapa area.




- eSIM mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau model.
- Beberapa layanan yang memerlukan koneksi jaringan mungkin tidak tersedia tergantung pada penyedia layanan.

## Memasang kartu SIM atau USIM

► Galaxy S22 Ultra:

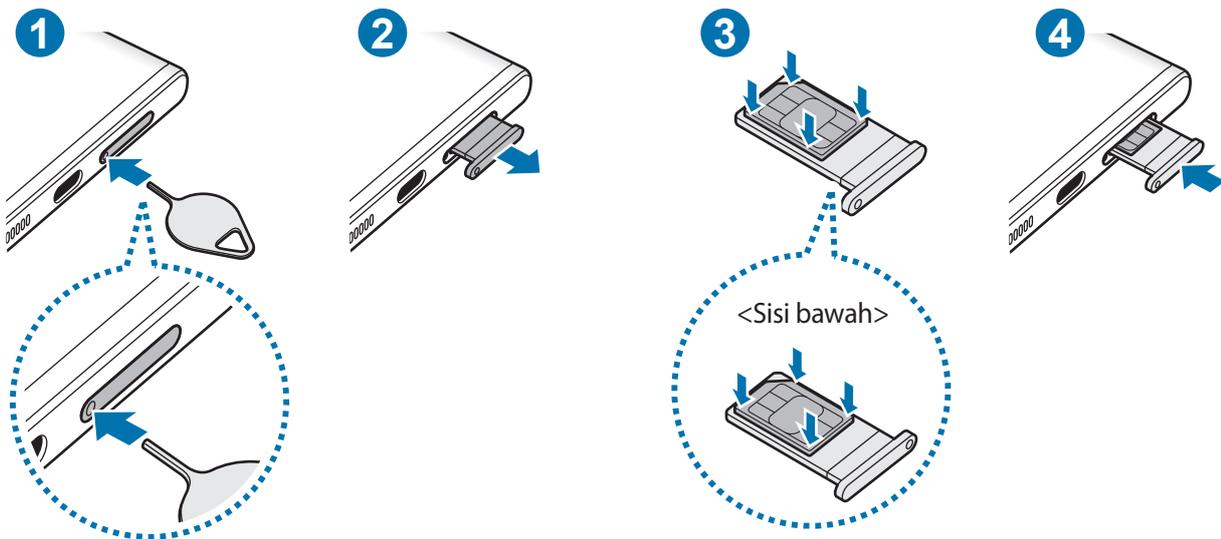

### ► Galaxy S22+, Galaxy S22:

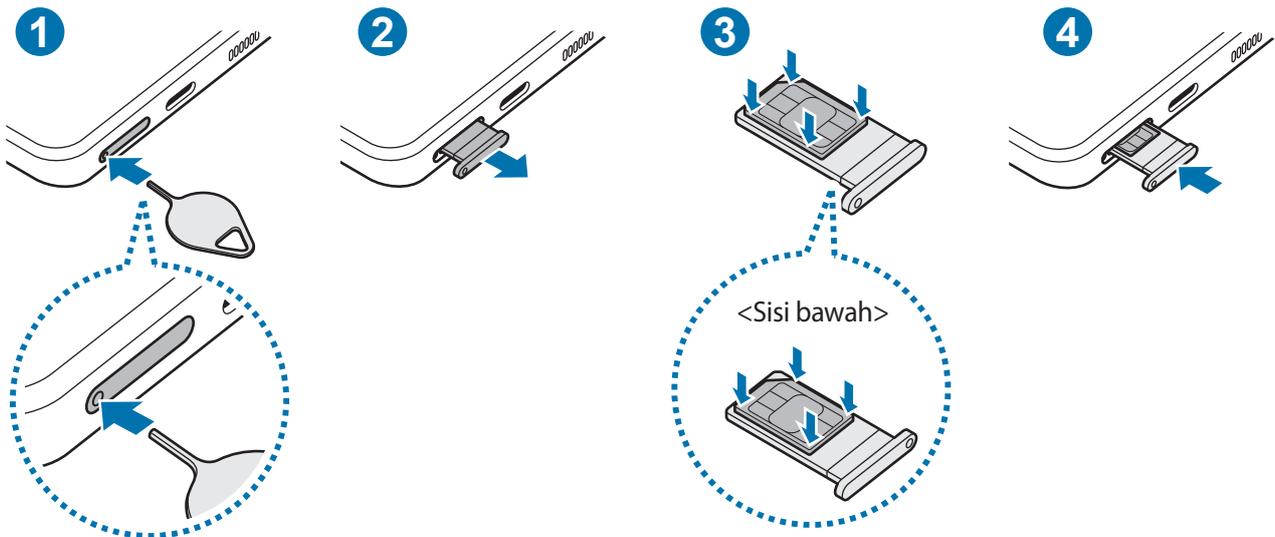

- 1 Masukkan pin ejektor ke dalam lubang di baki untuk melepas baki.
- 2 Tarik keluar baki secara perlahan dari slot baki.
- 3 Letakkan kartu SIM atau USIM pada bakinya dengan kontak berwarna emas menghadap ke atas, lalu tekan perlahan kartu SIM atau USIM ke dalam baki untuk mengamankannya.
- 4 Masukkan baki kembali ke dalam slot baki.

- ❗ • Masukkan pin ejektor ke dalam **lubang di baki** untuk mengeluarkan baki.
- Hanya gunakan kartu SIM-nano.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.
- Pastikan bahwa pin ejektor tegak lurus ke lubang. Jika tidak, perangkat bisa rusak.
- Jika kartu tidak terpasang dengan kencang pada baki, kartu SIM dapat terlepas atau jatuh dari baki.
- Perangkat dapat mengalami kerusakan jika Anda memasukkan baki ke dalam perangkat saat baki basah. Selalu pastikan baki kering.
- Masukkan baki sepenuhnya ke dalam slot baki untuk mencegah cairan masuk ke perangkat Anda.

## Mengaktifkan eSIM

Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM** → **Tambah paket seluler**. Ketika paket seluler ditemukan, ikuti petunjuk pada layar untuk mengaktifkan eSIM.

Jika Anda memiliki kode QR yang diberikan oleh penyedia layanan Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM** → **Tambah paket seluler** → **Pindai kode QR operator**, lalu pindai kode QR.


## Pengelola kartu SIM

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM**.

- **Kartu SIM:** Mengaktifkan kartu SIM untuk digunakan dan menyesuaikan pengaturan kartu SIM.
- **eSIM:** Mengaktifkan eSIM.
- **Kartu SIM pilihan:** Mengatur penggunaan kartu SIM tertentu untuk beberapa fitur, seperti panggilan suara, ketika dua kartu diaktifkan.
- **Peralihan data otomatis:** Menyetel perangkat agar menggunakan kartu SIM lain untuk layanan data jika kartu SIM yang dipilih tidak dapat terhubung ke jaringan.
- **Pengaturan kartu SIM lainnya:** Menyesuaikan pengaturan panggilan atau eSIM.

## Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

 Ikuti semua peringatan dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat nirkabel, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

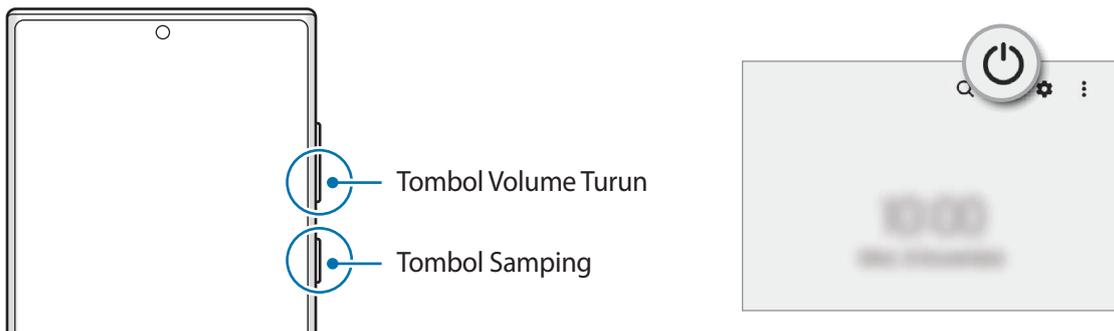

## Menyalakan perangkat

Tekan dan tahan Tombol Samping selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

### Mematikan perangkat

1 Untuk menonaktifkan perangkat, tekan dan tahan Tombol Samping dan tombol Volume Turun secara bersamaan. Atau, buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk .

2 Ketuk **Daya mati**.

Untuk memulai ulang perangkat, ketuk **Mulai lagi**.



Anda dapat mengatur perangkat untuk nonaktif ketika Anda menekan dan menahan Tombol Samping. Buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **Tombol Samping**, kemudian ketuk **Menu matikan daya** di bagian **Tekan dan tahan**.

### Memulai ulang secara paksa

Jika perangkat Anda berhenti beroperasi dan tidak merespons, tekan dan tahan Tombol Samping serta tombol Volume Turun secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang perangkat.

### Mode Darurat

Anda dapat mengalihkan perangkat ke mode darurat untuk mengurangi konsumsi baterai. Beberapa aplikasi dan fungsi mungkin dibatasi. Pada mode darurat, Anda dapat melakukan panggilan darurat, mengirim informasi lokasi terakhir Anda ke orang lain, membunyikan alarm darurat, dan banyak lagi.

Untuk mengaktifkan mode darurat, tekan dan tahan Tombol Samping dan tombol Volume Turun secara bersamaan, lalu ketuk **Mode Darurat**. Atau, buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  → **Mode Darurat**.

Untuk menonaktifkan mode darurat, ketuk  → **Nonaktifkan Mode Darurat**.



Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

## Penyiapan awal

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mengatur ulang data, ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan perangkat.



Jika tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi, Anda mungkin tidak dapat menyiapkan beberapa fitur perangkat selama penyiapan awal.

## Samsung account

Samsung account Anda adalah layanan akun terintegrasi yang memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan Samsung yang diberikan oleh perangkat seluler, TV, dan situs web Samsung.

Untuk memeriksa daftar layanan yang dapat digunakan dengan Samsung account, kunjungi [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Buka aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Samsung account**.  
Atau, buka aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Akun dan pencadangan** → **Kelola akun** → **Tambah akun** → **Samsung account**.
- 2 Jika Anda telah memiliki Samsung account, masuklah ke Samsung account Anda.
  - Jika Anda ingin masuk menggunakan akun Google Anda, ketuk **Lanjutkan dengan Google**.
  - Jika Anda tidak memiliki Samsung account, ketuk **Buat akun**.

### Menemukan ID dan mengatur ulang kata sandi Anda

Jika Anda lupa ID atau kata sandi Samsung account Anda, ketuk **Cari ID** atau **Lupa kata sandi?** pada layar masuk Samsung account. Anda dapat menemukan ID atau mengatur ulang kata sandi Anda setelah memasukkan informasi yang diminta.

### Keluar dari Samsung account Anda

Saat keluar dari Samsung account Anda, data Anda, seperti kontak atau acara, juga akan dihapus dari perangkat Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Akun dan pencadangan** → **Kelola akun**.
- 2 Ketuk **Samsung account** → **Profil saya**, lalu ketuk **Keluar** di bagian bawah layar.
- 3 Ketuk **Keluar**, masukkan kata sandi Samsung account Anda, lalu ketuk **OK**.

## Mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya (Smart Switch)

Gunakan Smart Switch untuk mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya ke perangkat yang baru.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Akun dan pencadangan** → **Ambil data dari perangkat lama**.



- Fitur ini mungkin tidak didukung di beberapa perangkat atau komputer.
- Berlaku batasan. Kunjungi [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) untuk detail. Samsung menganggap hak cipta secara serius. Hanya transfer konten yang Anda miliki atau yang haknya Anda miliki untuk ditransfer.

### Mentransfer data menggunakan kabel USB

Anda dapat menyambungkan perangkat sebelumnya ke perangkat Anda dengan kabel USB agar mentransfer data dengan cepat dan mudah.

- 1 Sambungkan perangkat Anda dan perangkat sebelumnya menggunakan kabel USB perangkat Anda. Konektor USB mungkin diperlukan, tergantung pada perangkat sebelumnya.
  - 2 Saat jendela pop-up pilihan aplikasi muncul, ketuk **Smart Switch** → **Terima data**.
  - 3 Pada perangkat sebelumnya, ketuk **Izinkan**.  
Jika Anda tidak memiliki aplikasinya, unduh aplikasi tersebut dari **Galaxy Store** atau **Play Store**.  
Perangkat Anda akan mengenali perangkat sebelumnya, dan daftar data yang dapat Anda transfer akan muncul.
  - 4 Di perangkat Anda, pilih satu pilihan yang Anda inginkan, ketuk **Lanjut**, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mentransfer data.
- ⚠ Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.
  - 📝 Mentransfer data meningkatkan konsumsi daya baterai perangkat Anda. Pastikan perangkat Anda terisi cukup sebelum mentransfer data. Jika daya baterai rendah, transfer data dapat terhenti.

### Mentransfer data secara nirkabel

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat Anda secara nirkabel melalui Wi-Fi Direct.

- 1 Pada perangkat sebelumnya, luncurkan **Smart Switch**.  
Jika Anda tidak memiliki aplikasinya, unduh aplikasi tersebut dari **Galaxy Store** atau **Play Store**.
- 2 Pada perangkat Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Akun dan pencadangan** → **Ambil data dari perangkat lama**.
- 3 Letakkan perangkat berdekatan satu sama lain.
- 4 Pada perangkat sebelumnya, ketuk **Kirim data** → **Nirkabel**.
- 5 Di perangkat Anda, ketuk **Terima data**, pilih sistem operasi perangkat Anda sebelumnya, lalu ketuk **Nirkabel**.
- 6 Pada perangkat sebelumnya, ketuk **Izinkan**.
- 7 Di perangkat Anda, pilih satu pilihan yang Anda inginkan, ketuk **Lanjut**, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mentransfer data.

### Mentransfer data cadangan dari komputer

Mentransfer data di antara perangkat Anda dengan komputer. Anda harus mengunduh aplikasi versi komputer Smart Switch dari [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Mencadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer dan mengimpor data ke perangkat Anda.


- 1 Pada komputer, kunjungi [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) untuk mengunduh Smart Switch.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.  
 Jika perangkat Anda sebelumnya bukan perangkat Samsung, cadangkan data ke komputer menggunakan program yang disediakan oleh produsen perangkat. Lalu, lompat ke langkah enam.
- 3 Sambungkan perangkat Anda sebelumnya ke komputer menggunakan kabel USB perangkat tersebut.
- 4 Di komputer, ikuti petunjuk pada layar untuk mencadangkan data dari perangkat.  
Lalu, putuskan sambungan perangkat Anda sebelumnya dari komputer.
- 5 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 6 Di komputer, ikuti petunjuk di layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

## Mengenali layar

### Mengontrol layar sentuh


#### Mengetuk

Ketuk pada layar.

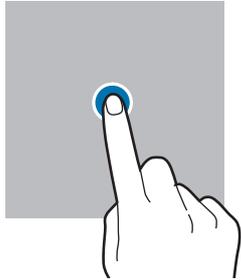


#### Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan layar selama kurang lebih 2 detik.

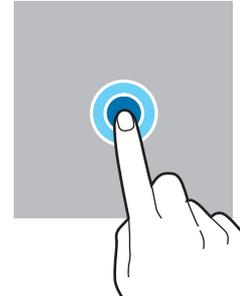


#### Menyeret

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

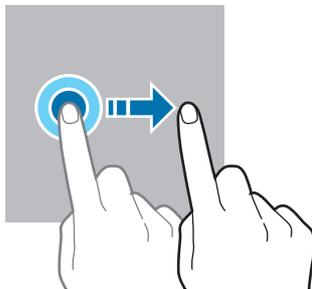


#### Ketuk-dua kali

Ketuk dua kali pada layar.

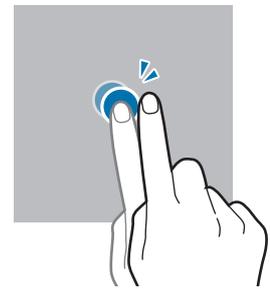



#### Mengusap

Usap ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan.

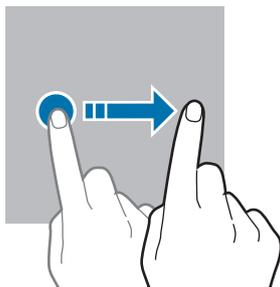

#### Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari atau lakukan gerakan mencubit pada layar.

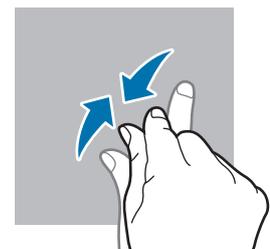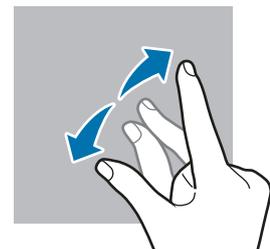


- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekan dengan ujung jari Anda secara berlebihan.
- Disarankan untuk tidak menggunakan gambar diam pada sebagian atau seluruh layar sentuh untuk waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting.



Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.

## Bilah Navigasi (tombol lunak)

Saat Anda menghidupkan layar, tombol lunak akan muncul pada bilah navigasi di bagian bawah layar. Tombol lunak diatur ke tombol terbaru, tombol Home, dan tombol Kembali secara default. Fungsi tombol-tombol ini dapat berubah sesuai dengan aplikasi yang sedang digunakan atau berdasarkan lingkungan penggunaan.

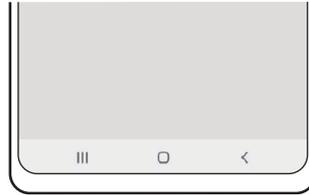


Tombol	Fungsi
	Terbaru <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi terbaru.</li></ul>
○	Home <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketuk untuk kembali ke Home screen.</li><li>• Ketuk dan tahan untuk meluncurkan aplikasi <b>Google</b>.</li></ul>
<	Kembali <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.</li></ul>


## Menyembunyikan bilah navigasi

Lihat file atau gunakan aplikasi pada layar yang lebih lebar dengan menyembunyikan bilah navigasi.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Tampilan** → **Bilah navigasi**, lalu ketuk **Gestur usap** di bagian **Jenis navigasi**. Bilah navigasi akan disembunyikan dan petunjuk gestur akan muncul. Ketuk **Opsi lainnya**, lalu pilih pilihan yang Anda inginkan.

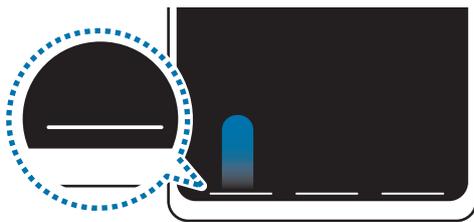

Usap dari bagian bawah

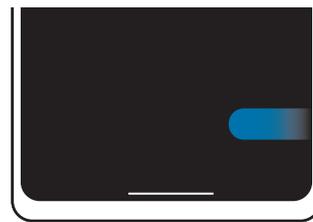

Usap dari bagian samping dan bagian bawah

Jika Anda ingin menyembunyikan petunjuk gestur di bagian bawah layar, ketuk sakelar **Petunjuk gestur** untuk menonaktifkannya.

## Home screen dan layar Aplikasi


Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya.

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

### Beralih antara Home screen dan layar Aplikasi

Pada Home screen, usap ke atas untuk membuka layar Aplikasi.

Untuk kembali ke Home screen, usap ke atas atau ke bawah pada layar Aplikasi. Selain itu, ketuk tombol Home atau tombol Kembali.

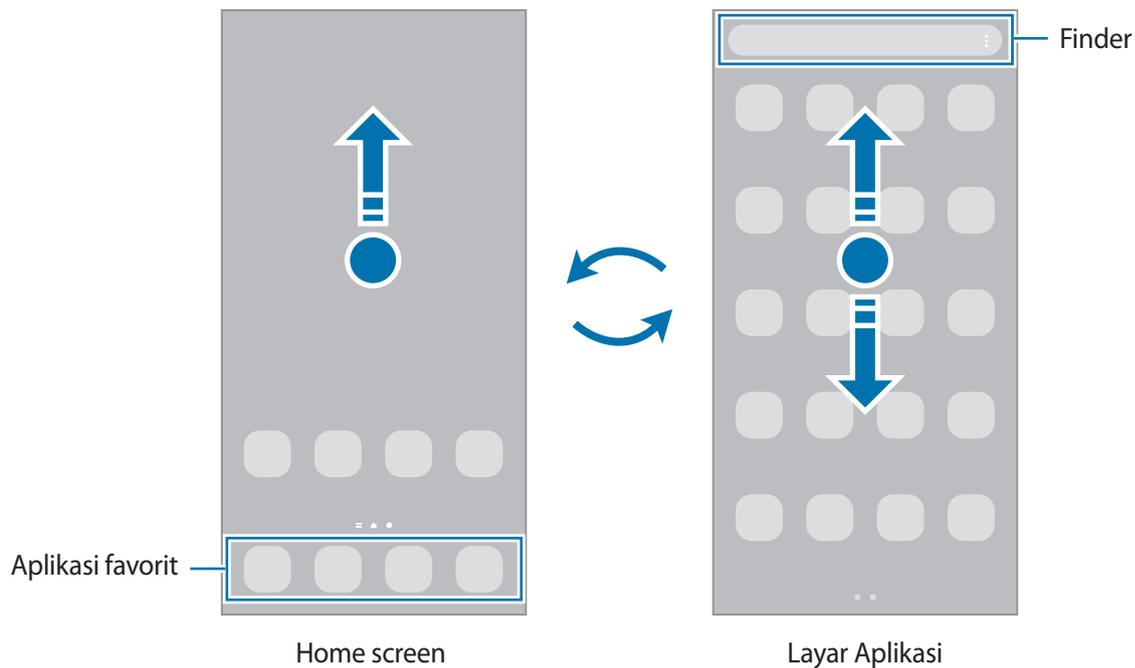


Jika menambahkan tombol Aplikasi pada Home screen, Anda dapat membuka layar Aplikasi dengan mengetuk tombol tersebut. Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Pengaturan**, lalu ketuk sakelar **Tampilkan tombol Layar aplikasi di Layar depan** untuk mengaktifkannya. Tombol Aplikasi akan ditambahkan di bagian bawah Home screen.



## Mengedit Home screen

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong atau cubitkan jari untuk mengakses pilihan pengeditan. Anda dapat mengatur wallpaper, menambahkan widget, dan banyak lagi. Anda juga dapat menambahkan, menghapus, atau menyusun ulang panel Home screen.

- Menambahkan panel: Usap ke kiri, lalu ketuk (+).
- Memindahkan panel: Ketuk dan tahan pada pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.
- Menghapus panel: Ketuk (🗑️) pada panel.

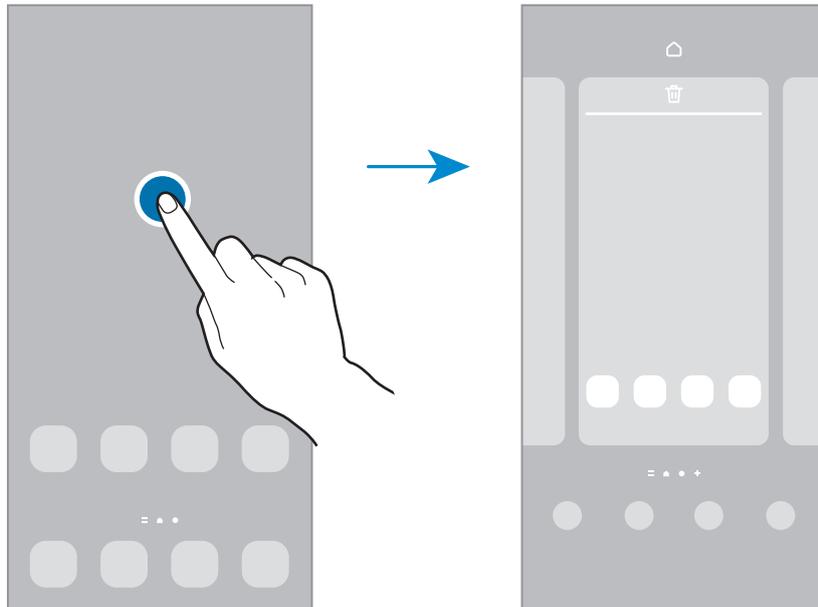

- **Wallpaper dan gaya:** Mengubah pengaturan wallpaper untuk Home screen dan layar terkunci.
- **Tema:** Mengubah tema perangkat. Elemen antarmuka visual, seperti warna, ikon, dan wallpaper, akan berubah tergantung tema terpilih.
- **Widget:** Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah pada Home screen Anda. Pilih widget, lalu ketuk **Tambah**. Widget akan ditambahkan ke Home screen.
- **Pengaturan:** Mengonfigurasi pengaturan Home screen, seperti tata letak layar.

## Menampilkan semua aplikasi pada Home screen

Tanpa harus menggunakan layar Aplikasi terpisah, Anda dapat mengatur perangkat agar menampilkan semua aplikasi pada Home screen. Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Pengaturan** → **Tata letak Layar depan** → **Hanya Layar depan** → **Gunakan**.

Kini Anda dapat mengakses semua aplikasi Anda dengan mengusap ke kiri pada Home screen.

## Membuka Finder

Mencari konten di perangkat dengan cepat.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Cari**. Atau, buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk **Q**.
- 2 Masukkan kata kunci.  
Pencarian aplikasi dan konten di perangkat Anda akan dilakukan.  
Jika Anda mengetuk **Q** pada keyboard, Anda dapat mencari konten lainnya.

## Memindahkan item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk menambahkan pintasan ke aplikasi pada Home screen, ketuk dan tahan item pada layar Aplikasi, lalu ketuk **Tambah ke Depan**. Pintasan ke aplikasi akan ditambahkan pada Home screen.


Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

## Membuat folder

Buat folder dan kumpulkan aplikasi serupa untuk mengakses dan meluncurkan aplikasi dengan cepat.

Pada Home screen atau layar Aplikasi, ketuk dan tahan pada aplikasi, lalu seret ke atas aplikasi lain.

Folder baru yang memuat aplikasi terpilih akan dibuat. Ketuk **Nama folder**, lalu masukkan nama folder.

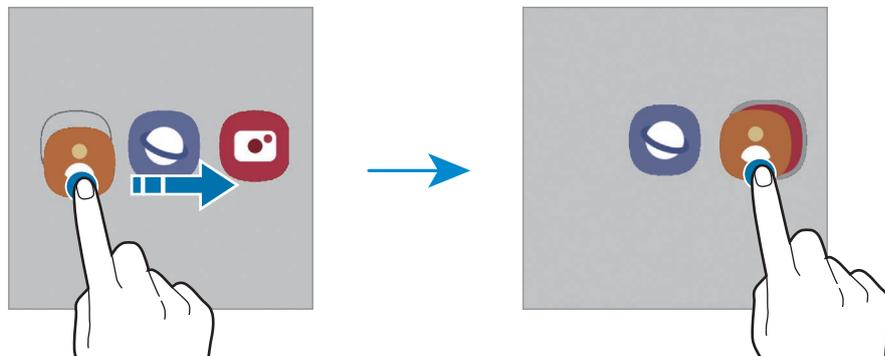

- **Menambahkan aplikasi lain**

Ketuk **+** pada folder. Centang aplikasi yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**. Anda juga dapat menambahkan aplikasi dengan cara menyeretnya ke dalam folder.

- **Memindahkan aplikasi dari folder**

Ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru.

- **Menghapus folder**


Ketuk dan tahan folder, lalu ketuk **Hapus folder**. Hanya folder yang dipilih yang akan dihapus. Aplikasi folder akan diubah lokasinya ke layar Aplikasi.

## Panel tepi

Anda dapat dengan cepat mengakses aplikasi dan fitur favorit Anda dari Panel tepi.

Seret gagang Panel tepi ke arah tengah layar.

Jika gagang Panel tepi tidak terlihat, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Tampilan**, lalu ketuk sakelar **Panel Edge** untuk mengaktifkannya.

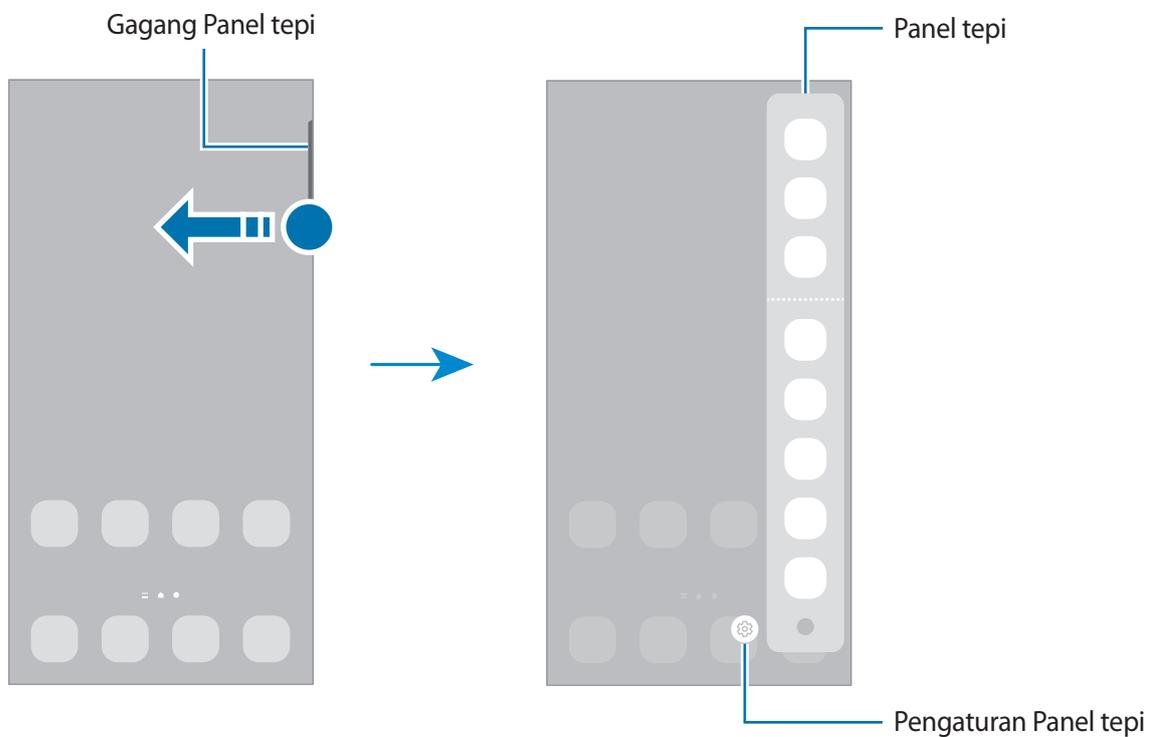

## Layar kunci

Menekan Tombol Samping akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, usap ke arah mana pun ketika layar aktif.

Jika layar mati, tekan Tombol Samping untuk mengaktifkan layar. Atau, ketuk layar dua kali.

## Mengubah metode kunci layar

Untuk mengubah metode penguncian layar, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Kunci layar** → **Tipe kunci layar**, lalu pilih metode.

Saat mengatur pola, PIN, kata sandi, atau data biometrik Anda untuk metode kunci layar, Anda dapat melindungi informasi pribadi dengan mencegah orang lain mengakses perangkat Anda. Setelah mengatur metode kunci layar, perangkat akan mengharuskan kode buka kunci kapan pun membuka kunci layar.



Anda dapat mengatur agar perangkat menjalankan reset pabrik jika Anda salah memasukkan kode buka kunci beberapa kali berturut-turut dan mencapai batas percobaan. Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Kunci layar** → **Pengaturan kunci pengaman**, buka kunci layar menggunakan metode kunci layar yang telah ditentukan sebelumnya dan ketuk sakelar **Reset pabrik otomatis** untuk mengaktifkannya.

## Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung
	Jaringan 5G terhubung
	Jaringan LTE yang terhubung dalam jaringan LTE yang mencakup jaringan 5G
	Wi-Fi terhubung

Ikon	Arti
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	S Pen tersambung/terputus
	Tingkat daya baterai S Pen
	Layanan lokasi digunakan
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode senyap/Mode getar
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Pengisian daya baterai/Tingkat daya baterai




- Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.
- Beberapa ikon indikator hanya muncul ketika Anda membuka panel notifikasi.
- Ikon indikator mungkin tampil berbeda tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Panel notifikasi

Saat Anda menerima notifikasi baru, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.


Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, usap ke atas pada layar.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

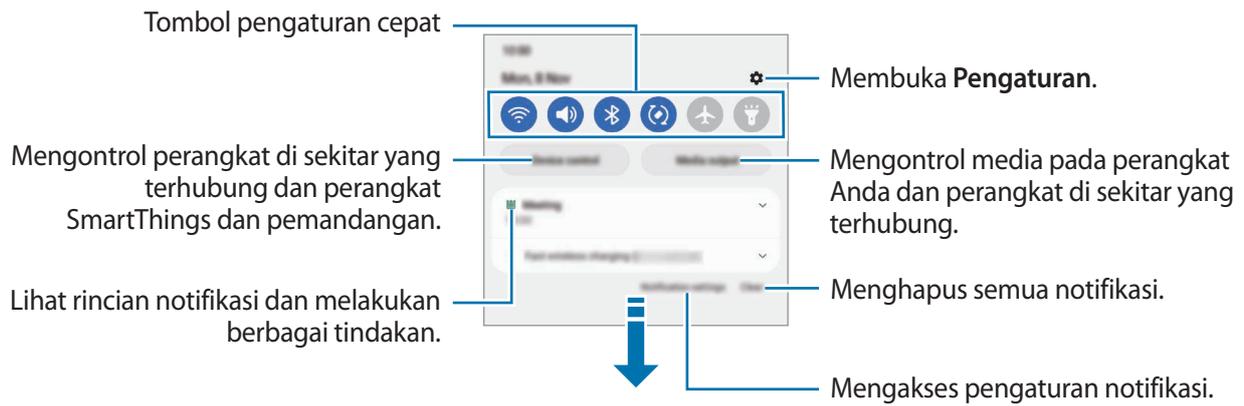

## Menggunakan tombol pengaturan cepat

Ketuk tombol pengaturan cepat untuk mengaktifkan fitur tertentu. Usap ke bawah pada panel notifikasi untuk melihat lebih banyak tombol. Untuk menambahkan lebih banyak tombol, ketuk (+).

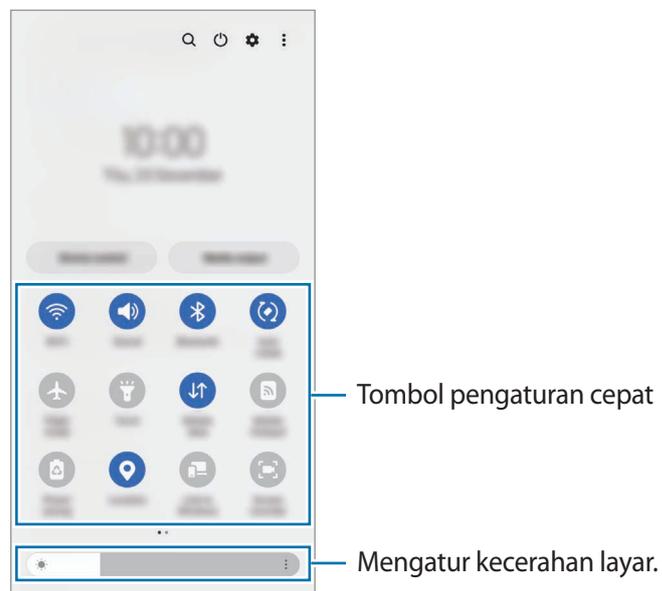

## Mempersiapkan perangkat

Untuk mengubah pengaturan fitur, ketuk teks di bawah setiap tombol. Untuk melihat pengaturan lebih detail, ketuk dan tahan sebuah tombol.

Untuk menyusun kembali tombol, ketuk  → **Edit tombol**, ketuk dan tahan tombol, lalu seret ke lokasi lain.

## Mengontrol pemutaran media

Mengontrol pemutaran musik atau video dengan mudah menggunakan fitur Media.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Output media**.
- 2 Ketuk ikon pada pengontrol untuk mengontrol pemutaran.

## Mengontrol perangkat di sekitar

Meluncurkan dengan cepat dan mengontrol perangkat terdekat yang terhubung dan perangkat SmartThings serta skenario yang sering digunakan pada panel notifikasi.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Kntrl prngkt**.  
Perangkat terdekat yang terhubung dan perangkat SmartThings serta skenario akan muncul.
- 2 Pilih perangkat terdekat atau perangkat SmartThings untuk mengontrolnya, atau pilih skenario untuk meluncurkannya.

## Tangkapan layar dan rekaman layar

### Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat dan menulis, menggambar, memotong, atau membagikan layar yang ditangkap. Anda dapat menangkap layar yang sedang dibuka dan area yang dapat digulir.

#### Cara menangkap screenshot

Gunakan metode berikut untuk menangkap screenshot. Anda dapat melihat screenshot yang diambil di **Galeri**.

**Cara 1)** Tombol tangkapan: Tekan Tombol Samping dan tombol Volume Turun secara bersamaan.

**Cara 2)** Menangkap dengan mengusap: Dengan ujung tangan Anda, usapkan ke kiri atau ke kanan pada layar.

- Tidak memungkinkan mengambil screenshot selagi menggunakan beberapa aplikasi dan fitur.
- Jika fitur menangkap screenshot dengan mengusap tidak diaktifkan, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **Gerakan dan gestur**, lalu ketuk sakelar **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Setelah menangkap screenshot, gunakan opsi berikut pada toolbar di bagian bawah layar:



- : Tangkap konten saat ini dan konten yang tersembunyi pada halaman yang memanjang, seperti halaman web. Saat Anda mengetuk , layar secara otomatis akan bergulir ke bawah dan lebih banyak konten akan ditangkap.
  - : Menulis atau menggambar pada screenshot atau memotong bagian dari screenshot. Anda dapat melihat gambar yang dipangkas di **Galeri**.
  - : Menambahkan tag ke screenshot. Untuk mencari screenshot berdasarkan tag, ketuk **Cari** di bagian atas layar Aplikasi, lalu ketuk **Gambar layar** → . Anda dapat melihat daftar tag dan dengan mudah mencari screenshot yang diinginkan.
  - : Berbagi screenshot dengan orang lain.
-  Jika pilihan tersebut tidak terlihat pada layar yang ditangkap, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **Gambar layar dan perekam layar**, lalu ketuk sakelar **Bilah alat gambar layar** untuk mengaktifkannya.

## Merekam Layar


Merekam layar saat menggunakan perangkat Anda.

- 1 Buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Perekam layar**) untuk mengaktifkannya.
  - 2 Pilih pengaturan suara dan ketuk **Mulai merekam**.  
Setelah hitung mundur, perekaman akan dimulai.
    - Untuk menulis atau menggambar pada layar, ketuk .
    - Untuk menampilkan pointer S Pen di layar, ketuk . Anda dapat menggunakan fitur ini hanya saat S Pen dilepas dari perangkat. (Galaxy S22 Ultra)
    - Untuk merekam layar dengan lapisan video Anda sendiri, ketuk .
  - 3 Bila Anda selesai merekam video, ketuk .  
Anda dapat melihat video di **Galeri**.
-  Untuk mengubah pengaturan perekam layar, buka aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan** → **Gambar layar dan perekam layar**.

## Memasukkan teks

### Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks.

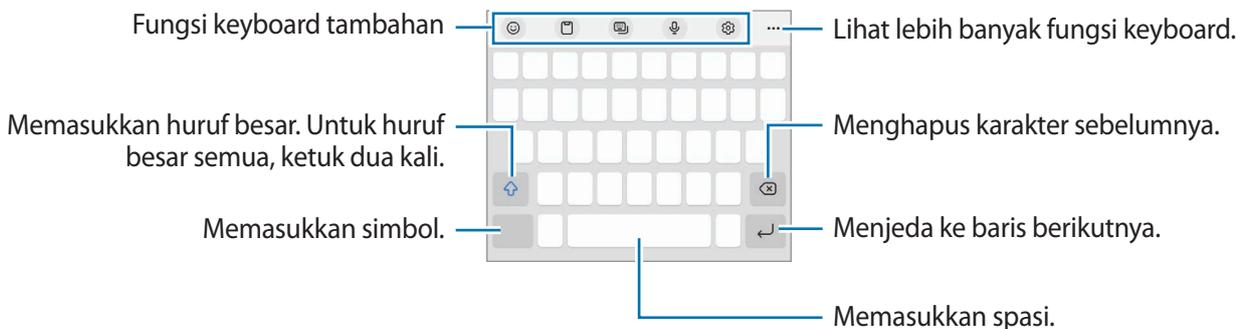

-  Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa masukan ke salah satu bahasa yang didukung.

## Mengubah bahasa masukan

Ketuk  → **Bahasa dan tipe** → **Kelola bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan mengusap tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

## Mengubah keyboard

Pada bilah navigasi, ketuk  untuk mengganti keyboard.

Untuk mengubah jenis keyboard, ketuk  → **Bahasa dan tipe**, pilih bahasa, kemudian pilih jenis keyboard yang Anda inginkan.

-  • Jika tombol keyboard () tidak muncul pada bilah navigasi, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Manajemen umum** → **Daftar dan default keyboard**, lalu ketuk sakelar **Tombol keyboard di bilah navigasi** untuk mengaktifkannya.
- Pada keyboard **3 x 4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk tombol terkait berulang kali hingga karakter yang diinginkan muncul.

## Fungsi keyboard tambahan

-  : Memasukkan emoji, stiker, dan lainnya. Anda juga dapat memasukkan stiker emoji yang tampak seperti Anda. Lihat [Menggunakan stiker emoji AR di chat](#) untuk informasi selengkapnya.
-  : Menambahkan item dari papan klip.
-  : Mengubah mode keyboard.
-  : Memasukkan teks dengan suara.
-  : Mengubah pengaturan keyboard.

Ketuk  untuk menggunakan fungsi keyboard lainnya.

-  : Beralih ke mode tulisan tangan.
-  : Mencari konten dan memasukkannya.
-  : Menerjemahkan teks dan memasukkannya.
-  : Memasukkan informasi pribadi Anda yang terdaftar ke Samsung Pass.
-  : Membagikan tautan musik.
-  : Membagikan tautan video.
-  : Masukkan emoji.
-  : Lampirkan GIF animasi.

-  : Memasukkan stiker.
-  : Mengubah ukuran keyboard.
-  : Membuka panel pengeditan teks.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Menyalin dan menempel

- 1 Ketuk dan tahan teks.
- 2 Seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
- 3 Ketuk **Salin** atau **Potong**.  
Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- 4 Ketuk dan tahan tempat Anda ingin menyisipkan teks dan ketuk **Tempel**.  
Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk **Papan klip** dan pilih teks.

# Aplikasi dan fitur

## Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi

### Galaxy Store

Beli dan unduh aplikasi. Anda dapat mengunduh aplikasi khusus untuk perangkat Samsung Galaxy.

Luncurkan aplikasi **Galaxy Store**. Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk **Q** untuk mencari dengan kata kunci.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.
- Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk **Menu** →  → **Otomatis perbarui aplikasi**, lalu pilih salah satu pilihan.

### Play Store

Beli dan unduh aplikasi.

Luncurkan aplikasi **Play Store**. Jelajahi aplikasi menurut kategori atau cari aplikasi dengan kata kunci.



- Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk ikon akun Anda, ketuk **Setelan** → **Preferensi jaringan** → **Update otomatis aplikasi**, lalu pilih satu opsi.

## Mengelola aplikasi

### Menghapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi

Ketuk dan tahan aplikasi dan pilih suatu pilihan.

- **Hapus instalasi:** Menghapus instalasi aplikasi yang diunduh.
- **Nonaktifkan:** Menonaktifkan aplikasi default terpilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat.



- Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

### Mengaktifkan aplikasi

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aplikasi** →  → **Dinonaktifkan** → **OK**, pilih suatu aplikasi, lalu ketuk **Aktifkan**.

## Mengatur izin aplikasi

Agar beberapa aplikasi beroperasi dengan benar, aplikasi mungkin memerlukan izin untuk mengakses atau menggunakan informasi pada perangkat Anda.

Untuk melihat pengaturan izin aplikasi Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Aplikasi**. Pilih aplikasi dan ketuk **Izin**. Anda dapat melihat daftar izin aplikasi dan mengubah izinnya.


Untuk melihat atau mengubah pengaturan izin aplikasi berdasarkan kategori izin, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aplikasi** → **Manajer izin**. Pilih item dan pilih aplikasi.



Jika Anda tidak memberikan izin kepada aplikasi, fitur dasar aplikasi mungkin tidak berfungsi dengan benar.

## S Pen (Galaxy S22 Ultra)


### Menggunakan S Pen

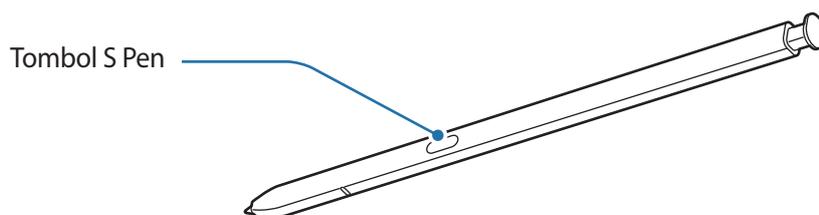

- Jangan membengkokkan atau menekan S Pen secara berlebihan selagi menggunakannya. S Pen atau ujungnya mungkin cacat.
- Jangan menekan layar dengan kuat menggunakan S Pen. Ujung pena dapat cacat.
- Jika ada magnet di dekat perangkat, beberapa tindakan S Pen, seperti mengisi daya atau mengetuk layar sentuh, mungkin tidak berfungsi.
- Bahkan jika daya S Pen benar-benar kosong, Anda dapat menggunakan fitur S Pen lain, seperti mengetuk layar sentuh atau fitur Perintah udara.
- Jika Anda menggunakan S Pen pada sudut tajam di layar, perangkat mungkin tidak mengenali tindakan S Pen.
- Jika slot S Pen kemasukan air, goyang perangkat dengan perlahan untuk menghilangkan air dari slot sebelum menggunakannya.
- Jika S Pen tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung.

## Melepaskan S Pen

Tekan ujung S Pen untuk melepaskannya. Lalu, tarik S Pen dari slot. Untuk menyimpan S Pen, masukkan kembali ke slot dan tekan sampai benar-benar masuk.

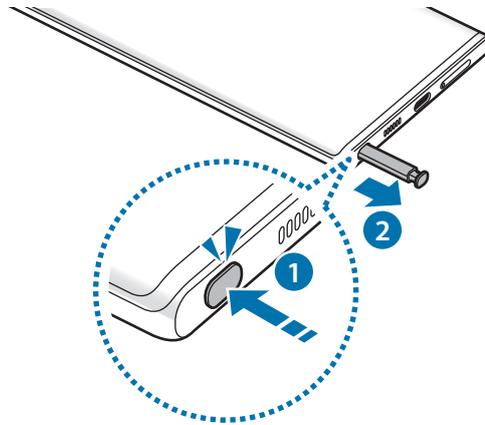

## Mengisi daya S Pen

S Pen harus diisi daya sebelum Anda dapat mengontrol aplikasi secara jarak jauh dengan menggunakan tombol S Pen.

Saat Anda memasukkan S Pen ke slot, pengisian daya akan dimulai.

Jika fitur Tindakan udara dinonaktifkan, S Pen hanya akan diisi daya saat perangkat diisi daya.

## Tindakan udara

Kontrol aplikasi dari jarak jauh dengan S Pen yang tersambung dengan perangkat Anda melalui Bluetooth Low Energy (BLE).

Misalnya, Anda dapat dengan cepat meluncurkan aplikasi seperti kamera dengan menekan tombol S Pen dan menahannya. Selain itu, saat menggunakan aplikasi kamera, Anda dapat mengambil foto dengan menekan tombol satu kali. Saat memutar musik, Anda dapat menaikkan volume dengan mengangkat S Pen sambil menekan dan menahan tombol S Pen dan mengurangi volume jika menurunkannya.



- Daya S Pen harus diisi sebelum Anda dapat menggunakan fitur tindakan Air. Lihat [Mengisi daya S Pen](#) untuk informasi selengkapnya.
- Saat Anda melepaskan S Pen dari slotnya, ikon  akan tampil pada bar status. Jika S Pen tidak terisi daya atau jauh dari perangkat, atau jika ada hambatan atau ada gangguan eksternal antara S Pen dan perangkat, S Pen akan terputus dari perangkat dan ikon akan berubah abu-abu (). Untuk menggunakan fitur tindakan Air lagi, sambungkan S Pen dengan perangkat dengan memasukkan S Pen ke dalam slotnya.

## Mengambil foto dengan S Pen

Meskipun Anda mengambil foto dengan perangkat Anda dari jarak jauh, Anda dapat dengan mudah mengambil foto dengan menekan tombol S Pen tanpa mengatur timer.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen** → **Tindakan udara**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkan fitur tersebut.
- 2 Luncurkan aplikasi **Kamera**.
- 3 Tekan tombol S Pen satu kali untuk mengambil foto.
  - Untuk mengambil beberapa foto, tekan dan tahan tombol S Pen.
  - Untuk mengubah mode pemotretan, gerakkan S Pen ke kiri atau ke kanan sambil menekan dan menahan tombol S Pen.
  - Untuk beralih antara kamera, tekan tombol S Pen dua kali.

## Mengubah aplikasi atau fitur yang digunakan

Mengubah aplikasi, fitur, atau tindakan yang ingin Anda gunakan dengan fitur S Pen ini. Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen** → **Tindakan udara**.



## Mengatur ulang S Pen

Jika S Pen memiliki masalah koneksi atau S Pen sering terputus, atur ulang S Pen dan sambungkan kembali. Masukkan S Pen ke dalam slot. Lalu, buka layar pengaturan tindakan Air dan ketuk  → **Reset S Pen**.



- Anda hanya dapat membuat sambungan untuk S Pen yang diizinkan oleh Samsung yang mendukung Bluetooth Low Energy (BLE).
- Jangan lepaskan S Pen dari perangkat saat masih tersambung. Jika hal tersebut dilakukan, proses akan terhenti.

## Perintah udara


Perintah udara adalah menu yang menyediakan fitur S Pen dan akses cepat ke aplikasi yang sering digunakan.

Untuk membuka panel Perintah udara, lepaskan S Pen dari slot atau arahkan S Pen di atas layar dan tekan tombol S Pen. Anda juga dapat mengetuk ikon Perintah udara () dengan S Pen.

Pilih fungsi atau aplikasi pada Panel perintah udara.



Jika layar mati atau dikunci dengan metode kunci layar, melepas S Pen tidak akan membuka panel Perintah udara.

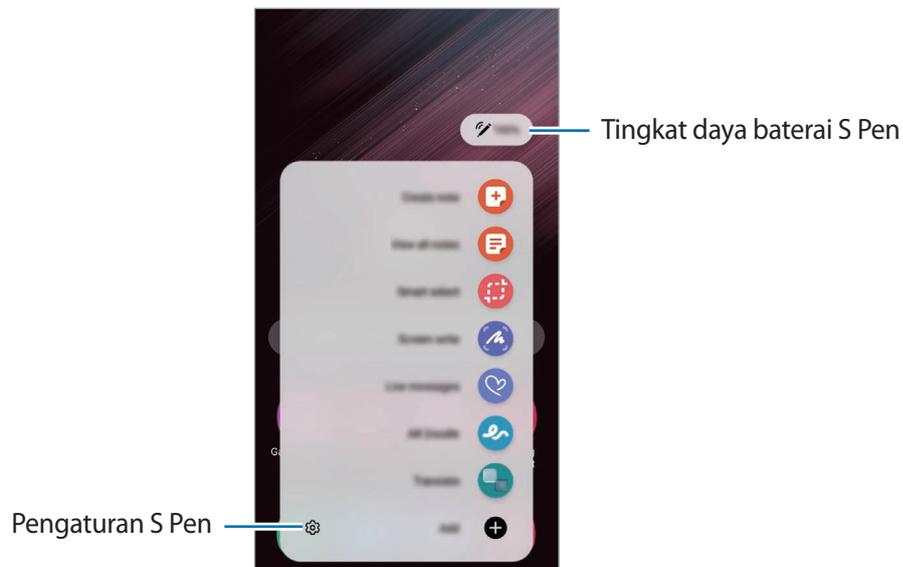

- **Buat catatan:** Membuat catatan dengan lebih mudah di jendela pop-up. Anda juga dapat meluncurkan fitur ini dengan mengetuk layar dua kali sambil menekan dan menahan tombol S Pen. Lihat [Samsung Notes](#) untuk informasi selengkapnya.

- **Lihat semua catatan:** Melihat semua catatan pada aplikasi **Samsung Notes**.
- **Pilih cerdas:** Gunakan S Pen untuk pilih area dan melakukan tindakan, seperti berbagi dan menyimpan. Lihat [Pilih cerdas](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tulisan layar:** Menangkap screenshot untuk menulis atau menggambar pada mereka atau memotong suatu area dari gambar yang diambil. Anda juga dapat menangkap konten saat ini dan konten yang tersembunyi pada halaman yang memanjang, seperti halaman web. Lihat [Tulisan layar](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pesan live:** Sebagai pengganti pesan teks, buat dan kirimkan sebuah pesan unik dengan merekam tindakan Anda ketika menulis dengan tangan atau menggambar pesan langsung dan menyimpannya sebagai file animasi. Lihat [Pesan live](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Coretan AR:** Merekam video lucu dengan tulisan tangan atau gambar virtual pada wajah atau lainnya. Lihat [Coretan AR](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Terjemahkan:** Arahkan S Pen di atas kata yang ingin diterjemahkan. Lihat [Terjemahkan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **PENUP:** Mengirim karya seni Anda, melihat karya seni orang lain, dan mendapatkan kiat menggambar yang berguna.
- **Bixby Vision:** Gunakan fitur Bixby Vision untuk mencari gambar yang mirip, mendeteksi dan menerjemahkan teks, dan banyak lagi. Lihat [Bixby Vision](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Perbesar:** Arahkan S Pen di atas area layar untuk memperbesarnya.
- **Sekilas:** Memperkecil sebuah aplikasi menjadi gambar kecil dan arahkan S Pen di atas gambar kecil untuk membuka aplikasi dalam tampilan layar penuh. Lihat [Sekilas](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mewarnai:** Tambahkan warna pada gambar yang disediakan oleh PENUP menggunakan S Pen.
- **Tulis di kalender:** Luncurkan aplikasi **Kalender** dan menulis atau menggambar pada layar. Lihat [Tulis di kalender](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tambahkan:** Menambahkan pintasan ke aplikasi yang sering digunakan ke panel Perintah udara.

## Ikon Perintah udara

Jika panel Perintah udara ditutup, maka ikon Perintah udara akan tetap ada di layar. Anda dapat membuka Panel perintah udara dengan mengetuk ikon dengan S Pen.

Untuk memindahkan ikon, seret  ke lokasi baru.

Untuk menghapus ikon, seret  ke **Hapus** di bagian atas layar.


Jika ikon Perintah udara tidak muncul di layar, buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen**, lalu ketuk tombol **Tampilkan ikon perintah udara** untuk mengaktifkannya.

Ketika menggunakan aplikasi yang mendukung fitur tindakan Air, Anda dapat melihat tindakan yang tersedia pada setiap aplikasi dengan menempatkan S Pen pada Ikon perintah udara.

## Pilih cerdas

Gunakan S Pen untuk memilih area dan melakukan tindakan, seperti berbagi atau menyimpan. Anda juga dapat memilih area dari video dan menangkap sebagai animasi GIF.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda ambil, seperti bagian dari gambar, buka panel Perintah udara dan ketuk **Pilih cerdas**.
- 2 Pilih ikon bentuk yang diinginkan pada toolbar dan seret S Pen seluruh konten yang ingin Anda pilih.

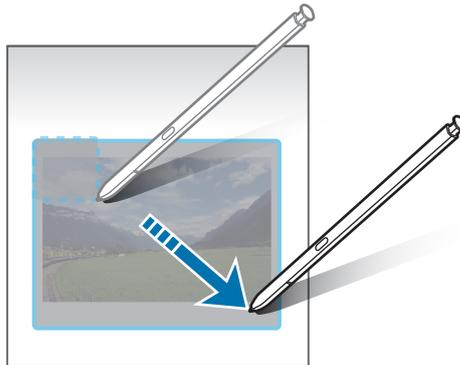


- 3 Pilih opsi untuk digunakan pada area yang dipilih.
  - **Semat/Sisipkan:** Menyematkan area yang dipilih ke layar. Anda juga dapat menyisipkan gambar ke aplikasi lainnya, seperti **Samsung Notes**. Ketuk dan tahan gambar, lalu tarik ke layar aplikasi lain.
  - : Mengubah tampilan area yang dipilih secara otomatis.
  - : Menulis atau menggambar pada area yang dipilih.
  - : Mengekstrak teks dari area yang dipilih.
  - : Membagikan area yang dipilih dengan orang lain.
  - : Menyimpan area yang dipilih di **Galeri**.

## Mengambil area dari video

Saat memutar video, pilih area dan menangkap sebagai animasi GIF.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda tangkap selama pemutaran video, buka Panel perintah udara dan ketuk **Pilih cerdas**.
- 2 Pada toolbar, ketuk .
- 3 Sesuaikan posisi dan ukuran area tangkapan.

Menyesuaikan posisi.

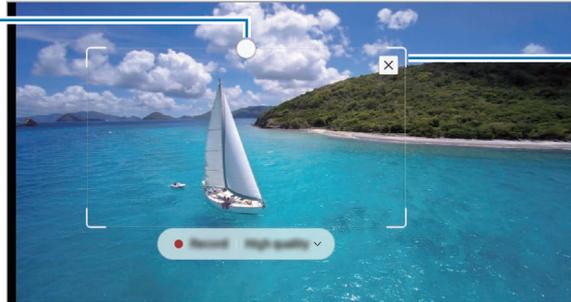

Seret pojok bingkai untuk mengubah.

- 4 Ketuk **Rekam** untuk mulai mengambil.



- Sebelum menangkap video, pastikan bahwa video diputar.
- Durasi maksimum yang Anda dapat tangkap di area video akan ditampilkan di layar.
- Saat menangkap area dari video, suaranya tidak akan direkam.

- 5 Ketuk **Stop** untuk berhenti mengambil.


- 6 Pilih opsi untuk digunakan pada area yang dipilih.

-  : Menulis atau menggambar pada area yang dipilih. Ketuk  untuk melihat hasilnya sebelum menyimpan file.
-  : Membagikan area yang dipilih dengan orang lain.
-  : Menyimpan area yang dipilih di **Galeri**.

## Tulisan layar

Menangkap screenshot untuk menulis atau menggambar pada mereka atau memotong suatu area dari gambar yang ditangkap.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda ambil, buka panel Perintah udara dan ketuk **Tulisan layar**.  
Layar yang sedang dibuka akan secara otomatis ditangkap dan toolbar pengedit muncul.
- 2 Tulis memo pada screenshot.

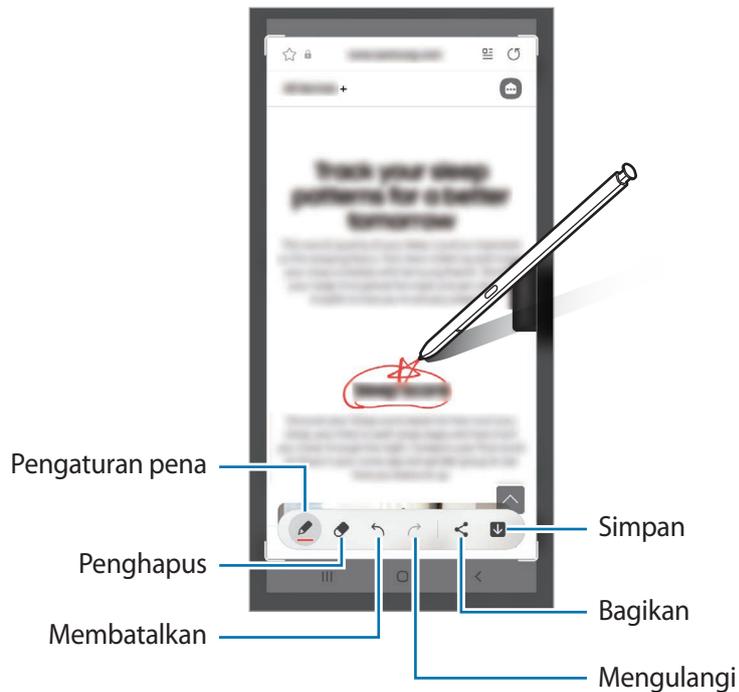

- 3 Bagikan atau simpan tangkapan layar.  
Anda dapat melihat screenshot yang diambil di **Galeri**.


 Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

## Pesan live

Sebagai pengganti pesan teks, buat dan kirimkan sebuah pesan unik dengan merekam tindakan Anda ketika menulis dengan tangan atau menggambar pesan dan simpanlah sebagai file animasi.

- 1 Jika Anda ingin mengirim sebuah pesan animasi, buka panel Perintah udara dan ketuk **Pesan live**.
- 2 Kustomisasi gambar latar belakang dan ketuk **Selesai** atau **Mulai menggambar**.
- 3 Tulis atau gambar pada jendela pesan live.

Ubah format file.

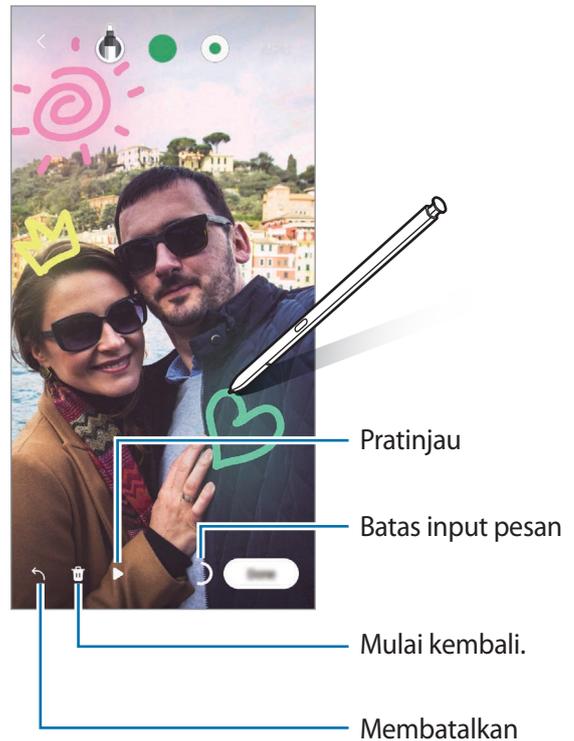


- 4 Ketuk **Selesai**.  
Pesan live akan disimpan di **Galeri** sebagai file GIF animasi atau video.
- 5 Ketuk **Bagikan** dan pilih metode.

## Terjemahkan

Arahkan S Pen pada teks yang ingin diterjemahkan. Unit yang disertakan dalam teks juga akan dikonversi.

- 1 Jika terdapat teks yang ingin Anda terjemahkan, buka panel Perintah udara dan ketuk **Terjemahkan**.
- 2 Pilih bahasa di panel penerjemah di bagian atas layar.  
Anda dapat mengubah teks antara kata dan kalimat dengan mengetuk  atau .
- 3 Arahkan S Pen pada teks yang ingin Anda terjemahkan atau unit yang ingin Anda konversikan.  
Teks terjemahan akan ditampilkan. Untuk mendengarkan pengucapan teks asli, ketuk . Ikon  mungkin tidak muncul, tergantung pada bahasa yang Anda pilih.

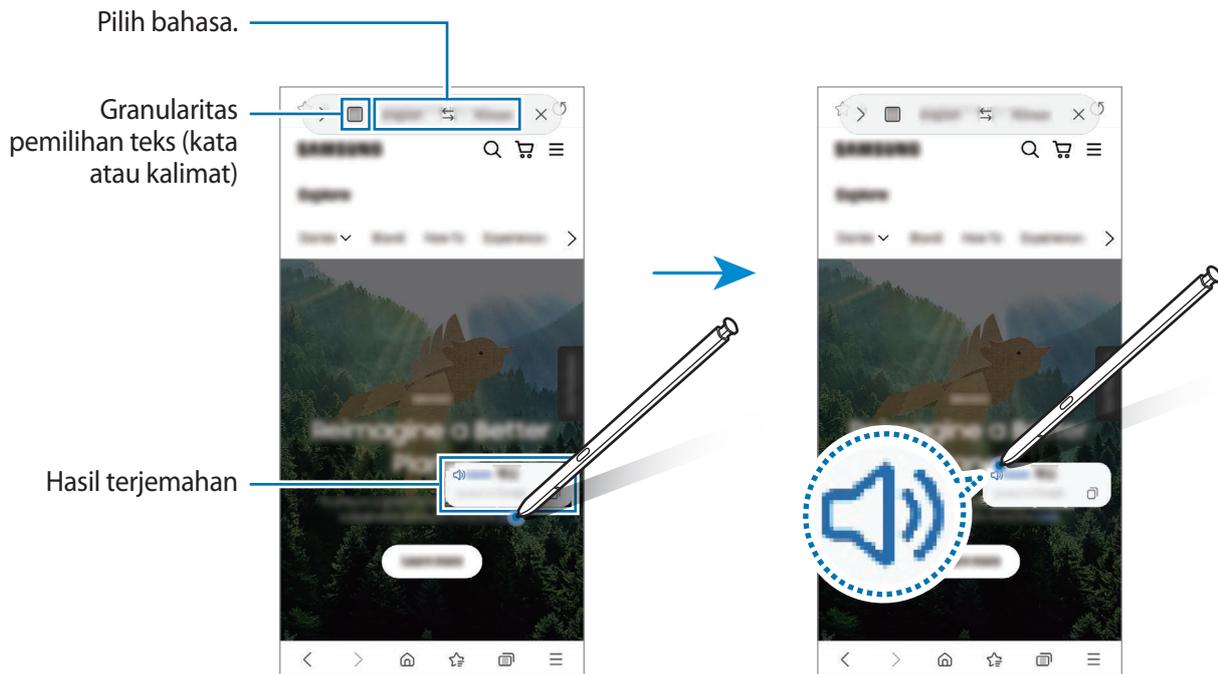

-  • Fitur ini tidak didukung dalam beberapa bahasa.
- Fitur ini hanya tersedia ketika teks yang dapat terdeteksi terdapat pada layar.

## Bixby Vision

Ketika Anda mengarahkan S Pen pada konten, konten tersebut dikenali dan ikon pencarian yang tersedia akan muncul. Gunakan fitur untuk mencari gambar yang serupa, mendeteksi dan menerjemahkan teks, dan sebagainya. Lihat [Bixby Vision](#) untuk informasi selengkapnya.

- 1 Jika terdapat gambar yang ingin Anda cari untuk informasi yang relevan atau teks yang ingin diekstrak, buka Panel perintah udara dan ketuk **Bixby Vision**.
- 2 Arahkan S Pen pada konten yang Anda inginkan. Ketika opsi yang tersedia muncul di layar, pilih opsi yang Anda inginkan.



## Sekilas

Memperkecil aplikasi menjadi gambar kecil dan arahkan S Pen di atas gambar kecil untuk membuka aplikasi dalam tampilan layar penuh.

Misalnya, meluncurkan aplikasi peta, buka Panel perintah udara, dan lalu ketuk **Sekilas**. Aplikasi akan diperkecil menjadi Gambar kecil di bagian bawah layar. Saat browsing halaman web, arahkan S Pen atas gambar kecil untuk membuka aplikasi peta di layar penuh dan mencari tempat dengan cepat.

Arahkan S Pen jauh dari layar untuk memperkecil aplikasi menjadi gambar kecil lagi.


Untuk menutup aplikasi yang diperkecil, ketuk dan tahan gambar kecil dan seret ke **Hapus** di bagian atas layar.



## Tulis di kalender

Penuhi rencana Anda secara mudah dan cepat dengan menulis atau menggambar pada layar kalender.


Buka Panel perintah udara, ketuk **Tulis di kalender**, dan atur rencana Anda di kalender. Setelah selesai, ketuk **Simpan**. Untuk mengedit, ketuk .

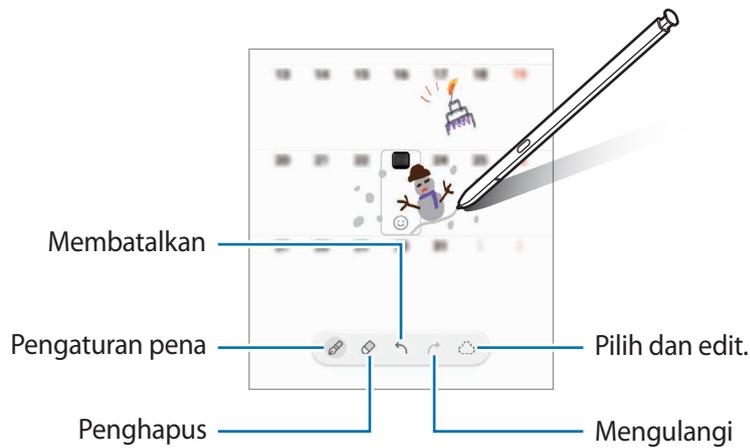

## S Pen menjadi teks


Anda dapat mengatur perangkat untuk mengubah apa pun yang Anda tulis dengan fitur S Pen into text (S Pen ke teks).

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen** → **S Pen menjadi teks**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
-  Untuk melihat cara mengedit teks menggunakan S Pen, ketuk **Belajar cara mengedit menggunakan S Pen**.
- 2 Tulis di kolom input teks, seperti kolom pencarian atau bilah alamat, menggunakan S Pen. Tulisan tangan akan diubah menjadi teks.

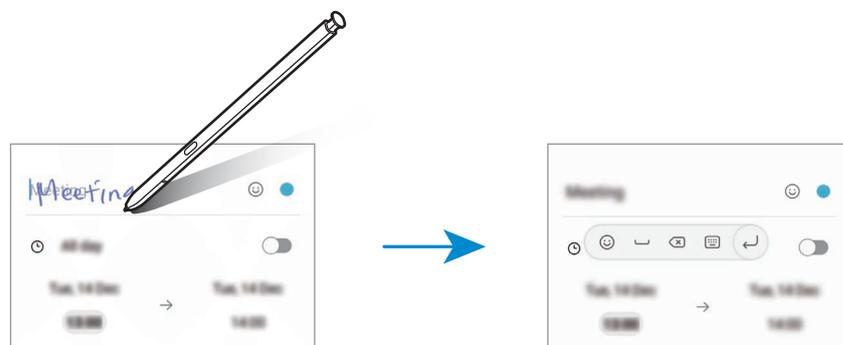

## Tampilan udara


Arahkan S Pen di atas item pada layar untuk melihat konten atau melihat informasi di jendela pop-up. Dalam beberapa aplikasi, Tombol tindakan akan ditampilkan pada jendela pratinjau.

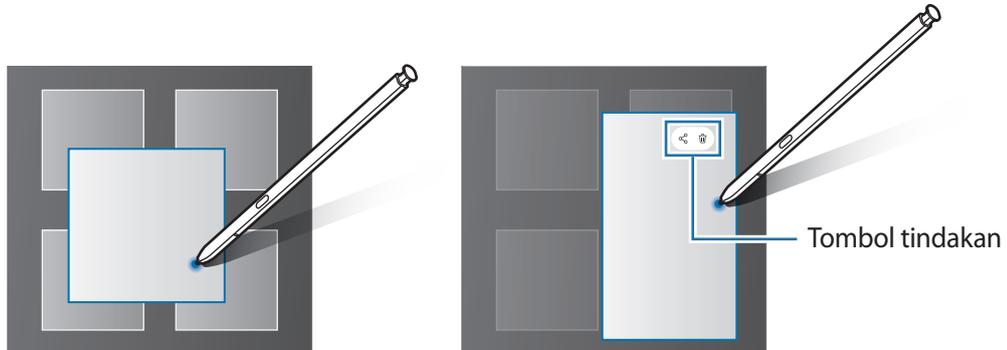

 Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen**, kemudian ketuk tombol **Tampilan udara** untuk mengaktifkannya.

## Pilih dengan Pena

Selagi menekan dan menahan tombol S Pen, seret S Pen ke atas teks atau daftar item untuk memilih beberapa item atau teks. Anda juga dapat menyalin dan menempel item atau teks yang dipilih ke aplikasi lain atau membagikannya dengan orang lain.

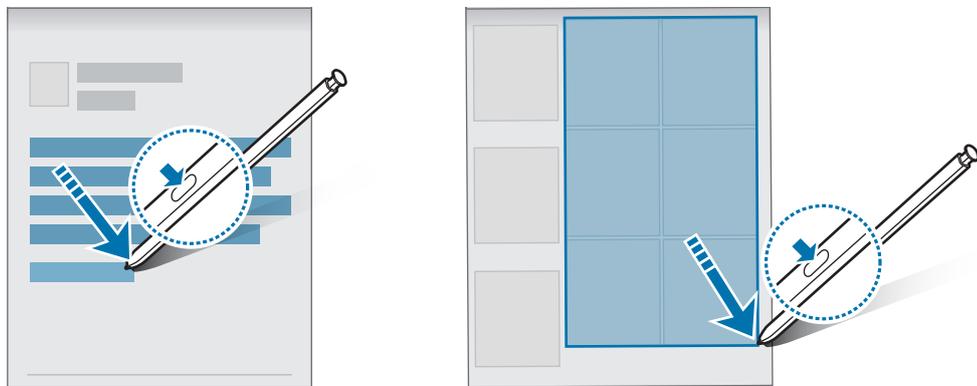


## Memo layar mati

Anda dapat dengan cepat membuat memo di layar tanpa harus menyalakannya.

Ketika layar mati, lepaskan S Pen atau layangkan S Pen di atas layar lalu tekan tombol S Pen.

Saat Anda mengetuk **Simpan** atau memasukkan kembali S Pen ke dalam slot setelah menulis memo, memo itu akan disimpan ke **Samsung Notes**.

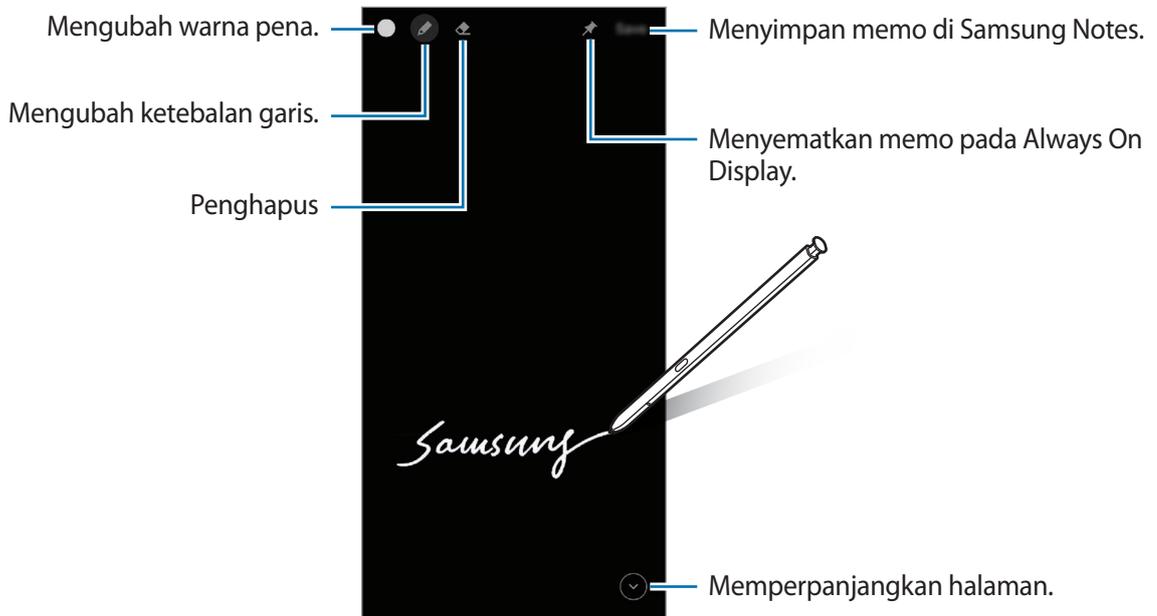


Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen**, kemudian ketuk tombol **Memo layar mati** untuk mengaktifkannya.

## Menyematkan memo pada Always On Display

Untuk menyematkan memo layar mati pada Always On Display, ketuk  → **Smtkn k Always On Display**. Memo yang disematkan tidak akan disimpan terlebih dahulu.

Untuk mengedit memo yang disematkan, ketuk dua kali memo tersebut. Jika Anda menyematkan memo yang diedit pada Always On Display, memo aslinya akan disimpan ke **Samsung Notes**.

Untuk meminimalkan memo yang disematkan, ketuk dua kali . Memo akan ditampilkan sebagai ikon  pada Always On Display. Untuk melihat kembali memo, ketuk dua kali .

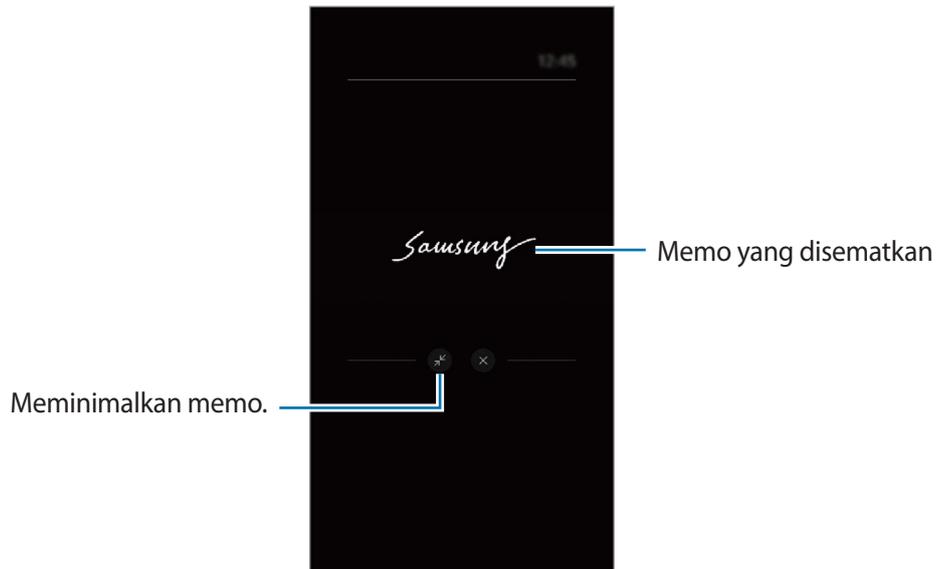

Jika Anda tidak melakukan tindakan apa pun selama periode waktu tertentu setelah membuka memo, memo tersebut akan secara otomatis diminimalkan.

## Membuka layar menggunakan S Pen

Jika layar dikunci sementara S Pen diputus, Anda dapat membuka layar dengan menekan tombol S Pen tersebut.

1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan** → **S Pen** → **Buka kunci S Pen**.

2 Ketuk **Gunakan buka kunci S Pen** → **OK**.

Sekarang Anda dapat membuka layar dengan menekan tombol S Pen tersebut.



- Fitur **Gunakan buka kunci S Pen** hanya tersedia jika metode penguncian layar dipilih.
- Untuk menggunakan fitur ini S Pen harus disambungkan ke perangkat Anda.


# Telepon

## Pengantar

Melakukan atau menjawab panggilan suara dan video.

## Melakukan panggilan

- 1 Luncurkan aplikasi **Telepon** lalu ketuk **Keypad**.
- 2 Masukkan nomor telepon.
- 3 Ketuk  untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk  atau  untuk melakukan panggilan video.

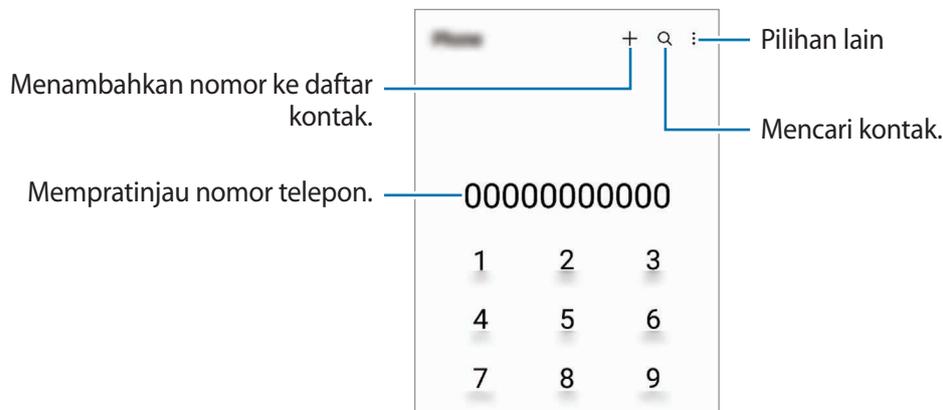

## Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Luncurkan aplikasi **Telepon**, ketuk **Terbaru** atau **Kontak**, lalu usap ke kanan pada kontak atau nomor telepon untuk melakukan panggilan.

Jika fitur ini dinonaktifkan, ketuk  → **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan lain**, lalu ketuk sakelar **Usap untuk panggilan atau pesan** untuk mengaktifkannya.

## Menggunakan panggil cepat

Untuk mengatur nomor panggil cepat, luncurkan aplikasi **Telepon**, ketuk **Keypad** atau **Kontak** →  → **Pngaturan panggilan cepat**, pilih nomor panggil cepat, lalu tambahkan nomor telepon.

Untuk melakukan panggilan, ketuk dan tahan nomor panggil cepat pada papan tombol. Untuk nomor panggil cepat 10 dan di atasnya, ketuk angka pertama dari nomor, lalu ketuk dan tahan angka terakhir.

Misalnya, jika Anda mengatur nomor **123** sebagai nomor panggil cepat, ketuk **1**, ketuk **2**, lalu ketuk dan tahan **3**.

## Melakukan panggilan internasional

- 1 Luncurkan aplikasi **Telepon** lalu ketuk **Keypad**.
- 2 Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul.
- 3 Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

## Menerima panggilan

### Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

### Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, tarik bilah **Kirim pesan** ke atas dan pilih pesan yang akan dikirim.

Untuk membuat berbagai pesan penolakan, luncurkan aplikasi **Telepon**, ketuk  → **Pengaturan** → **Pesan tolak cepat**, masukkan pesan, lalu ketuk .

## Memblokir nomor telepon

Tolak panggilan dari nomor spesifik yang ditambahkan ke daftar blokir Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Telepon**, ketuk  → **Pengaturan** → **Blokir nomor**.
- 2 Ketuk **Terbaru** atau **Kontak**, pilih kontak atau nomor telepon, lalu ketuk **Selesai**.  
Untuk memasukkan nomor secara manual, ketuk **Tambah nomor telepon**, masukkan nomor telepon, kemudian ketuk .

Saat nomor yang diblokir mencoba menghubungi, Anda tidak akan menerima notifikasi. Panggilan akan masuk ke dalam log panggilan.

-  Anda juga dapat memblokir panggilan masuk dari orang yang tidak menampilkan ID peneleponnya. Ketuk tombol **Blokir nmr tdk dikenal/pribadi** untuk mengaktifkan fitur.

## Pilihan selama panggilan

- **Tambah panggilan:** Melakukan panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditahan. Saat anda mengakhiri panggilan kedua, panggilan pertama akan dilanjutkan.
- **Tahan panggilan:** Menahan panggilan.
- **Bluetooth:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Speaker:** Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, jauhkan perangkat dari telinga Anda.
- **Hening:** Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Keypad/Sembunyi:** Membuka atau menutup papan tombol.
-  : Mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.
- **Kamera:** Menonaktifkan kamera selama panggilan video agar pihak lain tidak dapat melihat Anda.
- **Alihkan:** Beralih antara kamera depan dan belakang saat panggilan video.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

# Kontak

## Pengantar

Buat kontak baru atau kelola kontak pada perangkat.

## Menambahkan kontak

### Membuat kontak baru

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak**, lalu ketuk **+**.
- 2 Pilih lokasi penyimpanan.
- 3 Masukkan informasi kontak dan ketuk **Simpan**.

### Mengimpor kontak

Menambahkan kontak dengan mengimpornya dari penyimpanan lain ke perangkat Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak**, lalu ketuk **≡** → **Kelola kontak** → **Impor atau ekspor kontak** → **Impor**.
- 2 Ikuti petunjuk pada layar untuk mengimpor kontak.

### Menyinkronisasi kontak dengan akun web Anda

Menyinkronkan kontak di perangkat Anda dengan kontak online yang disimpan dalam akun web Anda, seperti Samsung account Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Akun dan pencadangan** → **Kelola akun**, lalu pilih akun yang ingin disinkronkan.
- 2 Ketuk **Sinkronkan akun** dan ketuk sakelar **Kontak** untuk mengaktifkannya.

## Mencari kontak

Luncurkan aplikasi **Kontak**. Ketuk **Q** di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Ketuk kontak. Lalu, mengambil salah satu tindakan berikut:

-  : Melakukan panggilan suara.
-  /  : Melakukan panggilan video.
-  : Menulis pesan.
-  : Menulis email.

## Menghapus kontak

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak**, lalu ketuk  → **Hapus kontak**.
- 2 Pilih kontak dan ketuk **Hapus**.

Untuk menghapus kontak satu per satu, ketuk kontak dari daftar kontak dan ketuk **Lainnya** → **Hapus**.

## Berbagi kontak

Anda dapat berbagi kontak dengan orang lain menggunakan berbagai pilihan berbagi.

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak**, lalu ketuk  → **Bagikan kontak**.
- 2 Pilih kontak dan ketuk **Berbagi**.
- 3 Pilih metode berbagi.

## Membuat grup

Anda dapat menambah grup, misalnya keluarga atau teman, dan mengelola kontak berdasarkan grup.

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak** dan ketuk  → **Kelompok** → **Buat kelompok**.
- 2 Ikuti instruksi pada layar untuk membuat grup.

## Menggabungkan kontak duplikat

Jika daftar kontak Anda berisi kontak duplikat, gabungkan menjadi satu untuk merampingkan daftar kontak Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Kontak**, lalu ketuk  → **Kelola kontak** → **Gabungkan kontak**.
- 2 Centang kontak dan ketuk **Gabung**.

# Pesan


## Pengantar

Kirim dan lihat dan pesan menurut percakapan.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

## Mengirim pesan

- 1 Luncurkan aplikasi **Pesan**, lalu ketuk .
- 2 Tambah penerima dan masukkan pesan.  
Untuk merekam dan mengirimkan pesan suara, ketuk dan tahan , katakan pesan Anda, dan lepaskan jari. Ikon merekam hanya muncul jika bidang input pesan kosong.
- 3 Ketuk  untuk mengirim pesan.

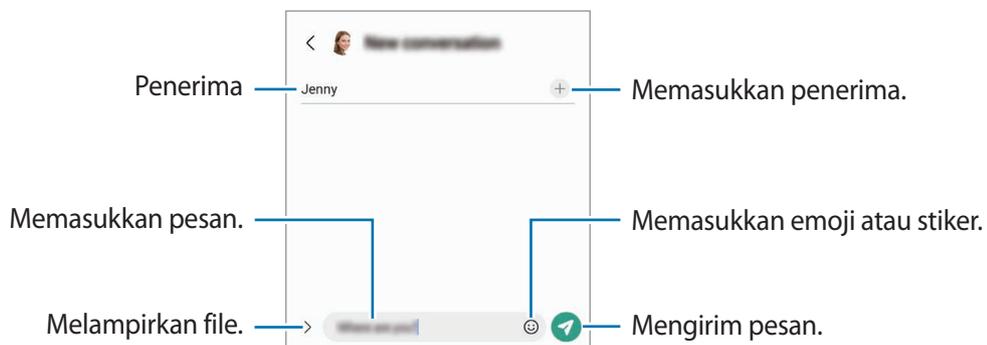

## Melihat pesan

- 1 Luncurkan aplikasi **Pesan**, lalu ketuk **Percakapan**.
- 2 Pada daftar pesan, pilih kontak atau nomor telepon.
  - Untuk membalas pesan, ketuk bidang input pesan, masukkan pesan, kemudian ketuk .
  - Untuk menyesuaikan ukuran huruf, bentangkan dua jari atau lakukan gerakan mencubit pada layar.

## Mengurutkan pesan

Anda dapat mengurutkan pesan menurut kategori dan mengelolanya dengan mudah.

Luncurkan aplikasi **Pesan**, lalu ketuk **Percakapan** → .

Jika pilihan kategori tidak muncul, ketuk  → **Pengaturan**, lalu ketuk tombol **Kategori percakapan** untuk mengaktifkannya.

## Menghapus pesan

Ketuk dan tahan pesan yang ingin dihapus, lalu ketuk **Hapus**.

## Mengubah pengaturan pesan

Luncurkan aplikasi **Pesan** ketuk  → **Pengaturan**. Anda dapat memblokir pesan yang tidak diinginkan, mengubah pengaturan notifikasi, dan banyak lagi.

## Internet

Jelajahi Internet untuk mencari informasi dan bookmark halaman web favorit Anda untuk mengakses dengan mudah.

- 1 Luncurkan aplikasi **Internet**.
- 2 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**.

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah layar.

Untuk beralih antar tab dengan cepat, usap ke kiri atau ke kanan pada bidang alamat.



## Menggunakan mode rahasia

Jika Anda menetapkan kata sandi untuk mode rahasia, Anda dapat mencegah orang lain melihat riwayat pencarian, riwayat penelusuran, bookmark, dan halaman yang disimpan.

- 1 Ketuk  → **Aktifkan mode Rahasia**.
- 2 Ketuk tombol **Kunci Mode rahasia** untuk mengaktifkannya, ketuk **Mulai**, dan tentukan kata sandi untuk mode rahasia.  
Dalam mode rahasia, perangkat akan mengubah warna bilah alat. Untuk menonaktifkan mode rahasia, ketuk  → **Nonaktifkan mode Rahasia**.

 Dalam mode rahasia, Anda tidak dapat menggunakan beberapa fitur, seperti tangkap layar.

## Kamera

### Pengantar

Ambil foto dan rekam video menggunakan berbagai mode dan pengaturan.

#### Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

### Mengambil foto

- 1 Luncurkan aplikasi **Kamera**.

Anda juga dapat meluncurkan aplikasi dengan menekan tombol Samping dua kali dengan cepat atau menyeret  ke kiri pada layar yang terkunci.


-  • Beberapa fitur kamera tidak tersedia saat Anda meluncurkan aplikasi **Kamera** dari layar terkunci atau saat layar dimatikan selagi fitur metode kunci layar telah diatur.
- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
  - Beberapa metode belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

Untuk menyesuaikan kecerahan gambar, seret bilah penyesuaian yang muncul di atas atau di bawah bingkai lingkaran.

3 Ketuk  untuk mengambil foto.

Untuk mengubah mode pengambilan gambar, tarik daftar mode pengambilan gambar ke kiri atau kanan, atau usap ke kiri atau kanan pada layar pratinjau.

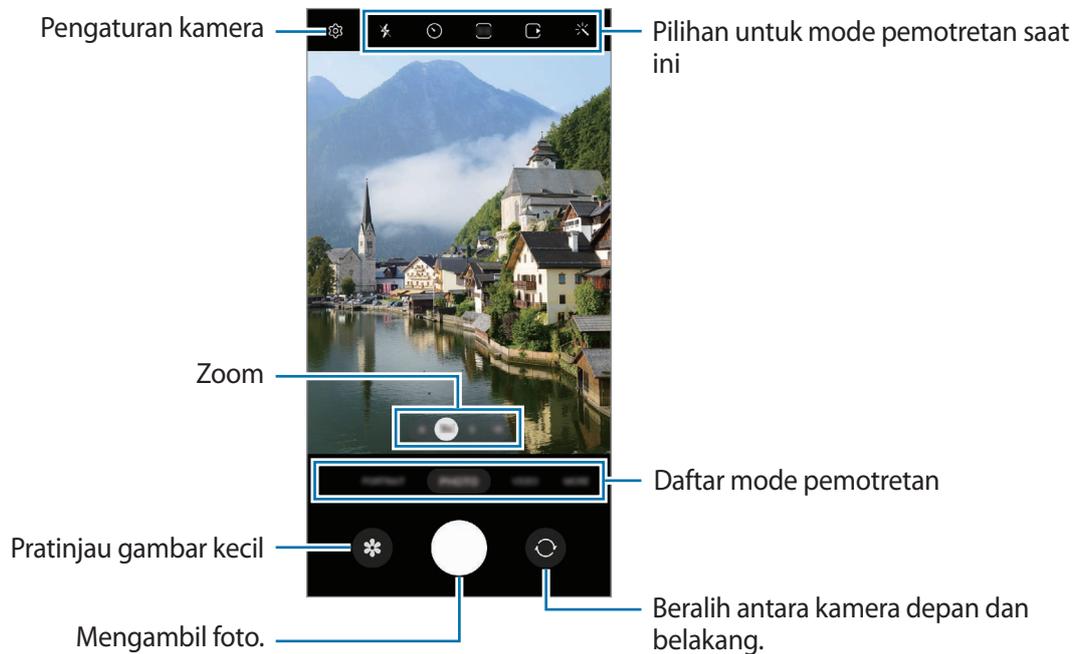

- Layar pratinjau mungkin berbeda bergantung pada mode dan kamera mana yang digunakan.
- Fokus mungkin tidak jelas jika subjeknya dekat. Ambil foto atau video dari jarak yang bagus.
- Jika hasil foto tampak kabur, bersihkan lensa kamera dan coba lagi.
- Pastikan lensa tidak rusak atau terkontaminasi. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Kamera perangkat Anda dilengkapi lensa sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto atau video sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.
- Kapasitas maksimum untuk perekaman video dapat berbeda tergantung pada resolusinya.
- Kamera mungkin menjadi berkabut atau membentuk kondensasi jika perangkat terkena perubahan suhu udara secara tiba-tiba, akibat perbedaan suhu di luar dan di dalam cover kamera. Cobalah untuk menghindari kondisi tersebut saat berencana menggunakan kamera. Jika pengabutan terjadi, biarkan kamera mengering secara alami pada suhu ruangan sebelum mengambil foto atau merekam video, jika tidak, hasil dapat terlihat kabur.

## Menggunakan fitur zoom

Pilih **.6/1/3/10** atau seret ke kiri atau kanan untuk memperbesar atau memperkecil. Atau, rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil. Jika rasio zoom melebihi level tertentu, peta panduan zoom akan muncul untuk menunjukkan di mana Anda memperbesar gambar.

- **.6**: Kamera Ultra wide memungkinkan Anda mengambil foto bersudut lebar atau merekam video bersudut lebar dari objek seperti pemandangan.
- **1**: Kamera sudut lebar memungkinkan Anda mengambil foto biasa atau merekam video normal.
- **3**: Kamera telefoto (3x) memungkinkan Anda mengambil foto atau merekam video dengan subjek yang diperbesar.
- **10**: Kamera telefoto (10x) memungkinkan Anda mengambil foto atau merekam video dengan subjek yang diperbesar. (Galaxy S22 Ultra)



Fitur zoom hanya tersedia untuk penggunaan kamera belakang.

## Mengunci fokus (AF) dan eksposur (AE)

Anda dapat kunci fokus atau eksposur pada area yang dipilih untuk mencegah kamera dari menyesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan pada subjek atau sumber cahaya.

Ketuk dan tahan area untuk fokus, bingkai AF/AE akan muncul pada area tersebut dan fokus dan pengaturan eksposur akan dikunci. Pengaturan akan tetap terkunci bahkan setelah Anda mengambil foto.



Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung pada mode pemotretan.

## Menggunakan tombol kamera

- Ketuk dan tahan tombol kamera untuk merekam video.
- Untuk mengambil bidikan berurutan, usap tombol kamera ke tepi layar dan tahan.
- Jika Anda menambahkan tombol kamera lain, Anda dapat memindahkannya ke mana saja di layar dan mengambil foto dengan lebih nyaman. Pada layar pratinjau, ketuk  → **Metode pengambilan gambar** dan ketuk **Tombol Rana Melayang** untuk mengaktifkannya.

## Pilihan untuk mode pemotretan saat ini

Pada layar pratinjau, gunakan pilihan berikut ini.

-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
-  : Pilih lama waktu tunda sebelum kamera secara otomatis mengambil foto.
-  : Memilih rasio aspek dan resolusi untuk foto.
-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur foto gerakan. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, klip video juga akan diambil dari beberapa detik sebelum mengetuk tombol kamera.
-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur super steady.
-  : Memilih resolusi video hyperlapse.
-  : Memilih kecepatan bingkai.
-  : Memilih rasio aspek untuk video.
-  : Memilih resolusi video.
-  : Menerapkan efek filter atau efek kecantikan.
-  : Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya.  **Pengukuran pembobotan tengah** menggunakan cahaya di bagian tengah foto untuk menghitung eksposur foto.  **Pengukuran setempat** menggunakan cahaya pada area tengah dari foto yang terkonsentrasi untuk menghitung eksposur foto.  **Pengukuran matriks** menyeimbangkan seluruh pemandangan.
-  : Menyesuaikan rona warna.
-  : Menampilkan atau menyembunyikan grafik untuk memeriksa distribusi cahaya dalam video.
-  : Dalam mode **MAKANAN**, fokuskan pada subjek di dalam bingkai bulat dan buramkan gambar di luar bingkai.
-  : Dalam mode **MAKANAN**, sesuaikan rona warna.
-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur deteksi gerakan saat merekam video super slow-mo.
-  : Dalam mode **TAMPILAN SUTRADARA**, mengubah pilihan penyimpanan.
-  : Dalam mode **TAMPILAN SUTRADARA**, mengubah layar.
-  : Menyesuaikan pilihan pemotretan saat mengambil foto sekali bidik.



Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung pada model atau mode pemotretan.

## Mode foto

Kamera menyesuaikan pilihan pengambilan gambar secara otomatis tergantung pada lingkungan sekitar agar foto dapat diambil dengan mudah.

Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **FOTO**, lalu ketuk  untuk mengambil foto.

## Mengambil foto beresolusi tinggi

Ambil foto beresolusi tinggi.

Pada opsi pemotretan, ketuk  →  atau  dan ambil foto.

Saat Anda mengaktifkan fitur **Penyempurna detail** dengan mengetuk , Anda dapat mengambil gambar yang lebih jelas.


 Resolusi mungkin berbeda-beda tergantung pada model.

## Saran pemotretan

Kamera merekomendasikan komposisi ideal untuk foto dengan mengenali posisi dan sudut dari subjek Anda.

Pada layar pratinjau, ketuk  dan ketuk sakelar **Saran pemotretan** untuk mengaktifkannya.

- 1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **FOTO**.  
Panduan akan muncul pada layar pratinjau.
- 2 Arahkan panduan ke subjek.  
Kamera ini mengenali komposisinya, dan komposisi yang direkomendasikan akan tampil pada layar pratinjau.
- 3 Pindahkan perangkat sehingga panduannya cocok dengan komposisi yang disarankan.  
Setelah komposisi yang ideal tercapai, panduan akan berubah menjadi kuning.
- 4 Ketuk  untuk mengambil foto.

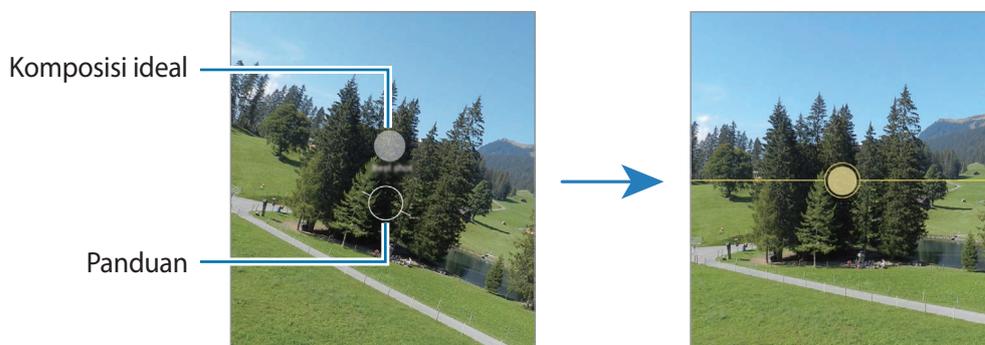

## Berfoto selfie

Anda dapat berfoto selfie dengan kamera depan.

- 1 Pada layar pratinjau, usap ke atas atau ke bawah, atau ketuk  untuk beralih ke kamera depan untuk potret diri.
- 2 Hadapkan lensa kamera depan.  
Untuk berselfie bersama pemandangan atau orang lain dengan sudut lebar, ketuk .
- 3 Ketuk  untuk mengambil foto.

## Mengambil foto jarak dekat dengan jelas (Galaxy S22 Ultra)

Ambil foto subjek dari jarak dekat dengan jelas.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk 1.
  - 2 Dekatkan kamera dengan subjek.
  - 3 Saat  muncul, ketuk  untuk mengambil foto.
-  Jika fitur ini belum diaktifkan, ketuk  untuk mengaktifkannya.

## Menerapkan filter dan efek kecantikan

Anda dapat memilih efek filter dan memodifikasi fitur wajah, seperti warna kulit atau bentuk wajah, sebelum mengambil foto.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk .
- 2 Pilih efek dan ambil foto.  
Jika menggunakan fitur Filter Saya, Anda dapat membuat filter sendiri menggunakan gambar dengan warna yang Anda sukai dari **Galeri**.

## Mode video

Kamera secara otomatis menyesuaikan pilihan pengambilan gambar dengan situasi sekitar untuk memudahkan perekaman video.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **VIDEO**, lalu ketuk  untuk merekam video.
  - Untuk beralih antara kamera depan dan kamera belakang saat merekam, usap ke atas atau ke bawah pada layar pratinjau atau ketuk .
  - Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .
  - Untuk merekam suara dari arah tertentu pada volume yang lebih tinggi saat merekam video, arahkan kamera ke arah itu dan sesuaikan zoom.
- 2 Ketuk  untuk berhenti merekam video.
  -  • Jika Anda menggunakan fitur zoom untuk waktu yang lama sambil merekam video, kualitas video dapat berkurang untuk mencegah perangkat Anda mengalami panas berlebih.
  - Optical zoom tidak dapat berfungsi di tempat dengan cahaya redup.

## Merekam video beresolusi tinggi

Merekam video beresolusi tinggi dengan resolusi maksimum 8K.

Ketuk  → , lalu rekam video.

Setelah merekam video, putar video tersebut di aplikasi **Galeri**. Jika Anda mengetuk  pada bingkai yang disukai, bingkai tersebut akan disimpan sebagai foto beresolusi tinggi.

## Menstabilkan video (Super stabil)

Jika ada banyak gerakan saat merekam video, gunakan fitur Super steady untuk stabilisasi video lebih lanjut.

Ketuk **VIDEO** pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk  pada opsi pengambilan gambar untuk mengaktifkannya, lalu rekam video.

## Menggunakan fitur pembingkai otomatis

Anda dapat mengatur perangkat untuk mengubah sudut pengambilan gambar dan zoom secara otomatis dengan mengenali dan melacak orang-orang saat merekam video.

Pada daftar mode pemotretan, ketuk **VIDEO**, ketuk  untuk mengaktifkannya, lalu rekam video.


Untuk melacak dan menyesuaikan sudut pemotretan serta memperbesar orang yang dipilih, ketuk bingkai yang ditampilkan di sekitar orang tersebut. Untuk menonaktifkan pelacakan, ketuk kembali bingkai.

## Mode pandangan sutradara

Rekam video dengan berbagai sudut tampilan dengan mengubah kamera. Dalam mode ini, subjek dan orang yang merekam dapat direkam pada waktu yang sama.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **LAINNYA** → **TAMPILAN SUTRADARA**.
- 2 Pilih layar dan thumbnail kamera yang diinginkan, lalu ketuk  untuk merekam video.
  - Untuk mengubah layar sebelum memulai perekaman, ketuk  dan pilih layar yang diinginkan.
  - Anda dapat mengubah thumbnail kamera saat merekam. Jika thumbnail tersembunyi, ketuk  untuk menampilkannya.
- 3 Ketuk  untuk berhenti merekam video.

Mengubah pilihan penyimpanan.

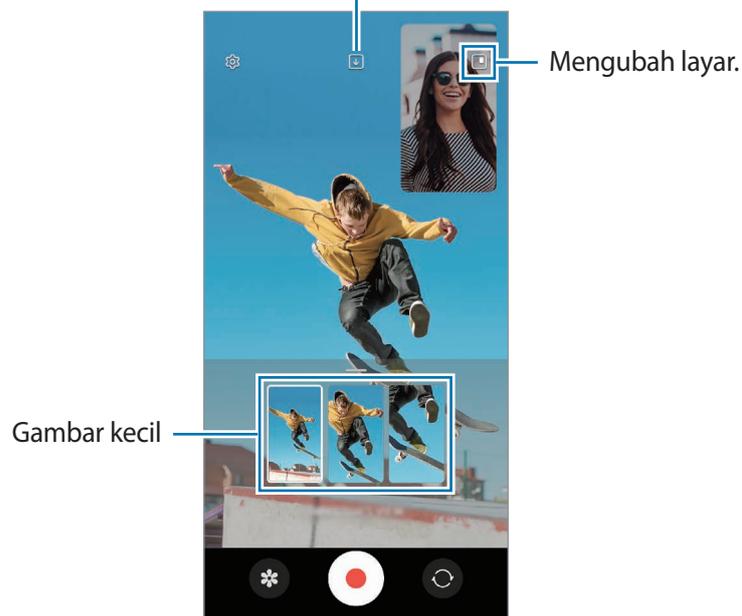


## Mode pengambilan gambar tunggal

Ambil berbagai foto dan video hanya dalam satu bidikan.

Perangkat Anda akan memilih bidikan terbaik secara otomatis, serta membuat foto dengan filter atau video dengan bagian tertentu yang diulang.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **LAINNYA** → **SEKALI PENGAMBILAN**.
- 2 Ketuk  untuk mengambil adegan yang Anda inginkan.
- 3 Jika Anda telah selesai, ketuk thumbnail pratinjau.  
Untuk melihat hasil lainnya, geser ikon  ke atas. Untuk menyimpan hasil secara individual, ketuk **Pilih**, centang item yang Anda inginkan, lalu ketuk .

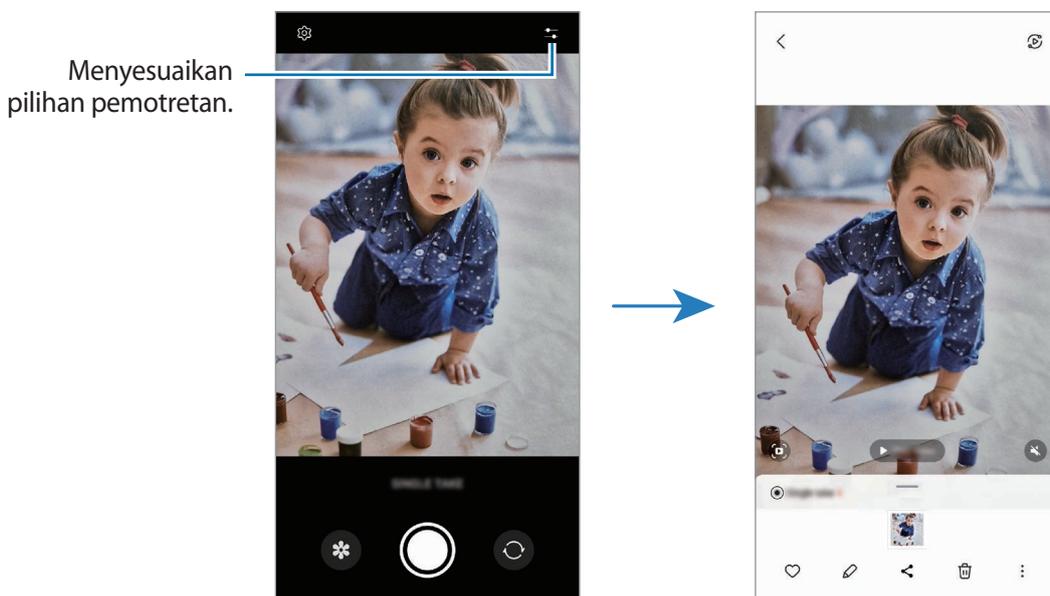

## Mode potret/Mode video potret

Kamera ini memungkinkan Anda untuk mengambil foto atau video dengan latar belakang buram dan subjek tampak menonjol dengan jelas. Anda juga dapat menerapkan efek latar belakang dan mengeditnya setelah mengambil foto.

- 1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **POTRET** atau ketuk **LAINNYA** → **VIDEO POTRET**.
- 2 Ketuk , lalu pilih efek latar belakang yang Anda inginkan.  
Untuk menyesuaikan intensitas efek latar belakang, seret bilah penyesuaian.

- 3 Saat **Siap** muncul pada layar pratinjau, ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.



- Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung pada mode pengambilan gambar.
- Gunakan fitur ini di tempat dengan pencahayaan cukup.
- Efek latar belakang yang buram mungkin tidak dapat diterapkan dengan normal dalam kondisi berikut:
  - Perangkat atau subjek bergerak.
  - Subjek tipis atau transparan.
  - Subjek memiliki warna yang sama dengan latar belakang.
  - Subjek atau latar belakang polos.

## Mode Pro/Mode video Pro

Ambil foto atau video sambil menyesuaikan berbagai pilihan pengambilan gambar secara manual, seperti nilai eksposur dan nilai ISO.

Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **LAINNYA** → **PRO** atau **VIDEO PRO**. Pilih pilihan dan sesuaikan pengaturan, dan kemudian ketuk  untuk memotret foto atau ketuk  untuk merekam video.

### Pilihan yang tersedia

-  : Mengatur ulang pengaturannya.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. Nilai yang rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi diperuntukkan bagi objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk. Namun, pengaturan ISO yang lebih tinggi dapat menimbulkan derau pada foto atau video.
- **SPEED**: Menyesuaikan kecepatan rana. Kecepatan rana rendah memungkinkan cahaya masuk lebih banyak, sehingga foto atau video menjadi lebih terang. Ini ideal untuk foto atau video pemandangan atau foto atau video yang diambil pada malam hari. Kecepatan rana cepat memungkinkan cahaya masuk lebih sedikit. Ini ideal untuk pengambilan foto atau video dari subjek yang bergerak cepat.
- **EV**: Mengubah nilai eksposur. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan eksposur yang lebih tinggi.
- **FOCUS**: Mengubah mode fokus. Seret bilah penyesuaian untuk menyesuaikan fokus secara manual.
- **WB**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Anda dapat mengatur suhu warna.
- **MIC**: Memilih suara arah mana yang ingin Anda rekam di tingkat yang lebih tinggi. Anda juga dapat menggunakan USB atau mikrofon Bluetooth dengan menghubungkannya ke perangkat Anda (mode video Pro).
- **ZOOM**: Menyesuaikan kecepatan zoom (mode Pro video).

### Merekam video pro beresolusi tinggi

Merekam video pro beresolusi tinggi dengan resolusi maksimum 8K.

Ketuk  →  dan rekam video pro.

Setelah selesai merekam video pro, putar video tersebut di aplikasi **Galeri**. Jika Anda mengetuk  pada bingkai yang disukai, bingkai tersebut akan disimpan sebagai foto beresolusi tinggi.

## Memisahkan area fokus dan area eksposur

Anda dapat memisahkan area fokus dan area eksposur.

Ketuk dan tahan layar pratinjau. Bingkai AF/AE akan muncul pada layar. Tarik bingkai ke area di mana Anda ingin memisahkan area fokus dan area eksposur.



## Mode malam

Mengambil foto dengan kondisi pencahayaan minimal, tanpa menggunakan lampu kilat. Saat Anda menggunakan tripod, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih cerah dan stabil.

- 1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **LAINNYA** → **MALAM**.  
Jika menyetel waktu yang muncul di bagian kanan bawah layar ke **Maks**, Anda mungkin akan mendapatkan foto yang lebih jernih.
- 2 Ketuk  dan pegang perangkat Anda dengan stabil sampai pengambilan gambar selesai.

## Mode makanan

Ambil foto makanan dengan warna yang lebih cerah.

- 1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **LAINNYA** → **MAKANAN**.
- 2 Ketuk layar dan seret bingkai bulat ke atas area untuk disorot.  
Area di luar bingkai bulat akan diburamkan.  
Untuk mengubah ukuran bingkai bulat, seret pojok bingkai.
- 3 Ketuk  dan seret bilah penyesuaian untuk menyesuaikan rona warna.
- 4 Ketuk  untuk mengambil foto.

## Mode panorama

Gunakan mode panorama untuk mengambil serangkaian foto lalu disatukan untuk membuat pemandangan yang luas.

1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **LAINNYA** → **PANORAMA**.

2 Ketuk  dan gerakkan perangkat perlahan dalam satu arah.

Pertahankan gambar dalam bingkai jendela bidik kamera. Jika gambar pratinjau berada di luar bingkai panduan atau Anda tidak memindahkan perangkat, perangkat akan secara otomatis berhenti mengambil foto.

3 Ketuk  untuk berhenti mengambil foto.

 Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.


## Mode Super Slow-mo

Gerakan sangat lambat adalah fitur yang merekam momen sesaat secara perlahan sehingga Anda bisa menyadarinya nanti.

1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **LAINNYA** → **GRKN SPR LMBT** lalu ketuk  untuk merekam video. Perangkat akan menangkap momen dalam gerakan super lambat dan menyimpannya sebagai video.

2 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.

Untuk mengedit bagian gerakan super lambat, ketuk  dan seret bilah pengeditan ke kiri atau kanan.

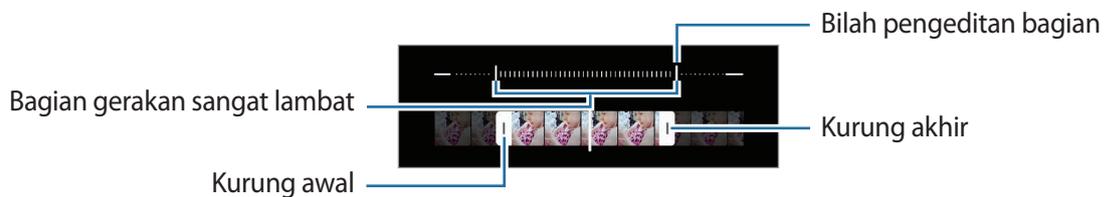

 Gunakan fitur ini di tempat dengan pencahayaan cukup. Saat merekam video di dalam ruangan dengan pencahayaan yang tidak memadai atau buruk, layar mungkin terlihat gelap atau buram. Layar mungkin berkedip pada kondisi pencahayaan tertentu, seperti pada tempat dengan pencahayaan fluoresens.

## Merekam video gerakan super lambat secara otomatis

Untuk menangkap momen dalam super slow motion ketika gerakan terdeteksi dalam area deteksi gerakan, ketuk  untuk mengaktifkannya. Fitur deteksi gerakan akan diaktifkan dan area deteksi gerakan akan muncul pada layar pratinjau.

Ketuk  untuk mulai merekam. Ketika gerakan terdeteksi, perangkat akan mulai merekam dalam gerak sangat lambat dan menyimpannya sebagai video.



Perekaman akan menjadi sangat lambat pada saat yang tidak diinginkan apabila terdapat kondisi seperti berikut:

- Ketika perangkat bergetar atau ketika objek lain bergerak di dekat subjek di area deteksi gerakan.
- Saat merekam di bawah cahaya berkedip, misalnya di tempat dengan pencahayaan fluoresens.

## Mode gerakan lambat

Merekam video untuk melihatnya dalam gerakan lambat. Anda dapat menentukan bagian video Anda untuk diputar dalam gerakan lambat.


1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **LAINNYA** → **GERAK LAMBAT** lalu ketuk  untuk merekam video.

2 Setelah selesai merekam, ketuk  untuk berhenti.

3 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.

Bagian tercepat dari video akan diatur sebagai bagian gerak lambat dan video akan mulai diputar. Maksimal dua bagian gerak lambat yang akan dibuat berdasarkan video.

Untuk mengedit bagian gerak lambat, ketuk  dan seret bilah pengeditan ke kiri atau kanan.

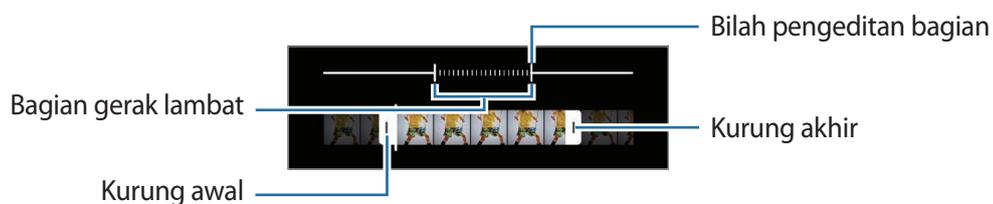

## Mode hyperlapse

Rekam adegan, seperti orang yang bergerak atau mobil yang melintas, dan lihat adegan sebagai video gerakan cepat.

- 1 Pada daftar mode pengambilan gambar, ketuk **LAINNYA** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Ketuk  dan pilih pilihan kecepatan bingkai.  
Jika Anda mengatur laju bingkai ke , perangkat akan secara otomatis menyesuaikan laju bingkai berdasarkan laju perubahan adegan.
- 3 Ketuk  untuk mulai merekam.
- 4 Ketuk  untuk mengakhiri rekaman.

## Menyesuaikan pengaturan kamera

Pada layar pratinjau, ketuk . Beberapa pilihan mungkin tidak tersedia tergantung pada mode perekaman.

### Fitur cerdas

- **Pengoptimal adegan:** Mengatur perangkat untuk menyesuaikan pengaturan warna dan menerapkan efek yang dioptimalkan secara otomatis tergantung pada subjek atau pemandangan.
- **Saran pemotretan:** Mengatur perangkat agar merekomendasikan komposisi yang ideal untuk foto dengan cara mengenali posisi dan sudut subjek Anda.
- **Pindai kode QR:** Mengatur perangkat untuk memindai kode QR dari layar pratinjau.

### Gambar

- **Usap tombol Rana untuk:** Memilih tindakan yang akan dilakukan ketika mengusap tombol kamera ke tepi layar dan menahannya.
- **Format gambar:** Memilih cara yang Anda inginkan untuk menyimpan foto.
  - **Gambar efisiensi tinggi:** Mengambil foto dalam HEIF (Format Gambar Efisiensi Tinggi).
  - **Salinan RAW:** Mengatur perangkat untuk menyimpan foto sebagai file RAW yang belum dikompresi (format file DNG) dalam mode pro. File RAW menyimpan semua data foto untuk kualitas gambar terbaik, tetapi file ini menggunakan memori lebih banyak. Saat menggunakan fitur **Salinan RAW**, tiap foto disimpan dalam dua format, DNG dan JPG.

### Selfie

- **Smpn selfie sebagai dipratinjau:** Mengatur perangkat untuk menyimpan foto ketika muncul di layar pratinjau saat diambil dengan kamera depan tanpa membalikinya.
- **Rona warna selfie:** Mengatur gaya yang akan digunakan saat mengambil foto selfie.

### Video

- **FPS Otomatis:** Mengatur perangkat untuk merekam video yang lebih terang dalam kondisi cahaya rendah dengan mengoptimalkan laju bingkai secara otomatis.
  - **Stabilisasi video:** Aktifkan anti-guncangan untuk mengurangi atau menghapus gambar buram yang disebabkan guncangan pada kamera saat merekam video.
  - **Opsi perekaman lanjutan:** Mengatur perangkat untuk menggunakan pilihan perekaman lanjutan.
    - **Kurangi ukuran file:** Anda dapat merekam video dalam format HEVC (Codec Video Efisiensi Tinggi). HEVC video Anda akan disimpan dalam bentuk file terkompresi untuk menghemat memori perangkat.
    - **Video HDR10+:** Anda dapat merekam video dengan kontras dan warna yang dioptimalkan.
    - **Mikrofon pembesaran:** Saat merekam video, Anda dapat merekam suara dari jarak yang diperbesar dengan volume yang lebih tinggi.
-  • Anda mungkin tidak dapat memutar video HEVC pada perangkat lain atau membagikannya secara online.
- Video gerak sangat lambat dan gerak lambat tidak dapat direkam dalam format HEVC.
  - Untuk memutar video HDR10+ dengan benar, perangkat harus mendukung HDR10+.

### Umum

- **HDR Otomatis:** Mengambil foto dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.
  - **Melacak fokus otomatis:** Mengatur perangkat untuk melacak dan secara otomatis berfokus pada subjek yang dipilih. Saat Anda memilih subjek pada layar pratinjau, perangkat akan berfokus pada subjek sekalipun subjek bergerak atau Anda mengubah posisi kamera.
-  Pelacakan subjek dapat gagal dalam keadaan berikut:
- Subjek terlalu besar atau terlalu kecil.
  - Subjek terlalu banyak bergerak.
  - Terdapat cahaya di belakang subjek atau anda memotret di tempat gelap.
  - Warna atau pola pada subjek dan latar belakangnya sama.
  - Terdapat pola horizontal pada subjek, misalnya tirai.
  - Kamera terlalu banyak berguncang.
  - Resolusi video tinggi.
  - Saat memperbesar atau memperkecil dengan optical zoom.

- **Garis kisi:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tag lokasi:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.
  -  • Kekuatan sinyal GPS mungkin berkurang di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda mengunggahnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag lokasi.
- **Metode pengambilan gambar:** Pilih metode pengambilan gambar tambahan untuk mengambil foto atau merekam video.
- **Pengaturan untuk disimpan:** Menyimpan pengaturan terakhir yang Anda gunakan, seperti mode pemotretan, saat Anda meluncurkan kamera.
- **Umpan balik getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar dalam situasi tertentu, seperti saat Anda mengetuk tombol kamera.

### Privasi

- **Pemberitahuan Privasi:** Melihat pemberitahuan privasi.
  - **Izin:** Melihat izin yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi Kamera.
  - **Reset pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan kamera.
  - **Tentang Kamera:** Lihat versi aplikasi Kamera dan informasi hukum.
  - **Hubungi kami:** Ajukan pertanyaan atau melihat pertanyaan yang sering diajukan.
-  Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.


# Galeri

## Pengantar

Melihat gambar dan video yang disimpan dalam perangkat seluler Anda. Anda juga dapat mengelola gambar dan video dengan album atau membuat cerita.

## Menggunakan Galeri

Luncurkan aplikasi **Galeri**.

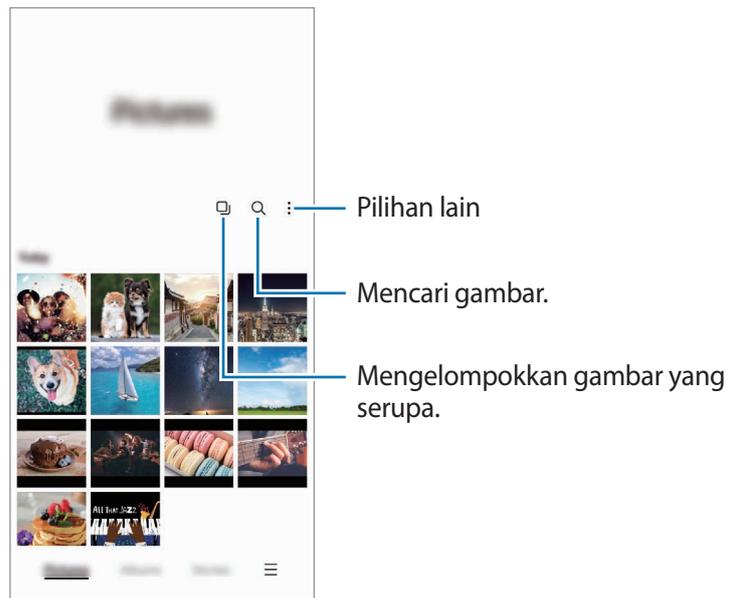


## Mengelompokkan gambar yang serupa

Luncurkan aplikasi **Galeri** dan ketuk  untuk mengelompokkan gambar yang serupa dan hanya menampilkan foto terbaik sebagai pratinjau gambar. Jika pratinjau gambar diketuk, Anda dapat melihat seluruh gambar dalam grup.


## Melihat gambar

Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar. Untuk melihat file lain, usap layar ke kiri atau kanan.

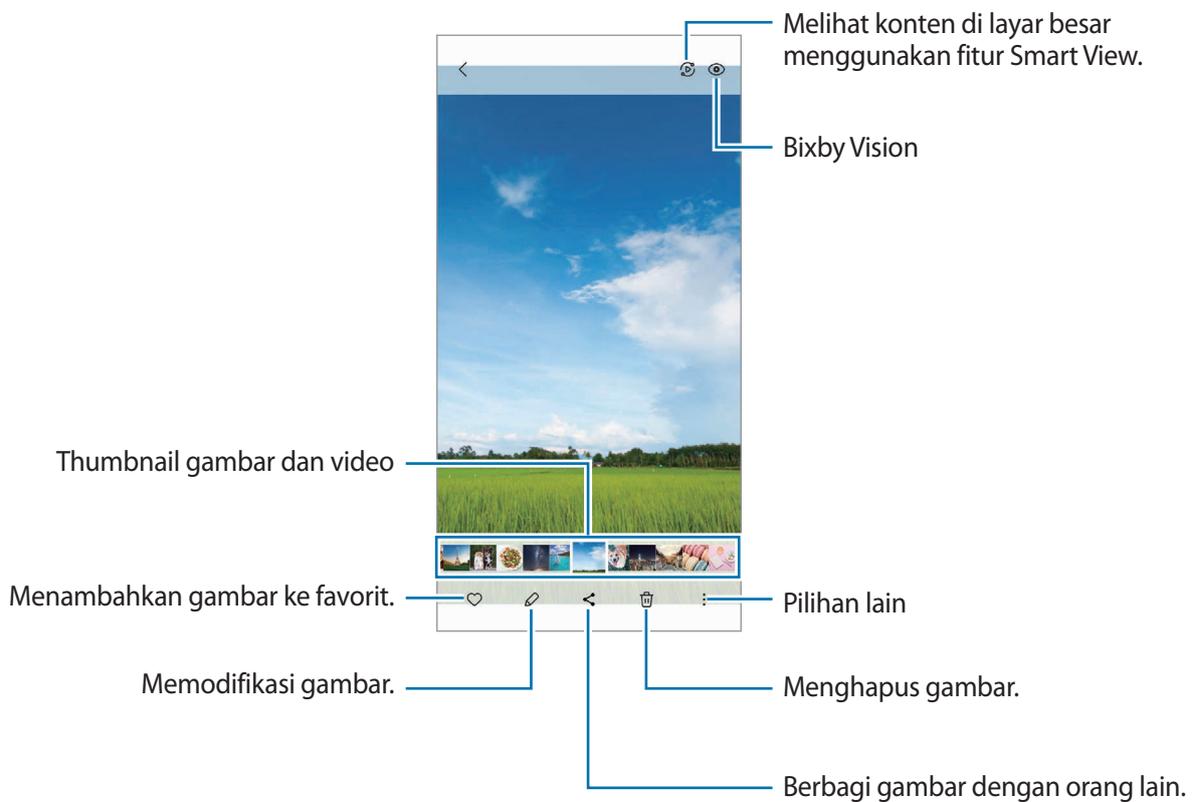

## Memangkas gambar yang diperbesar


- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.
- 2 Rentangkan dua jari yang menempel pada area yang ingin Anda simpan dan ketuk . Area yang dipotong akan disimpan sebagai file.

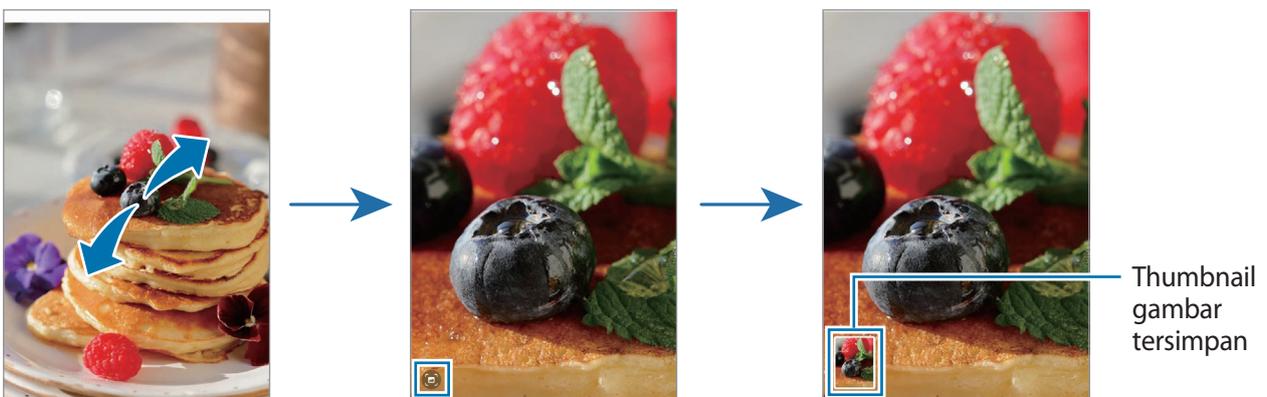

## Melihat Video

Luncurkan aplikasi **Galeri**, lalu pilih video yang ingin diputar. Untuk melihat file lain, usap layar ke kiri atau kanan.

Untuk menggunakan lebih banyak pilihan selama pemutaran, ketuk  → **Buka di Pemutar video**.

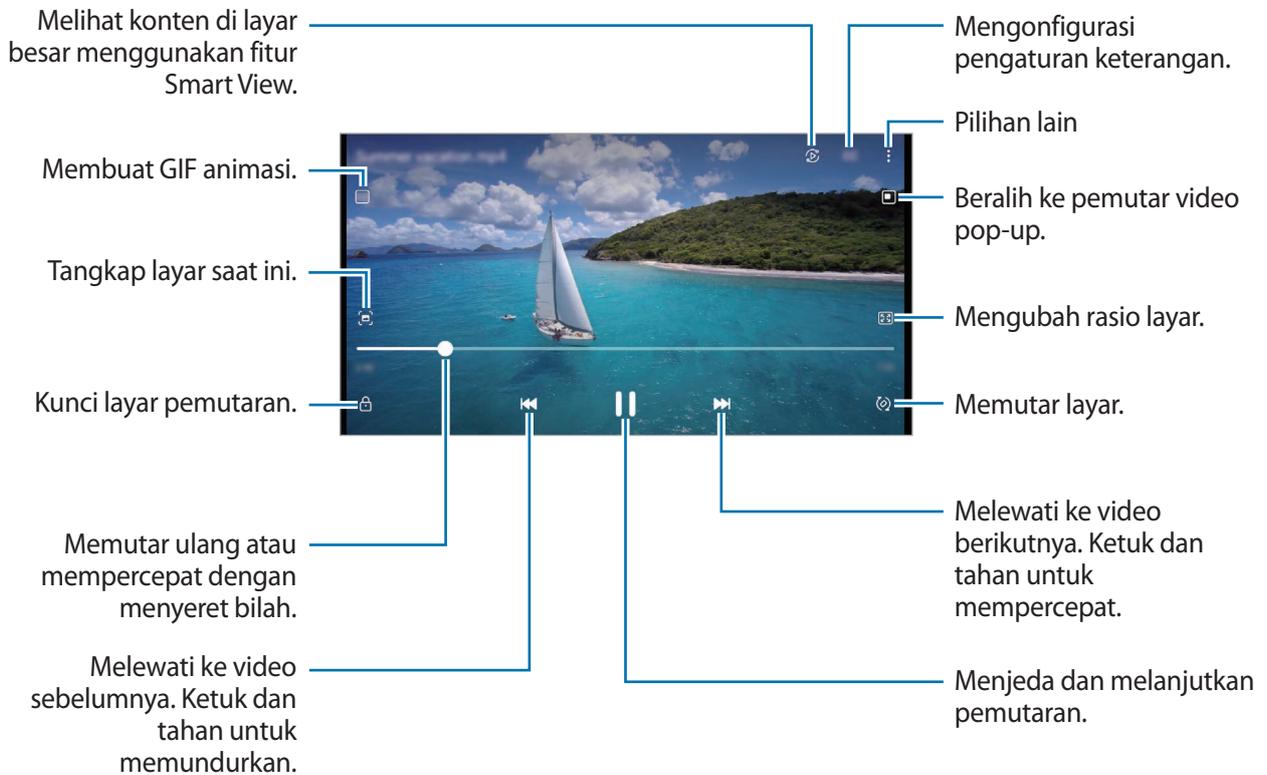

Seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kiri dari layar pemutaran untuk menyesuaikan kecerahan, atau seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kanan layar pemutaran untuk menyesuaikan volume.

Untuk memutar kembali atau mempercepat, usap ke kiri atau ke kanan pada layar pemutaran.

## Melihat video yang lebih cerah dan lebih jelas

Meningkatkan kualitas gambar dari video Anda untuk menikmati warna yang terang dan lebih jelas.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Fitur lanjutan** → **Kecerahan video** → **Terang**.



- Fitur ini hanya tersedia pada beberapa aplikasi.
- Menggunakan fitur ini akan meningkatkan konsumsi baterai.

## Album

Buat album dan urutkan gambar dan video Anda.

- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan ketuk **Album** →  → **Buat album** untuk membuat album.
- 2 Pilih album, ketuk **Tambah item**, lalu salin atau pindahkan gambar atau video yang Anda inginkan.

## Kisah

Ketika Anda menangkap atau menyimpan gambar dan video, perangkat akan membaca tanggal dan tag lokasi mereka, mengurutkan gambar dan video, dan lalu membuat cerita.

Luncurkan aplikasi **Galeri**, ketuk **Kisah**, lalu pilih sebuah cerita.

Untuk menambahkan atau menghapus gambar atau video, pilih cerita dan ketuk  → **Tambah** atau **Ubah**.

## Menyinkronkan gambar dan video

Luncurkan aplikasi **Galeri**, ketuk  → **Pengaturan** → **Sinkronkan dengan OneDrive**, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan sinkronisasi. Aplikasi **Galeri** dan cloud akan disinkronkan.

Ketika Anda menyinkronkan aplikasi **Galeri** dengan cloud, foto dan video yang Anda ambil juga akan disimpan di cloud. Anda dapat melihat gambar dan video yang disimpan di cloud dalam aplikasi **Galeri** Anda dan dari perangkat lain.



Saat menyambungkan Samsung account dan akun Microsoft, Anda dapat mengatur penyimpanan cloud sebagai Microsoft OneDrive.

## Menghapus gambar atau video

Luncurkan aplikasi **Galeri**, ketuk dan tahan gambar, video, atau cerita yang ingin dihapus, kemudian ketuk **Hapus**.

## Menggunakan fitur keranjang sampah

Anda dapat mempertahankan gambar atau video yang telah dihapus di keranjang sampah. File akan dihapus setelah periode waktu tertentu.

Luncurkan aplikasi **Galeri**, ketuk  → **Pengaturan**, lalu ketuk sakelar **Sampah** untuk mengaktifkannya.

Untuk melihat file di keranjang sampah, luncurkan aplikasi **Galeri**, lalu ketuk  → **Sampah**.

## Zona AR

### Pengantar

Zona AR menyediakan fitur terkait AR. Pilih fitur dan ambil gambar foto atau video lucu.

### Meluncurkan Zona AR

Gunakan metode berikut untuk meluncurkan Zona AR:

- Luncurkan aplikasi **Zona AR**.
- Luncurkan aplikasi **Kamera** dan ketuk **LAINNYA** → **ZONA AR**.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.


### Studio Emoji AR

Buat emoji sesuka Anda dan bersenang-senanglah menggunakannya di berbagai fitur.

### Membuat Emoji AR

- 1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Studio Emoji AR**.
  - 2 Anda dapat memilih emoji yang sudah ada untuk memulai dengan cepat. Geser ke kiri atau kanan, pilih emoji, lalu ketuk .
- Jika Anda ingin membuat emoji sendiri, ambil selfie atau pilih gambar.

3 Ikuti petunjuk pada layar untuk membuat emoji.

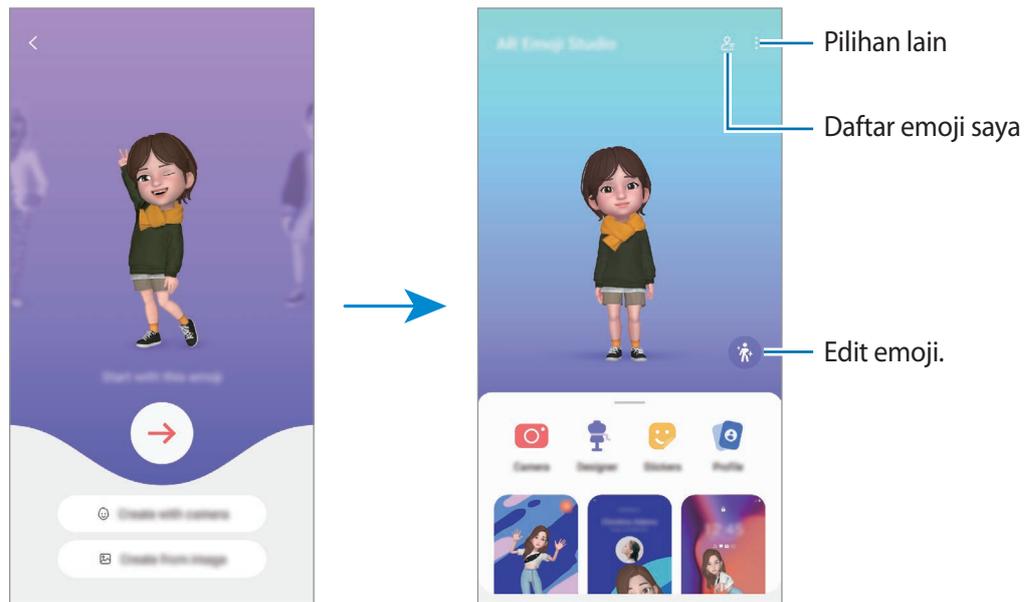

### Memilih emoji AR yang akan digunakan

Luncurkan aplikasi **Zona AR**, ketuk **Studio Emoji AR** → , lalu pilih emoji yang Anda inginkan.

### Menghapus emoji AR

Luncurkan aplikasi **Zona AR**, ketuk **Studio Emoji AR** →  → , centang emoji yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus**.

## Membuat video pendek emoji AR dan menggunakannya untuk dekorasi perangkat Anda


Anda dapat membuat video pendek dengan emoji dan menggunakannya sebagai wallpaper atau gambar latar belakang panggilan.

- 1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Studio Emoji AR**.
- 2 Pilih **Buat video**, **Layar pglIn**, atau **Layar kunci**.
- 3 Pilih templat yang Anda inginkan.  
Untuk mengubah gambar latar belakang, ketuk .
- 4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan video.  
Anda dapat melihat video yang tersimpan di **Galeri**.
- 5 Untuk menggunakan video secara langsung, pilih pilihan di bagian bawah layar.

## Membuat profil kontak Anda dengan emoji AR

Gunakan emoji sebagai gambar profil Anda untuk Samsung account dan di aplikasi **Kontak**. Anda dapat memilih dari berbagai pose atau membuat ekspresi Anda sendiri.


- 1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Studio Emoji AR**.
- 2 Ketuk **Profil** dan pilih emoji.
- 3 Ketuk  untuk menangkap ekspresi Anda atau memilih pose yang Anda inginkan.
- 4 Ketuk **Selesai** → **Simpan**.

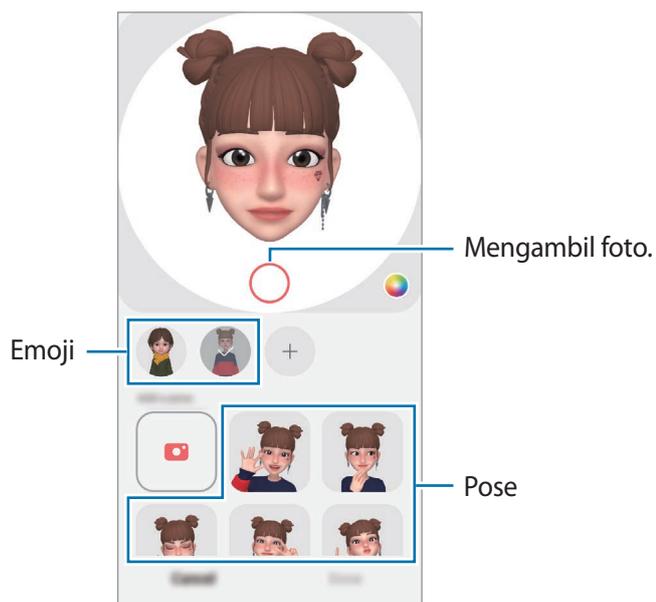

## Kamera Emoji AR

Buat foto atau video ceria dengan emoji melalui beragam mode pemotretan.

- 1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Kamera Emoji AR**.
- 2 Pilih emoji dan mode yang ingin Anda gunakan. Mode yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada emoji yang Anda pilih.
  - **ADEGAN**: Emoji meniru ekspresi Anda. Anda juga dapat mengubah gambar latar belakang.
  - **TOPENG**: Wajah emoji muncul menutupi wajah Anda, sehingga Anda tampak seperti sedang mengenakan topeng.
  - **CERMIN**: Emoji meniru gerakan tubuh Anda.
  - **PUTAR**: Emoji bergerak di latar belakang asli.

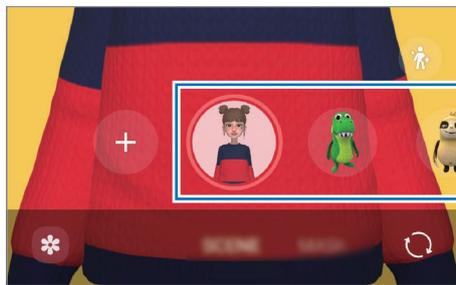

- 3 Ketuk ikon emoji untuk mengambil foto, atau ketuk dan tahan ikon untuk merekam video. Anda dapat melihat dan membagikan foto dan video yang sudah Anda ambil di **Galeri**.

## Stiker Emoji AR

Buat stiker Anda sendiri dengan ekspresi dan aksi emoji Anda. Anda dapat menggunakan stiker emoji saat mengirim pesan atau saat aktif di jejaring sosial.

### Membuat stiker Anda sendiri

- 1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Stiker Emoji AR**.
- 2 Ketuk **+** di bagian atas daftar stiker.
- 3 Edit stiker sesuai keinginan Anda, lalu ketuk **Simpan**. Anda dapat melihat stiker yang sudah Anda buat dengan mengetuk **Kustom**.


## Menghapus stiker emoji AR

Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Stiker Emoji AR** →  → **Hapus stiker**. Pilih stiker emoji yang ingin dihapus dan ketuk **Hapus**.

## Menggunakan stiker emoji AR di chat

Anda dapat menggunakan stiker emoji selama percakapan melalui pesan atau jejaring sosial. Beberapa tindakan di bawah ini adalah contoh penggunaan stiker emoji di aplikasi **Pesan**.

- 1 Saat menulis pesan di aplikasi **Pesan**, ketuk  pada keyboard Samsung.
- 2 Ketuk ikon emoji.
- 3 Pilih salah satu stiker emoji.  
Stiker emoji akan disisipkan.

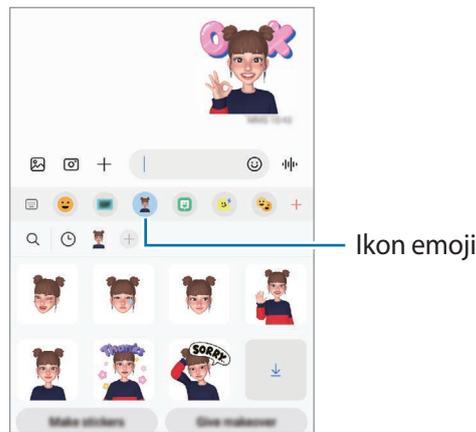

## Coretan AR


Merekam video ceria dengan tulisan tangan atau gambar virtual pada wajah orang atau binatang peliharaan (kucing dan anjing) atau di tempat lainnya. Ketika kamera mengenali wajah atau ruang, coretan pada wajah akan mengikuti wajah saat bergerak, dan coretan pada ruang akan tetap di tempat yang sama meskipun kamera bergerak.

1 Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Coretan AR**.

Ketika kamera mengenali subjek, area pengenalan akan muncul pada layar.

2 Ketuk  dan tulis atau gambar pada area pengenalan.

- Jika Anda beralih ke kamera belakang, Anda juga dapat menulis atau menggambar di luar area pengenalan.
- Jika Anda mengetuk  dan mulai menggambar, Anda dapat merekam proses menggambar.

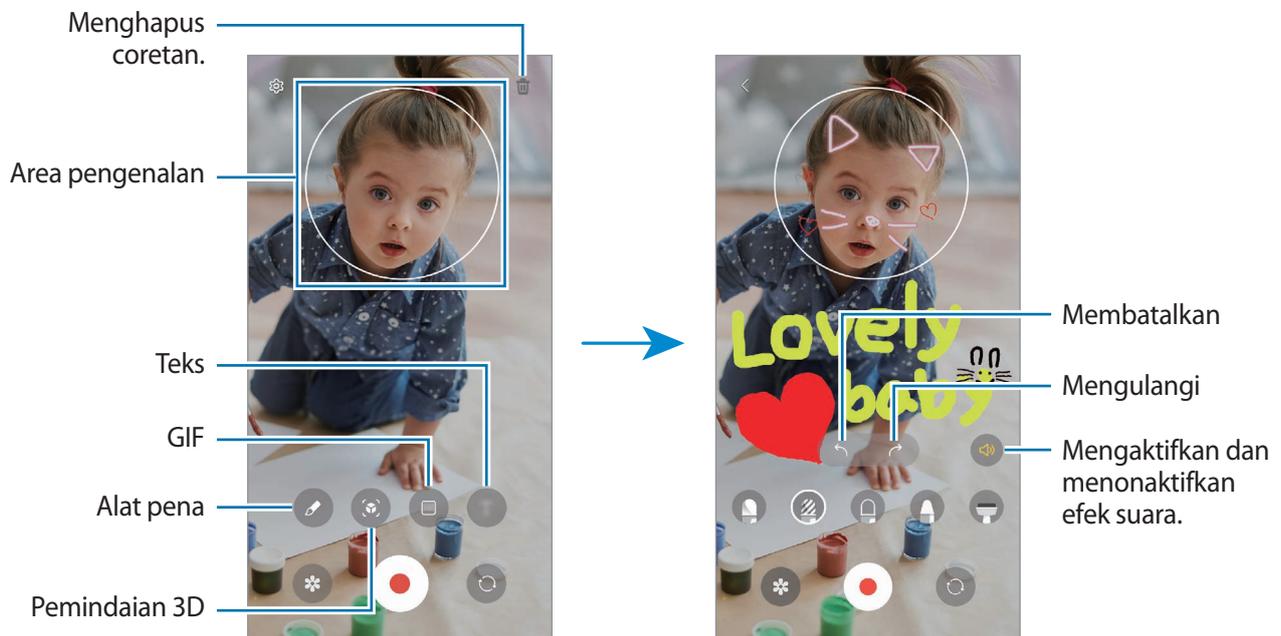

3 Ketuk  untuk merekam video.

4 Ketuk  untuk berhenti merekam video.

Anda dapat melihat dan membagikan video di **Galeri**.

 Fitur yang tersedia pada layar pratinjau dapat bervariasi tergantung pada kamera yang digunakan.

## Gambar Dekorasi

Ambil gambar foto atau video dengan berbagai stiker.

Luncurkan aplikasi **Zona AR** dan ketuk **Gambar Dekorasi**.

# Bixby

## Pengantar

Bixby adalah antarmuka pengguna yang membantu Anda menggunakan perangkat dengan lebih nyaman. Anda dapat berbicara kepada Bixby atau mengetik teks. Bixby akan meluncurkan fungsi yang Anda minta atau menampilkan informasi yang Anda inginkan. Kunjungi [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) untuk informasi lebih lanjut.



Bixby hanya tersedia dalam beberapa bahasa, dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah Anda.

## Memulai Bixby

Tekan dan tahan Tombol Samping untuk meluncurkan Bixby. Halaman intro Bixby akan muncul. Setelah memilih bahasa yang akan digunakan dengan Bixby, masuk ke Samsung account Anda, dan selesaikan pengaturan dengan mengikuti petunjuk di layar, layar Bixby akan muncul.

## Menggunakan Bixby

Saat menekan dan menahan tombol Samping, katakan hal yang Anda inginkan kepada Bixby lalu angkat jari Anda dari tombol. Anda juga bisa mengatakan "Hi, Bixby" dan mengucapkan apa yang Anda inginkan.

Misalnya, saat menekan dan menahan Tombol Samping, ucapkan "How's the weather today?" Informasi cuaca akan muncul pada layar.

Jika Anda ingin mengetahui cuaca besok, ucapkan "Tomorrow?" selagi menekan dan menahan Tombol Samping.

Jika Bixby mengajukan pertanyaan selama percakapan, sambil menekan dan menahan Tombol Samping, jawab Bixby. Atau ketuk  dan jawab Bixby.

Jika Anda menggunakan headphone atau perangkat audio Bluetooth, atau memulai percakapan dengan mengucapkan "Hi, Bixby", Anda dapat melanjutkan percakapan tanpa perlu mengetuk ikon. Luncurkan aplikasi **Bixby** dan ketuk  →  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

## Mengaktifkan Bixby menggunakan suara Anda

Anda dapat memulai percakapan ke Bixby dengan mengucapkan "Hi, Bixby". Daftarkan suara Anda sehingga Bixby akan merespons ketika Anda mengucapkan "Hi, Bixby".

- 1 Luncurkan aplikasi **Bixby** dan ketuk  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Ketuk tombol **Wake with "Hi, Bixby"** untuk mengaktifkannya.
- 3 Ketuk sakelar **Recognise voice** untuk mengaktifkannya.
- 4 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.  
Kini Anda dapat mengucapkan "Hi, Bixby" dan memulai percakapan.

## Berkomunikasi dengan mengetik teks

Lakukan komunikasi dengan Bixby melalui teks jika suara Anda tidak dikenali karena lingkungan yang ramai atau jika Anda dalam kondisi sulit untuk berbicara.

Luncurkan aplikasi **Bixby**, ketuk , lalu ketik yang Anda inginkan.

Selama berkomunikasi, Bixby juga akan menjawab Anda melalui teks dan bukan melalui tanggapan suara.

## Bixby Vision

### Pengantar

Bixby Vision adalah layanan yang menyediakan berbagai fitur berdasarkan pengenalan gambar. Anda dapat menggunakan Bixby Vision untuk mencari informasi berdasarkan pengenalan objek dengan cepat. Gunakan berbagai fitur Bixby Vision yang bermanfaat.



- Karena ukuran, format, atau resolusi gambar, fitur ini mungkin tidak tersedia atau tidak memberikan hasil pencarian yang tepat.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas informasi produk yang disediakan oleh Bixby Vision.

### Meluncurkan Bixby Vision

Luncurkan Bixby Vision dengan menggunakan salah satu metode berikut.

- Pada aplikasi **Kamera**, ketuk **LAINNYA** pada daftar mode pengambilan gambar, lalu ketuk **BIXBY VISION**.
- Pada aplikasi **Galeri**, pilih sebuah gambar, lalu ketuk .
- Pada aplikasi **Internet**, ketuk dan tahan gambar, lalu ketuk **Cari dengan Bixby Vision**.
- Jika Anda menambahkan ikon aplikasi Bixby Vision pada layar Aplikasi, luncurkan aplikasi **Bixby Vision**.

### Menggunakan Bixby Vision

1 Luncurkan Bixby Vision.

2 Pilih fitur yang ingin Anda gunakan.

-  : Mengidentifikasi teks dari dokumen atau gambar dan menerjemahkannya.
-  : Mengidentifikasi teks dari dokumen atau gambar dan mengekstraknya.
-  : Mencari gambar yang mirip dengan objek yang dikenali secara online dan informasi terkait.
-  : Mencari informasi produk.



Fitur yang tersedia dan hasil pencarian mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

# Bixby Routines


## Pengantar

Tambahkan pola penggunaan berulang Anda sebagai rutinitas dan gunakan perangkat Anda dengan lebih nyaman.

Misalnya, rutinitas 'sebelum tidur' akan melaksanakan tindakan seperti mengaktifkan mode senyap dan mode gelap, agar tidak mengganggu mata dan telinga ketika Anda menggunakan perangkat sebelum tidur.

## Menambahkan rutinitas

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, dan ketuk **Fitur lanjutan** → **Bixby Routines**.
- 2 Pada daftar **Temukan**, pilih rutinitas yang diinginkan atau ketuk **Tmbh rutints** untuk menambahkan rutinitas Anda sendiri.
  - Anda dapat mengatur kondisi dan tindakan rutinitas pada daftar **Temukan**.
  - Jika Anda ingin mengatur kondisi berjalan rutin ke manual, ketuk **Mulai secara manual**. Pilihan ini akan muncul hanya ketika tidak ada kondisi berjalan yang ditentukan. Saat jendela pop-up muncul, ketuk **Tambah**. Anda dapat menambahkan rutinitas tersebut ke Home screen sebagai widget dan mengaksesnya dengan cepat.

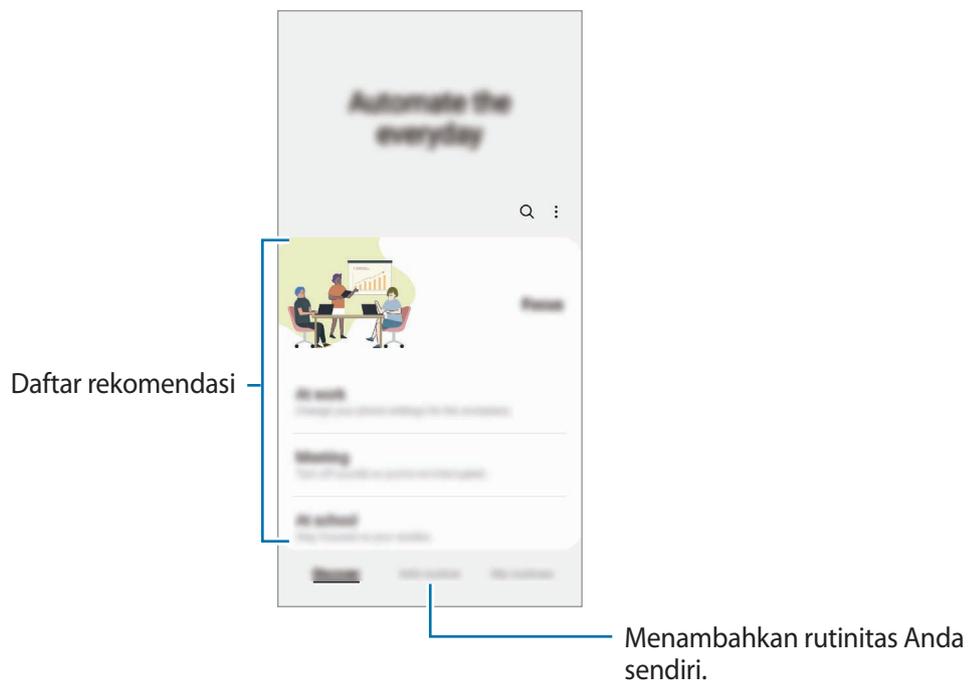

## Menggunakan rutinitas

### Menjalankan rutinitas otomatis

Rutinitas otomatis akan berjalan secara otomatis ketika kondisi mereka terdeteksi.

### Menjalankan rutinitas manual

Untuk rutinitas yang kondisi berjalannya Anda atur sebagai **Mulai secara manual**, Anda dapat menjalankannya secara manual dengan mengetuk tombol tersebut kapan pun Anda mau.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Fitur lanjutan** → **Bixby Routines** → **Rutinitas saya**, lalu ketuk  di samping rutinitas yang ingin dijalankan. Atau, ketuk widget rutinitas pada Home screen.

### Melihat rutinitas yang berjalan

Rutinitas yang sedang berjalan akan muncul pada panel notifikasi. Untuk melihat detail rutinitas, ketuk notifikasi.

Anda juga dapat dengan cepat menghentikan rutinitas yang sedang berjalan. Pada panel notifikasi, ketuk  di samping rutinitas dan ketuk **Hentikan**.

### Mengelola rutinitas

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, dan ketuk **Fitur lanjutan** → **Bixby Routines** → **Rutinitas saya**. Rutinitas Anda akan muncul.


Untuk menonaktifkan rutinitas, ketuk rutinitas → **Lainnya** → **Nonaktifkan rutinitas ini**.

Untuk menghapus rutinitas, ketuk  → **Edit**, centang rutinitas yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus**.


## Multi-jendela

### Pengantar

Multi jendela memungkinkan Anda menjalankan dua aplikasi di waktu bersamaan pada layar terbagi. Anda juga dapat menjalankan beberapa aplikasi di waktu bersamaan pada tampilan pop-up.

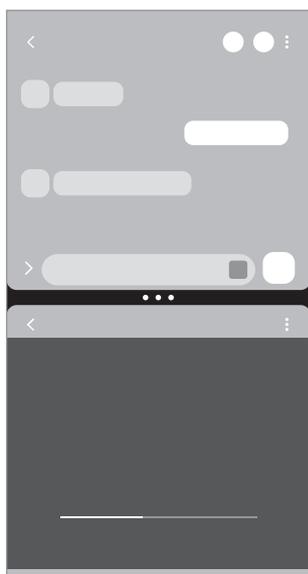

Tampilan layar terbagi

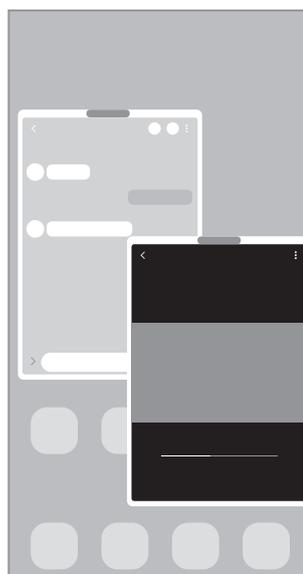

Tampilan pop-up

 Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

### Tampilan layar terbagi

- 1 Ketuk tombol Terbaru untuk membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan.
- 2 Usap ke kiri atau kanan, ketuk suatu ikon aplikasi, lalu ketuk **Buka dalam tampilan layar pisah**.
- 3 Pada daftar aplikasi, pilih aplikasi lain yang akan diluncurkan.

## Meluncurkan aplikasi dari Panel tepi

- 1 Sembari menggunakan aplikasi, tarik gagang Panel tepi ke bagian tengah layar.
- 2 Ketuk dan tahan aplikasi, seret ke sebelah kiri, dan letakkan di tempat **Letakkan di sini untuk membuka** muncul.

Aplikasi yang dipilih akan diluncurkan dalam tampilan layar terbagi.



Anda dapat mengatur untuk meluncurkan aplikasi dalam tampilan layar terbagi dengan mengetuknya sekali. Ketuk  → **Ubah** →  dan ketuk **Ketuk** pada bagian **Buka dalam tampilan layar pisah**. Jika Anda mengetuk tombol **Tampilkan aplikasi terkini** untuk mengaktifkannya, Anda dapat meluncurkan aplikasi yang baru saja digunakan dalam tampilan layar terbagi dari Panel tepi.

## Menambahkan pasangan aplikasi

Tambahkan aplikasi yang sering digunakan ke Panel tepi untuk membukanya bersama-sama pada layar terbagi dengan satu ketukan.

- 1 Pada tampilan layar terbagi, ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi.
- 2 Ketuk .

Aplikasi yang digunakan pada tampilan layar terbagi akan disimpan di Panel tepi sebagai pasangan aplikasi.

## Menyesuaikan ukuran jendela

Seret lingkaran di antara jendela aplikasi ke untuk menyesuaikan ukuran jendela.

Saat Anda menyeret lingkaran di antara jendela aplikasi ke bagian tepi layar, jendela akan dimaksimalkan.

## Tampilan pop-up

- 1 Ketuk tombol Terbaru untuk membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan.
- 2 Usap ke kiri atau kanan, ketuk suatu ikon aplikasi, lalu ketuk **Buka dalam tampilan pop-up**.  
Layar aplikasi akan muncul dalam tampilan pop-up.  
Jika Anda menyetuk tombol Home saat menggunakan jendela pop-up, jendela tersebut akan diperkecil dan ditampilkan sebagai ikon aplikasi. Untuk menggunakan jendela pop-up lagi, ketuk ikon aplikasi.

## Meluncurkan aplikasi dari Panel tepi

- 1 Seret gagang Panel tepi ke arah tengah layar.
- 2 Ketuk dan tahan aplikasi, seret ke sebelah kiri, dan letakkan di tempat **Jatuhkan di sini untuk tampilan pop-up** muncul.  
Aplikasi yang dipilih akan diluncurkan dalam tampilan pop-up.

## Memindahkan jendela pop-up

Untuk memindahkan jendela pop-up, ketuk bilah alat jendela dan seret ke lokasi baru.

# Samsung Health

## Pengantar


Samsung Health membantu Anda mengelola kesehatan dan kebugaran Anda. Atur target kebugaran, periksa kemajuan Anda, dan pantau kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Anda juga dapat membandingkan catatan hitungan langkah Anda dengan pengguna Samsung Health lain dan melihat tips kesehatan.

Kunjungi [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) untuk informasi lebih lanjut.

## Menggunakan Samsung Health

Luncurkan aplikasi **Samsung Health**. Ketika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mengatur ulang data, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penyetelan.

Untuk mengedit item pada home screen Samsung Health, ketuk  → **Kelola item**.

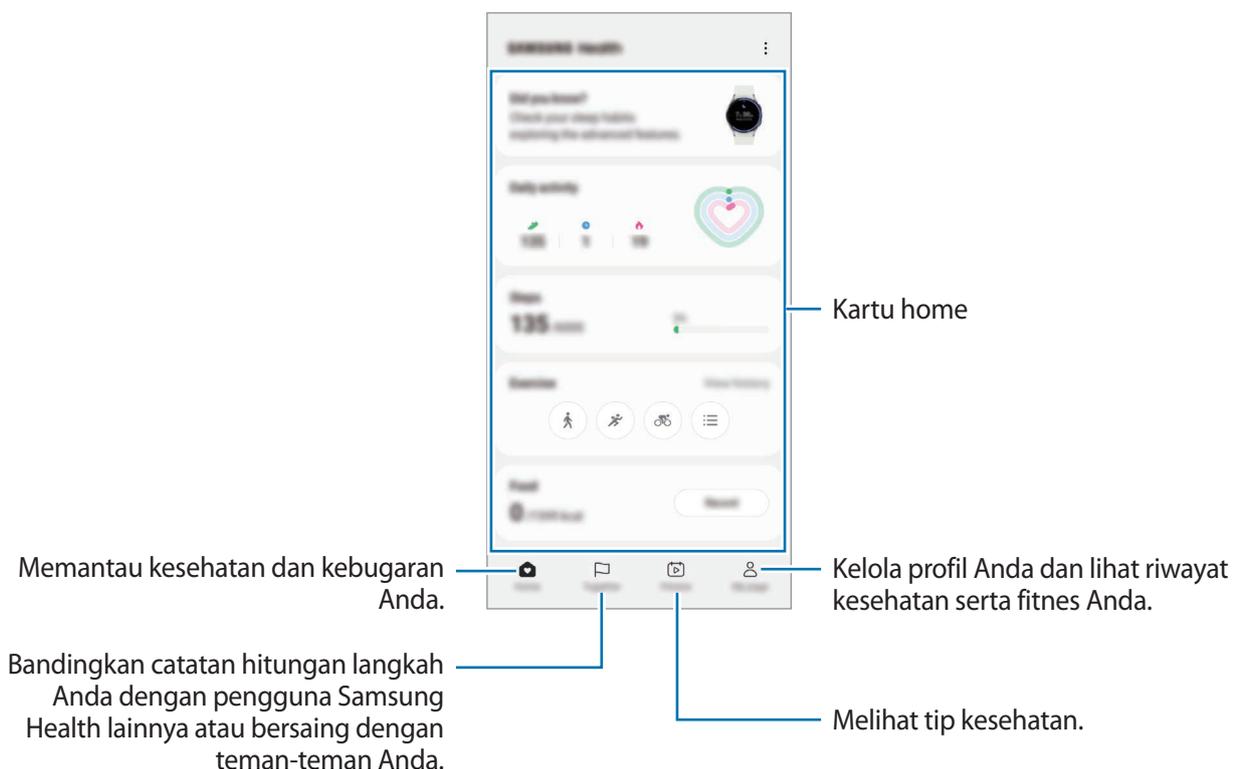

- Beberapa fitur belum tentu tersedia tergantung pada wilayahnya.
- Jika Anda menggunakan kartu langkah saat bepergian dengan mobil atau kereta, getarannya mungkin akan memengaruhi jumlah langkah Anda.

# Samsung Notes


## Pengantar

Membuat catatan dengan memasukkan teks dari keyboard atau dengan menulis tangan atau menggambar di layar. Anda juga dapat menyisipkan gambar atau rekaman suara ke dalam catatan Anda.

 Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.

## Membuat catatan

- 1 Luncurkan aplikasi **Samsung Notes**, ketuk , kemudian buat sebuah catatan.  
Anda juga dapat mengubah kecepatan pemutaran kembali dengan mengetuk  atau .

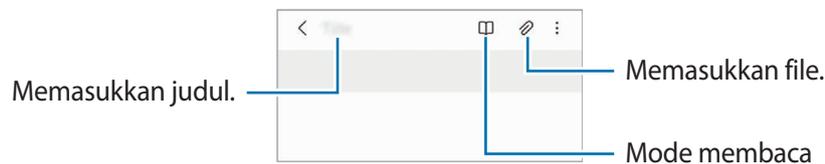


- 2 Saat selesai menulis catatan, ketuk tombol Kembali untuk menyimpannya.  
Jika Anda ingin menyimpan catatan dalam format file lain, ketuk  → **Simpan sebagai file**.

## Menghapus catatan

Ketuk dan tahan catatan yang akan dihapus, dan ketuk **Hapus**.

## Membuat catatan dengan tulisan tangan

Pada layar pembuat catatan, ketuk  untuk menggambar atau menulis dengan tulisan tangan Anda. Anda dapat memasukkan tulisan tangan dengan lebih mudah jika Anda memperbesar layar dengan membentangkan dua jari.

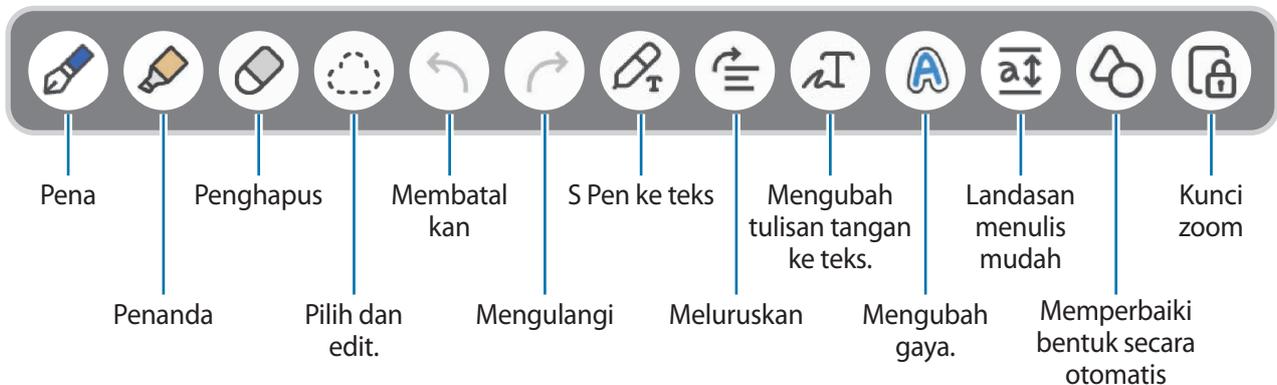

 Jika masukan jari tidak berfungsi pada model yang mendukung S Pen, ketuk  → **Menggambar dengan jari aktif.**

## Menggunakan penghapus

Ketika Anda ingin menghapus tulisan tangan dari sebuah catatan, ketuk  dan pilih area untuk dihapus. Atau, pilih area sambil menekan dan menahan tombol S Pen.

Untuk mengubah jenis penghapus, ketuk  sekali lagi.

- **Penghapus coretan:** Menghapus baris yang Anda pilih.
- **Penghapus area:** Menghapus hanya area yang Anda pilih. Anda dapat menyesuaikan ukuran penghapus dengan menyeret bilah penyesuaian ukuran.

 Bahkan dengan penghapus yang lebih kecil, Anda tetap tidak dapat menghapus area yang dimaksud dengan tepat.


## Mengedit catatan tulisan tangan

Mengedit catatan tulisan tangan menggunakan berbagai pilihan pengeditan, seperti memotong, memindahkan, atau mengubah ukuran.

- 1 Jika ada tulisan tangan pada catatan, ketuk . Untuk mengubah bentuk pilihan, ketuk  sekali lagi.

2 Ketuk atau gambarlah garis di sekeliling masukan untuk memilihnya.

- Untuk memindahkan masukan ke lokasi lain, pilih masukan, lalu seret ke lokasi baru.
- Untuk mengubah ukuran pilihan, ketuk masukan dan seret sudut bingkai yang muncul.

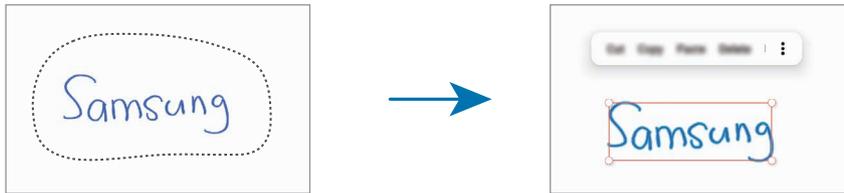


3 Edit masukan menggunakan pilihan yang tersedia.

### Mengubah tulisan tangan ke teks

Ketuk  dan tulis di layar dengan S Pen. Tulisan tangan akan segera diganti dengan teks.

Setelah menulis pada layar, ketuk . Opsi akan muncul di jendela pratinjau. Jika Anda menarik  atau , Anda bisa memilih tulisan tangan yang Anda inginkan. Untuk mengganti tulisan tangan dengan teks, ketuk **Konversi**.

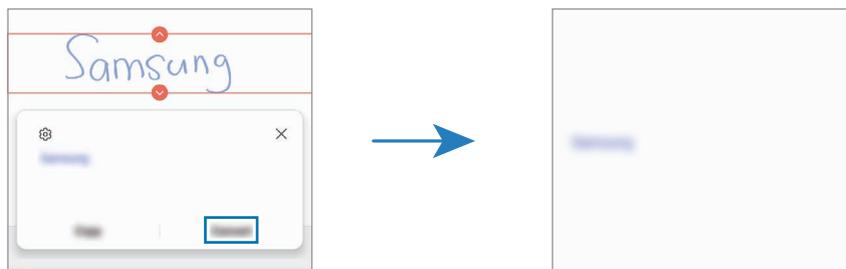

### Meluruskan konten secara horizontal


Anda dapat meluruskan tulisan tangan dan gambar secara horizontal.

Setelah menulis atau menggambar pada layar, ketuk .

## Mengubah gaya

Anda dapat mengubah gaya tulisan tangan dan gambar Anda.


Setelah menulis atau menggambar pada layar, ketuk **A** dua kali dan pilih warna atau ketebalan garis yang Anda inginkan. Kemudian, arahkan S Pen ke tempat yang Anda inginkan untuk menerapkan gaya tersebut. Saat ikon **→** muncul, ketuk di tempat yang Anda ingin ubah gayanya.

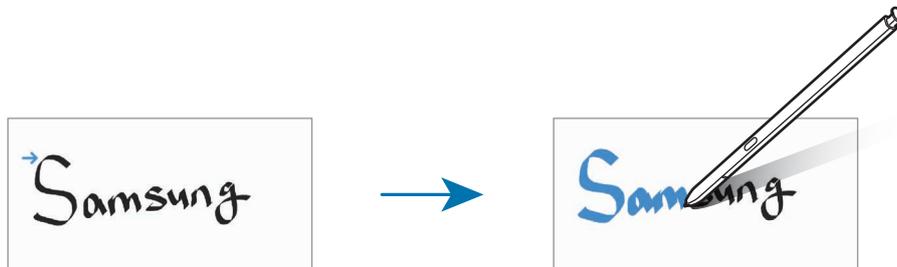

## Menggunakan alas tulis mudah

Gunakan alas tulis mudah untuk menuliskan tulisan tangan Anda dengan lebih mudah.

Pada layar pembuat catatan, ketuk **a↑**. Bidang input akan diperbesar dan tampil sebagai alas tulis mudah.

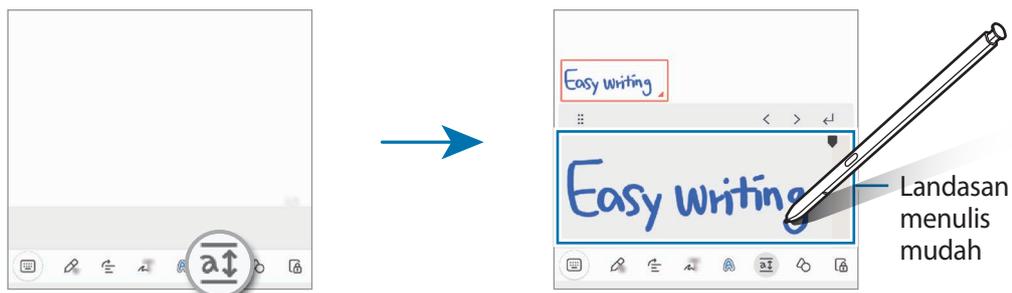

## Memperbaiki bentuk secara otomatis

Ketuk **↻** dan gambar sebuah bentuk. Bentuk tersebut akan diperbaiki.

## Merekam catatan suara

Buat rekaman suara Anda saat membuat catatan, lalu kontennya akan disinkronkan dengan rekaman tersebut.

Pada layar komposer catatan, ketuk **🎤** → **Rekaman suara** dan buat catatan.

Pilih catatan dari daftar dan ketuk **▶** untuk memutar rekamannya. Kemudian, konten yang Anda buat saat merekam akan ditampilkan di layar bersama dengan rekaman.

## Menambahkan memo pada file PDF

Luncurkan aplikasi **Samsung Notes**, ketuk  dan pilih file PDF. Anda bisa menambahkan memo ke file PDF tersebut.

## Menyematkan catatan ke Home screen


Sematkan catatan ke Home screen untuk melihatnya dengan cepat atau buka dan mengeditnya.

- 1 Jalankan aplikasi **Samsung Notes**.
- 2 Pilih catatan dan ketuk  → **Tambahkan ke** → **Layar depan**.  
Catatan akan ditambahkan ke Home screen.

## Melampirkan konten

Anda dapat menambahkan konten ke catatan dengan cepat, seperti tautan halaman web atau gambar.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda lampirkan saat menggunakan aplikasi **Internet**, **Pesan**, atau **Galeri**, luncurkan aplikasi **Samsung Notes** dalam tampilan layar terbagi atau dalam tampilan pop-up. Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan layar terbagi atau tampilan pop-up, lihat [Multi-jendela](#).  
Atau, ketuk layar dua kali sambil menekan lama tombol S Pen, atau buka Panel perintah udara dan ketuk **Buat catatan**.  
Pilihan yang dapat Anda gunakan akan muncul di bagian bawah layar pembuat catatan.
- 2 Pilih pilihan yang Anda inginkan.

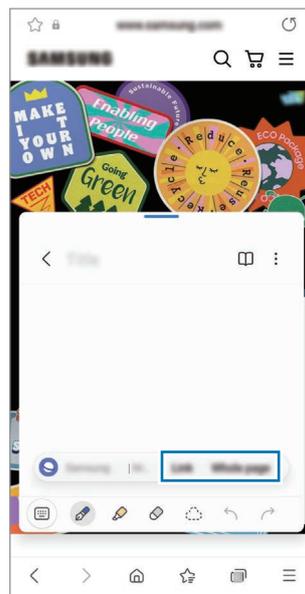

## Samsung Members

**Samsung Members** menawarkan layanan dukungan kepada pelanggan, seperti diagnosis masalah perangkat, dan memungkinkan pengguna mengirimkan pertanyaan dan laporan kesalahan. Anda juga dapat berbagi informasi dengan orang lain dalam komunitas pengguna Galaxy atau melihat berita terbaru dan kiat. **Samsung Members** dapat membantu Anda menyelesaikan masalah yang mungkin Anda alami saat menggunakan perangkat Anda.

## Samsung Kids

Anda dapat membatasi akses anak-anak pada aplikasi tertentu, mengatur waktu pemakaian, dan menentukan pengaturannya untuk memberikan lingkungan yang menyenangkan dan aman bagi anak-anak saat mereka menggunakan perangkat.

Buka panel notifikasi, geser ke bawah, lalu ketuk  (**Kids**) untuk mengaktifkannya. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Kids**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya. Ketika membuka Samsung Kids untuk pertama kalinya atau setelah melakukan reset data, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penyetelan.

Pada layar Samsung Kids, pilih aplikasi yang ingin Anda gunakan.



Metode kunci layar yang telah Anda tetapkan atau PIN yang telah Anda buat akan digunakan saat mengaktifkan fitur **Pengawasan orang tua** atau menutup Samsung Kids.

### Menggunakan fitur kontrol orangtua

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan untuk Samsung Kids dan melihat riwayat penggunaan.

Pada layar Samsung Kids, ketuk  → **Pengawasan orang tua**, lalu masukkan kode pembuka kunci.

### Menutup Samsung Kids

Untuk menutup Samsung Kids, ketuk tombol Kembali atau ketuk  → **Tutup Samsung Kids**, lalu masukkan kode pembuka kunci Anda.

## Samsung Global Goals

Global Goals, yang didirikan oleh United Nations General Assembly (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2015, terdiri atas tujuan-tujuan untuk membuat masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan ini memiliki kekuatan untuk mengakhiri kemiskinan, melawan ketidaksetaraan, dan menghentikan perubahan iklim.

Dengan Samsung Global Goals, pelajari selengkapnya tentang global goals (tujuan umum) dan bergabunglah dengan pergerakan ini demi masa depan yang lebih baik.

## Samsung TV Plus

Pilih channel seperti saat Anda menggunakan TV dan nikmati berbagai konten video secara gratis.

Luncurkan aplikasi **Samsung TV Plus**.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Galaxy Shop

Kunjungi situs Samsung dan lihat berbagai informasi terkait produk.

Luncurkan aplikasi **Galaxy Shop**.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat wearable Anda. Saat Anda menyambungkan perangkat ke perangkat yang dapat dipakai, Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan aplikasi pada perangkat wearable.

Luncurkan aplikasi **Galaxy Wearable**.

Ketuk **Mulai** untuk menyambungkan perangkat Anda ke perangkat wearable. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan persiapan. Buka buku petunjuk penggunaan perangkat wearable untuk informasi lainnya mengenai cara menghubungkan dan menggunakan perangkat wearable dengan perangkat Anda.

## PENUP (Galaxy S22 Ultra)

PENUP adalah layanan jejaring sosial untuk berbagi karya seni yang digambar dengan S Pen. Mengirim karya seni Anda, melihat karya seni orang lain, dan mendapatkan kiat menggambar yang berguna.

Luncurkan aplikasi **PENUP**.

## Kalender

Kelola jadwal Anda dengan memasukkan acara akan datang di perencana Anda.

### Membuat acara

- 1 Luncurkan aplikasi **Kalender**, lalu ketuk  atau ketuk dua kali pada suatu tanggal.  
Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk .
- 2 Masukkan detail acara dan ketuk **Simpan**.

### Menyinkronkan acara dengan akun anda

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Akun dan pencadangan** → **Kelola akun**, lalu pilih akun yang ingin disinkronkan.
- 2 Ketuk **Sinkronkan akun** dan ketuk sakelar **Kalender** untuk mengaktifkannya.

Untuk menambahkan akun untuk disinkronkan, luncurkan aplikasi **Kalender**, lalu ketuk  →  → **Kelola kalender** → . Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

## Reminder

Buat item yang harus dilakukan sebagai pengingat dan dapatkan notifikasi sesuai dengan kondisi yang Anda tetapkan.



- Untuk menerima notifikasi yang lebih akurat, sambungkan ke Wi-Fi atau jaringan seluler.
- Untuk menggunakan pengingat lokasi, fitur GPS harus diaktifkan. Pengingat lokasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayahnya.

### Memulai Reminder

Luncurkan aplikasi **Kalender** dan ketuk → **Reminder**. Layar Pengingat akan muncul dan ikon aplikasi Reminder () akan ditambahkan ke layar Aplikasi.

### Membuat pengingat

- 1 Luncurkan aplikasi **Reminder**.
- 2 Ketuk , masukkan detail, lalu ketuk **Simpan**.

### Menyelesaikan pengingat

Pada daftar pengingat, ketuk  atau pilih sebuah pengingat, lalu ketuk **Selesai**.

### Memulihkan pengingat

Memulihkan pengingat yang sudah diselesaikan.

- 1 Pada daftar pengingat, ketuk → **Selesai**.
- 2 Pilih sebuah kategori, lalu ketuk **Ubah**.
- 3 Pilih satu pengingat untuk dipulihkan, lalu ketuk **Pulihkan**.  
Pengingat akan ditambahkan ke dalam daftar pengingat dan Anda akan diingatkan lagi.

### Menghapus pengingat

Untuk menghapus pengingat, pilih sebuah pengingat dan ketuk **Hapus**. Untuk menghapus beberapa pengingat, ketuk dan tahan pada sebuah pengingat, centang beberapa pengingat yang ingin Anda hapus, lalu ketuk **Hapus**.

## Perekam Suara

Rekam atau putar rekaman suara.

- 1 Luncurkan aplikasi **Perekam Suara**.
- 2 Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon.
  - Ketuk  untuk menjeda rekaman.
  - Saat membuat perekaman suara, ketuk **BOOKMARK** untuk menyisipkan markah buku.
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Masukkan nama file dan ketuk **Simpan**.

### Mengubah mode perekaman


Pilih mode dari bagian atas layar perekam suara.

- **Standar:** Ini adalah mode perekaman normal.
  - **Wawancara:** Perangkat merekam suara dari bagian atas dan bawah perangkat dengan volume tinggi sekaligus mengurangi volume suara dari sisi-sisinya.
  - **Ucapan-ke-teks:** Perangkat akan merekam suara Anda dan dalam waktu bersamaan mengubahnya ke bentuk teks pada layar. Untuk hasil terbaik, dekatkan perangkat ke mulut Anda dan ucapkan dengan keras dan jelas di tempat yang sunyi.
-  Jika bahasa sistem memo suara tidak cocok dengan bahasa yang Anda gunakan, perangkat tidak akan mengenali suara Anda. Dalam hal ini, sebelum menggunakan fitur ini, ketuk bahasa saat ini untuk mengatur bahasa sistem memo suara.

## Memutar rekaman suara terpilih

Saat Anda meninjau rekaman wawancara atau rapat, Anda dapat mematikan atau menghidupkan sumber suara tertentu dalam rekaman.

- 1 Ketuk **Daftar** dan pilih perekaman suara yang dibuat pada mode wawancara.
- 2 Untuk mematikan sumber suara tertentu, ketuk  arah terkait di mana suara dimatikan. Ikon akan berubah menjadi  dan suara akan diheningkan.

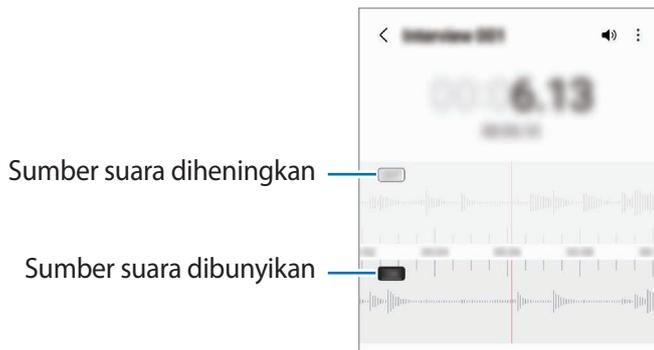

## File Saya

Akses dan kelola berbagai file yang disimpan di perangkat.

Luncurkan aplikasi **File Saya**.

Untuk memeriksa data yang tidak diperlukan dan mengosongkan penyimpanan perangkat, ketuk **Analisis penyimpanan**.

Untuk mencari file atau folder, ketuk **Q**.

## Jam

Atur alarm, periksa waktu sekarang di berbagai negara di seluruh dunia, jadwalkan acara, atau atur durasi spesifik.

Luncurkan aplikasi **Jam**.

## Kalkulator

Lakukan kalkulasi sederhana atau kompleks.

Luncurkan aplikasi **Kalkulator**.

-  : Lihat riwayat penghitungan. Untuk menghapus riwayat, ketuk **Hapus riwayat**. Untuk menutup panel riwayat penghitungan, ketuk .
-  : Menggunakan alat konversi unit. Anda dapat mengonversi berbagai nilai, misalnya area, panjang, atau suhu, ke dalam unit lainnya.
-  : Menampilkan kalkulator ilmiah.

## Game Launcher

Peluncur game mengumpulkan game yang Anda unduh dari **Play Store** dan **Galaxy Store** dalam satu tempat agar mudah diakses. Anda dapat mengatur perangkat ke mode game untuk bermain game dengan lebih mudah.

Luncurkan aplikasi **Game Launcher** dan pilih game yang Anda inginkan.

-  Jika **Game Launcher** tidak muncul, buka aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan**, kemudian ketuk sakelar **Game Launcher** untuk mengaktifkannya.
- Game yang diunduh dari **Play Store** dan **Galaxy Store** akan ditampilkan pada layar Peluncur Game secara otomatis. Jika tidak dapat melihat game Anda, ketuk **Game saya** →  → **Tambah game**.

### Menghapus game dari Game Launcher

Ketuk **Game saya**, ketuk dan tahan game, lalu ketuk **Hapus**.

### Mengubah mode kinerja

Anda dapat mengubah mode kinerja game.

Luncurkan aplikasi **Game Launcher**, ketuk  → **Game Booster** → **Optimasi game**, lalu pilih mode yang Anda inginkan.

- **Performa**: Berfokus memberi Anda performa terbaik saat bermain game.
- **Standar**: Menyeimbangkan performa dan waktu penggunaan baterai.
- **Penghemat baterai**: Menghemat daya baterai saat bermain game.

 Efisiensi daya baterai dapat berbeda-beda menurut game.

## Game Booster

Game Booster memungkinkan Anda bermain game di lingkungan yang lebih baik. Anda dapat menggunakan Game Booster saat bermain game.

Untuk membuka panel Game Booster saat bermain game, ketuk  pada bilah navigasi. Jika bilah navigasi disembunyikan, seret ke atas dari bagian bawah layar untuk menampilkannya. Jika Anda telah mengatur bilah navigasi untuk menggunakan **Gestur usap**, buka panel notifikasi dan ketuk **Ketuk untuk membuka Game Booster**.

-  : Mengunci layar sentuh saat game sedang dimainkan. Untuk membuka kunci layar sentuh, tarik ikon kunci ke arah mana pun.
  -  : Menyembunyikan tombol pada bilah navigasi. Untuk menampilkan tombol, ketuk  pada bilah navigasi.
  -  : Menangkap tangkapan layar.
  -  : Merekam sesi game Anda. Untuk berhenti merekam, ketuk .
  -  : Mengonfigurasi pengaturan untuk Game Booster.
  - **Mode prioritas**: Mengatur perangkat untuk memblokir panggilan masuk dan semua notifikasi, kecuali alarm, agar Anda tidak terganggu selama bermain game.
  - **Memantau suhu/Memantau memori**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan volume atau laju bingkai video secara otomatis agar perangkat tidak terlalu panas dan menghentikan aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang jika memori tidak cukup.
-  • Anda dapat mengatur untuk membuka panel Game Booster dari bilah navigasi saat bilah navigasi diatur ke **Gestur usap**. Pada panel Game Booster, ketuk  → **Blokir selama game berlangsung** dan ketuk tombol **Gerakan navigasi** untuk mengaktifkannya.
- Pilihan yang tersedia dapat berbeda-beda tergantung pada game.

### Meluncurkan aplikasi dalam jendela pop-up saat bermain game

Anda dapat meluncurkan aplikasi dalam jendela pop-up saat bermain game.

Ketuk  dan pilih aplikasi dari daftar aplikasi.

## SmartThings

Mengontrol dan mengelola perlengkapan cerdas dan produk Internet of Things (IoT) dengan smartphone Anda.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, luncurkan aplikasi **SmartThings**, lalu ketuk **Menu** → **Cara mnggnkn**.

- 1 Luncurkan aplikasi **SmartThings**.
- 2 Ketuk **Perangkat** → **Tambah perangkat** atau **+**.
- 3 Pilih perangkat dan sambungkan dengan mengikuti petunjuk pada layar.



- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Perangkat yang dapat Anda sambungkan mungkin berbeda, tergantung pada wilayah. Fitur yang tersedia mungkin berbeda-beda bergantung pada perangkat yang disambungkan.
- Kesalahan atau kerusakan pada perangkat yang tersambung tidak dicakup dalam garansi Samsung. Saat kesalahan atau kerusakan terjadi pada perangkat yang tersambung, hubungi pembuat perangkat.

## Berbagi konten

Berbagi konten dengan menggunakan berbagai pilihan berbagi. Tindakan berikut adalah contoh berbagi gambar.

- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.
- 2 Ketuk  dan pilih metode berbagi yang Anda inginkan.



Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat berbagi file lewat jaringan seluler.

### Quick Share

#### Berbagi konten dengan perangkat terdekat

Berbagi konten dengan perangkat terdekat melalui Wi-Fi Direct atau Bluetooth, maupun perangkat yang didukung SmartThings.

- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.
- 2 Pada perangkat lain, buka panel notifikasi, geser ke bawah, lalu ketuk  (**Quick Share**) untuk mengaktifkannya. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Quick Share**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya.

3 Ketuk  → **Quick Share** lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan transfer file di perangkat lainnya.



Fitur ini tidak mendukung berbagi video dengan TV atau perangkat yang didukung SmartThings. Untuk menonton video di TV, gunakan fitur Smart View.

### Menunjuk untuk berbagi (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

Bagikan konten dengan mengarahkan perangkat ke perangkat terdekat.

Fitur ini hanya tersedia pada perangkat Galaxy yang mendukung fitur Ultra-wideband (UWB). Selain itu, layar perangkat lain yang menerima file harus diaktifkan.

1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.

2 Pada perangkat lain, buka panel notifikasi, geser ke bawah, lalu ketuk  (**Quick Share**) untuk mengaktifkannya. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Quick Share**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya.

3 Di perangkat lain, ketuk dan tahan  (**Quick Share**), lalu ketuk sakelar **Tamplkn posisi saya ke org lain** untuk mengaktifkannya.

4 Ketuk  → **Quick Share** dan arahkan bagian belakang perangkat Anda ke perangkat lain.

5 Ketuk perangkat lain saat muncul di bagian atas layar.

6 Terima permintaan transfer file di perangkat lainnya.



Fitur Ultra-Wideband (UWB) mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah.

### Pengaturan siapa yang dapat menemukan perangkat Anda

Tentukan siapa yang diizinkan untuk menemukan dan mengirimkan konten ke perangkat Anda.

1 Buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Quick Share**).

2 Pilih satu pilihan.

- **Tidak ada:** Jangan izinkan orang lain menemukan perangkat Anda.
- **Hanya kontak:** Hanya mengizinkan pengguna Samsung di kontak Anda untuk berbagi dengan perangkat Anda.
- **Semua orang di sekitar:** Mengizinkan perangkat di sekitar untuk berbagi dengan perangkat Anda.

## Bagikan sebagai tautan

Unggah file besar ke server penyimpanan Samsung dan bagikan dengan orang lain melalui tautan Web.

- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.
- 2 Ketuk  → **Quick Share**, lalu pilih pilihan yang Anda inginkan pada **Bagikan sebagai tautan**.
  - **Bagikan menggunakan kode QR:** Tautan ke server tempat gambar diunggah akan dibuat sebagai kode QR. Pindai kode QR di perangkat lain untuk membagikan tautan.
  - **Bagikan dalam aplikasi:** Jika Anda memilih aplikasi, tautan ke server tempat gambar diunggah akan ditampilkan. Bagikan tautan dengan orang lain.

## Music Share

### Pengantar

Fitur Berbagi Musik memungkinkan Anda untuk membagikan akses speaker Bluetooth yang telah tersambung ke perangkat Anda dengan orang lain. Anda juga dapat mendengarkan musik yang sama pada Galaxy Buds Anda dan Galaxy Buds orang lain.

Fitur ini tersedia hanya pada perangkat yang mendukung fitur Music Share.

### Berbagi akses speaker Bluetooth

Anda dapat mendengarkan musik dari smartphone Anda dan teman melalui speaker Bluetooth.


- 1 Pastikan smartphone dan speaker Bluetooth Anda terhubung.  
Lihat [Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain](#) cara menghubungkan.
- 2 Pada smartphone Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth** →  → **Tingkat lanjut**, lalu ketuk tombol **Music Share** untuk mengaktifkannya.  
Anda dapat menggunakan fitur tambahan, seperti mengatur dengan siapa Anda akan berbagi perangkat, dengan mengetuk **Music Share**.
- 3 Pada smartphone teman Anda, pilih speaker Anda dari daftar perangkat Bluetooth.
- 4 Di smartphone Anda, terima permintaan koneksi.  
Speaker Anda akan dibagikan.  
Saat Anda memutar musik melalui smartphone teman Anda, musik yang diputar melalui smartphone Anda akan dihentikan.

## Mendengarkan musik bersama dengan Galaxy Buds

Anda dapat mendengarkan musik dari smartphone Anda melalui Buds Anda dan teman.

Fitur ini hanya didukung pada seri Galaxy Buds.

- 1 Pastikan setiap smartphone dan Buds Anda terhubung.  
Lihat [Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain](#) cara menghubungkan.
- 2 Pada smartphone teman Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth** → **Tingkat lanjut**, lalu ketuk tombol **Music Share** untuk mengaktifkannya.  
Anda dapat menggunakan fitur tambahan, seperti mengatur dengan siapa Anda akan berbagi perangkat, dengan mengetuk **Music Share**.
- 3 Di smartphone Anda, buka panel notifikasi dan ketuk **Output media**.
- 4 Ketuk **Music Share**, lalu pilih Buds teman Anda dari daftar perangkat yang terdeteksi.
- 5 Di smartphone teman Anda, terima permintaan koneksi.  
Saat Anda memutar musik melalui smartphone Anda, Anda dapat mendengarkannya bersama-sama melalui kedua Buds.

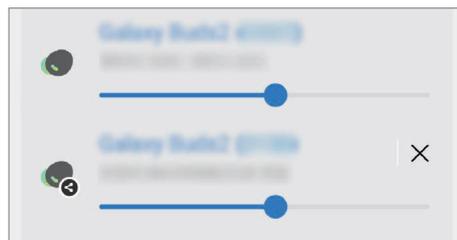

## Smart View

Melihat konten yang ditampilkan di perangkat Anda pada layar lebar dengan menyambungkan perangkat Anda ke TV atau monitor yang didukung dengan pencerminan layar.

- 1 Buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Smart View**).
- 2 Pilih perangkat untuk pencerminan layar Anda.

 Ketika Anda memutar video dengan Smart View, resolusi dapat berbeda tergantung pada model TV.

## Hubungkan ke Windows

Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke PC Windows untuk langsung mengakses data perangkat Anda, seperti foto atau pesan, pada komputer.

Saat ada panggilan atau pesan masuk, Anda dapat menerimanya di komputer.

- Sebaiknya gunakan Windows versi terbaru dan aplikasi **Telepon Anda** untuk menggunakan fitur ini sepenuhnya.
- Diperlukan akun Microsoft untuk menggunakan fitur ini. Ketika membuat akun Microsoft, Anda dapat masuk ke semua perangkat dan layanan Microsoft, seperti program Microsoft Office dan Windows 10.

### Menghubungkan ke komputer


1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Fitur lanjutan** → **Hubungkan ke Windows**.

2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan koneksi.

Kunjungi <https://aka.ms/setuptw> untuk detail selengkapnya.

### Melihat data dan notifikasi dari perangkat Anda pada komputer

Luncurkan aplikasi **Telepon Anda** di komputer dan pilih kategori yang Anda inginkan.

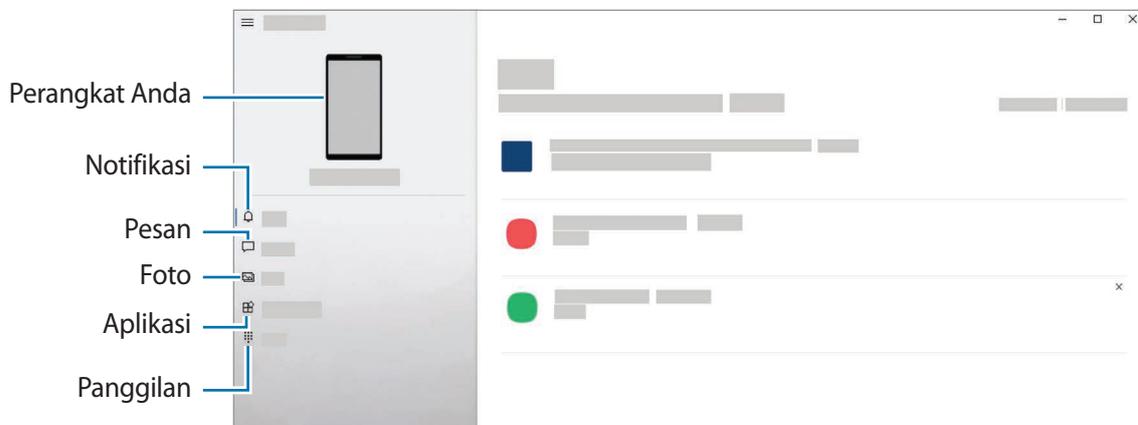

Fitur dan menu yang tersedia mungkin bervariasi tergantung pada versi atau model perangkat lunak.

# Samsung DeX

## Pengantar

Samsung DeX adalah layanan yang memungkinkan Anda menggunakan smartphone layaknya komputer dengan menyambungkannya ke tampilan eksternal, seperti TV atau monitor, atau ke komputer. Selesaikan tugas yang ingin Anda lakukan pada smartphone Anda dengan cepat dan mudah di layar besar menggunakan keyboard dan mouse. Ketika menggunakan Samsung DeX, Anda dapat menggunakan ponsel cerdas Anda secara bersamaan.

## Menyambungkan perangkat dan memulai Samsung DeX

### Koneksi kabel ke tampilan eksternal

Anda dapat menghubungkan smartphone ke layar eksternal menggunakan adaptor HDMI (USB Tipe-C ke HDMI).




Gunakan hanya aksesori resmi Samsung DeX yang disediakan oleh Samsung. Masalah kinerja dan malfungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak didukung secara resmi tidak tercakup dalam garansi.

- 1 Sambungkan adaptor HDMI ke ponsel cerdas Anda.
- 2 Sambungkan kabel HDMI ke adaptor HDMI dan ke port HDMI TV atau monitor.

3 Di layar smartphone Anda, ketuk **Mulai**.

Tanpa mengubah layar ponsel cerdas Anda, layar Samsung DeX akan muncul di TV atau monitor yang terhubung.

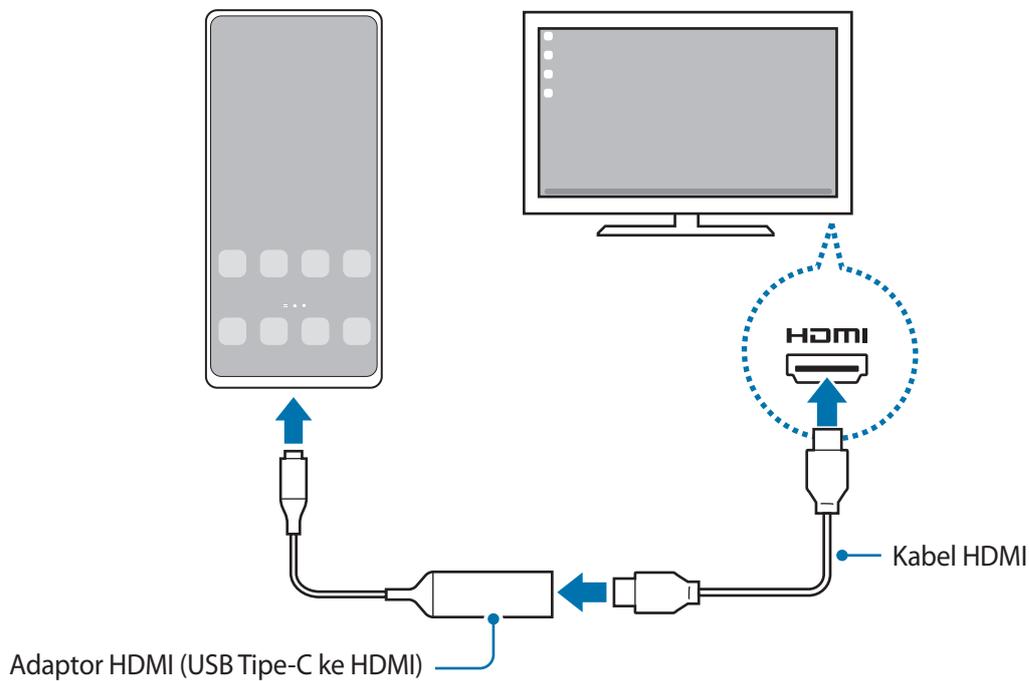


### Koneksi kabel ke komputer

Anda dapat menggunakan Samsung DeX dengan menyambungkan smartphone ke komputer menggunakan kabel USB. Untuk menggunakan kabel USB yang disertakan bersama perangkat, komputer harus memiliki port USB Tipe-C.

- 1 Di komputer, kunjungi [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) dan unduh aplikasi Samsung DeX.
- 2 Sambungkan smartphone Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

- 3 Di layar smartphone Anda, ketuk **Mulai sekarang**. Saat keduanya terhubung, layar Samsung DeX akan muncul di komputer.

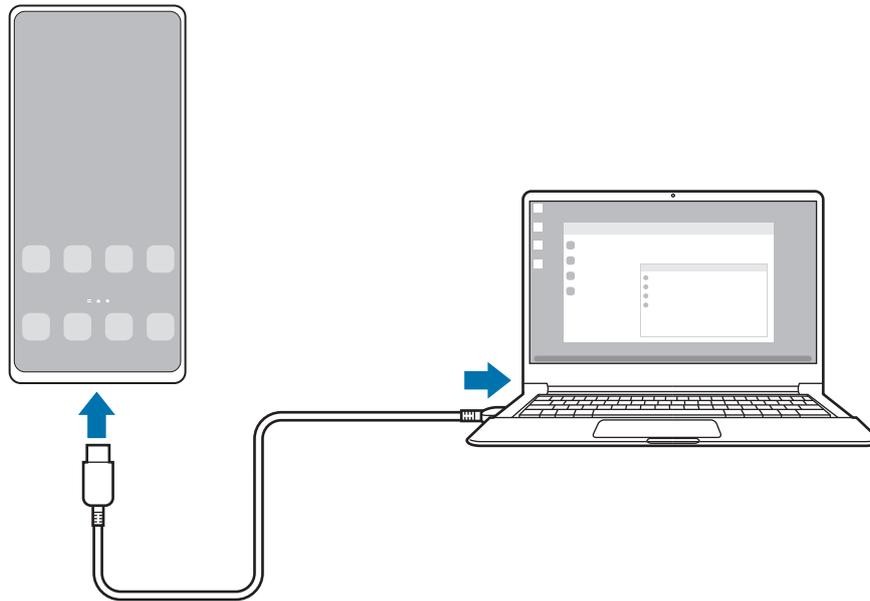

## Koneksi nirkabel

Anda dapat menggunakan Samsung DeX dengan menyambungkan smartphone Anda ke TV atau komputer secara nirkabel.

- 1 Di smartphone Anda, buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (DeX).
  - 2 Ketuk **DeX di TV atau monitor** atau **DeX di PC**.
  - 3 Pilih TV atau komputer dari daftar perangkat terdeteksi, lalu ketuk **Mulai sekarang**. Beberapa TV hanya akan terdeteksi saat mode pencerminan layar diaktifkan. Komputer harus tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan smartphone Anda dan aplikasi Samsung DeX harus berjalan di smartphone tersebut.
  - 4 Jika jendela permintaan koneksi muncul di TV atau komputer, terima permintaan tersebut.
  - 5 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan koneksi. Saat keduanya terhubung, layar Samsung DeX akan muncul di TV atau komputer.
-  • Sebaiknya, gunakan Samsung Smart TV yang diproduksi setelah 2019.
  - Pastikan pencerminan layar didukung pada TV yang ingin Anda sambungkan.

## Mengontrol layar Samsung DeX

### Mengontrol tampilan eksternal

Kontrol dilakukan dengan keyboard dan mouse eksternal

Anda dapat menggunakan keyboard/mouse nirkabel. Baca petunjuk perangkat masing-masing untuk informasi lainnya.


- Anda dapat mengatur penunjuk mouse untuk beralih dari layar eksternal ke layar smartphone. Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, pilih **Samsung DeX** → **Mouse dan trackpad**, lalu pilih sakelar **Gerakkan pointer ke layar ponsel** untuk mengaktifkannya.
- Anda juga dapat menggunakan keyboard eksternal di layar ponsel cerdas.

### Menggunakan ponsel cerdas Anda sebagai pad Sentuh

Anda dapat menggunakan smartphone sebagai pad sentuh.

Di smartphone Anda, ketuk  pada bilah navigasi. Jika Anda telah mengatur bilah navigasi untuk menggunakan **Gestur usap**, buka panel notifikasi dan ketuk **Gunakan ponsel sbg pad sentuh**.

- Jika mengetuk pad sentuh  dua kali, Anda dapat melihat gerakan yang dapat digunakan dengan pad sentuh.
- Jika casing smartphone Anda memiliki kover depan, buka tutup depan untuk menggunakan smartphone Anda sebagai pad sentuh. Jika kover depan tertutup, pad sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika layar smartphone Anda mati, tekan Tombol Samping atau ketuk layar dua kali untuk menyalakan layar.

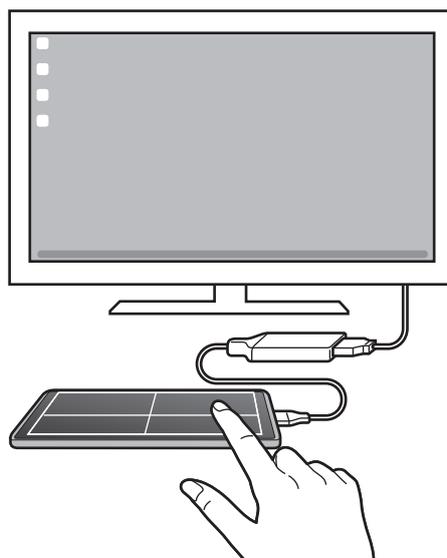

## Menggunakan keyboard layar

Saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat catatan, atau melakukan tugas lain, keyboard layar akan muncul secara otomatis pada layar ponsel cerdas Anda tanpa menyambungkan keyboard eksternal.

## Mengontrol di komputer


Kontrol layar Samsung DeX menggunakan keyboard dan mouse yang tersambung ke komputer.

Anda dapat memindahkan file dengan mudah antara komputer dan Samsung DeX dengan menyeret dan meletakkan, dan Anda juga dapat menyalin dan menempel teks.

 Untuk melihat pintasan keyboard yang tersedia saat menggunakan Samsung DeX, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Manajemen umum** → **Keyboard fisik** → **Pemintas papan tombol**.

## Menggunakan Samsung DeX

Gunakan fitur smartphone Anda dalam lingkungan antarmuka yang serupa dengan komputer. Anda dapat melakukan banyak tugas dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Anda juga dapat memeriksa pemberitahuan dan status ponsel cerdas Anda.

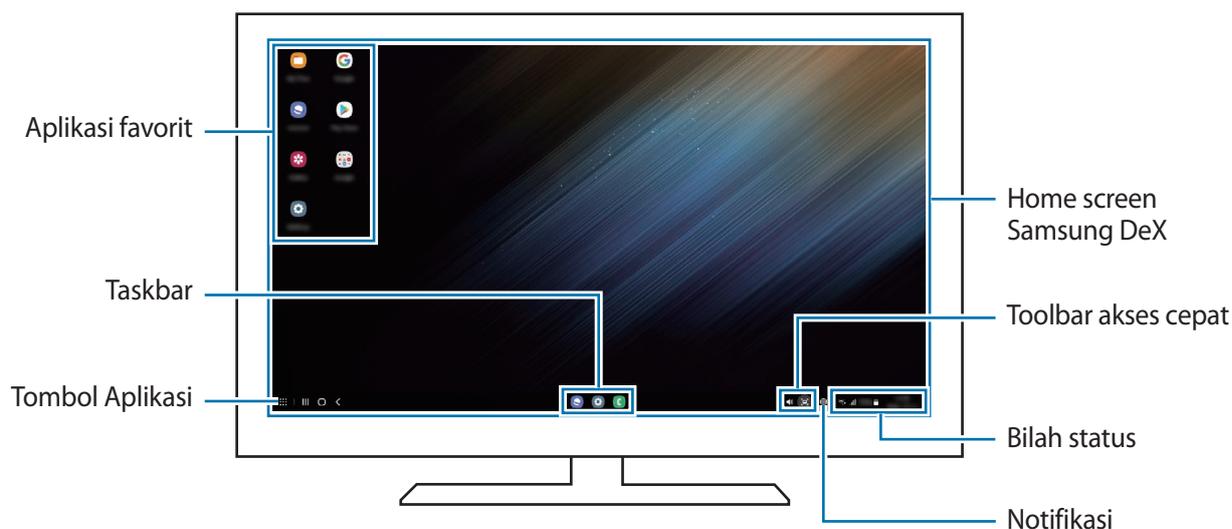

-  • Tata letak layar Samsung DeX dapat berbeda tergantung perangkat yang tersambung.
- Saat memulai atau mengakhiri Samsung DeX, aplikasi yang sedang berjalan mungkin akan ditutup.
- Beberapa aplikasi atau fitur mungkin tidak tersedia saat Samsung DeX digunakan.
- Untuk menyesuaikan pengaturan layar, gunakan pengaturan tampilan TV atau monitor yang tersambung.
- Untuk mengubah output audio, ketuk bilah status, pilih **Output media**, lalu pilih perangkat.

## Menggunakan Samsung DeX dan smartphone secara bersamaan

Saat menggunakan Samsung DeX, Anda dapat menggunakan aplikasi terpisah pada layar eksternal atau komputer dan smartphone Anda secara bersamaan.

Misalnya, Anda dapat mengobrol dengan teman di aplikasi olah pesan sambil menonton video di TV atau monitor yang tersambung dengan smartphone.

Pada TV atau monitor yang terhubung, luncurkan aplikasi yang akan dijalankan di layar Samsung DeX. Kemudian, luncurkan aplikasi lain di ponsel cerdas Anda.

## Mengunci layar Samsung DeX

Jika Anda ingin mengunci layar Samsung DeX dan layar smartphone Anda saat menggunakan Samsung DeX, pilih  → **Kunci DeX**.



Saat menggunakan Samsung DeX, Anda tidak dapat mengunci layar Samsung DeX dan layar smartphone Anda dengan menekan tombol Samping.

## Mentransfer data dengan komputer

### Menyalin file

Pada layar Samsung DeX, tekan dan tahan file untuk memilihnya di aplikasi **File Saya** atau aplikasi **Galeri** dan seret ke layar komputer. Pada layar komputer, pilih file dan seret ke layar Samsung DeX, aplikasi **File Saya**, atau aplikasi **Galeri**.

### Menyalin dan menempel teks

Dengan tombol pintasan keyboard, salin teks pada layar Samsung DeX atau layar komputer dan tempelkan di bidang input teks pada layar lainnya.

## Aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jejaring sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, akses setiap menu bantuan aplikasi.

- **Chrome:** Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.
- **Gmail:** Mengirim atau menerima surel melalui layanan Google Mail.
- **Maps:** Menemukan lokasi Anda di peta, mencari peta dunia, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat di sekitar Anda.
- **YT Music:** Menikmati berbagai musik dan video yang disediakan oleh YouTube Music. Anda juga dapat melihat koleksi musik yang disimpan di perangkat dan memutarinya.
- **Google Play Film:** Membeli atau menyewa video, seperti film dan program TV, dari **Play Store**.
- **Drive:** Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.
- **YouTube:** Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.
- **Foto:** Mencari, mengelola, dan mengedit semua foto dan video Anda dari berbagai sumber di satu tempat.
- **Google:** Mencari item dengan cepat di Internet atau perangkat Anda.
- **Duo:** Melakukan panggilan video sederhana.
- **Message:** Mengirim dan menerima pesan di perangkat atau komputer Anda, dan berbagi bermacam-macam konten, seperti gambar dan video.



Beberapa aplikasi belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

# Pengaturan

## Pengantar

Sesuaikan pengaturan perangkat.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk **Q**. Anda juga dapat mencari pengaturan dengan memilih tag pada bagian **Saran**.

## Samsung account

Masuk ke Samsung account Anda, lalu kelola akun.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Samsung account**.

## Koneksi

### Pilihan

Mengubah pengaturan untuk berbagai koneksi, misalnya fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi**.

- **Wi-Fi:** Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya. Lihat [Wi-Fi](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Bluetooth:** Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif. Lihat [Bluetooth](#) untuk informasi selengkapnya.
- **NFC dan pembayaran tanpa kontak:** Mengatur perangkat guna memungkinkan Anda untuk membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mengunduh aplikasi yang diperlukan. Lihat [NFC dan pembayaran tanpa kontak](#) untuk informasi selengkapnya.

- **Mode terbang:** Mengatur perangkat agar menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non-jaringan.
  -  Ikuti peraturan yang diberikan oleh maskapai dan petunjuk dari personel pesawat terbang. Dalam kasus saat penggunaan perangkat diperbolehkan, selalu gunakan perangkat dalam mode pesawat.
- **Jaringan seluler:** Mengonfigurasi pengaturan jaringan seluler Anda.
- **Penggunaan data:** Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya. Atur perangkat untuk secara otomatis menonaktifkan koneksi data seluler saat jumlah data seluler yang telah Anda gunakan melebihi batas tertentu.

Anda dapat mengaktifkan fitur penghemat data untuk mencegah beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang mengirim atau menerima data. Lihat [Penghemat data](#) untuk informasi selengkapnya.

Anda juga dapat mengatur agar aplikasi selalu menggunakan data seluler bahkan saat perangkat Anda terhubung ke suatu jaringan Wi-Fi. Lihat [Aplikasi data seluler saja](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pengelola kartu SIM:** Mengaktifkan kartu SIM atau USIM Anda dan mengustomisasi pengaturan kartu SIM Anda. Lihat [Pengelola kartu SIM](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Hotspot Seluler dan Penambatan:** Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Untuk informasi lebih lanjut tentang hotspot seluler, lihat [Hotspot Seluler](#).
  -  Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.
- **Pengaturan koneksi lainnya:** Menyesuaikan pengaturan untuk mengontrol fitur lainnya. Lihat [Pengaturan koneksi lainnya](#) untuk informasi selengkapnya.

## Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

### Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi.

Jaringan dengan ikon kunci memerlukan kata sandi.



- Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi. Untuk mencegah perangkat tersambung dengan jaringan secara otomatis, ketuk  di sebelah jaringan dan ketuk sakelar **Sambung ulang otomatis** untuk menonaktifkannya.
- Jika Anda tidak dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan tepat, mulai ulang fitur Wi-Fi perangkat atau router nirkabel.

### Melihat informasi kualitas jaringan Wi-Fi

Lihat informasi kualitas jaringan Wi-Fi, seperti kecepatan dan stabilitas.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Informasi kualitas jaringan akan muncul di bagian jaringan Wi-Fi. Jika tidak muncul, ketuk  → **Lanjutan** dan ketuk **Tampilkan info kualitas jaringan** untuk mengaktifkannya.



Informasi kualitas mungkin tidak muncul, bergantung pada jaringan Wi-Fi.

### Berbagi kata sandi jaringan Wi-Fi

Jika Anda meminta berbagi kata sandi pada orang yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang aman, Anda dapat tersambung ke jaringan tersebut tanpa memasukkan kata sandi. Fitur ini tersedia antara perangkat yang memiliki kontak masing-masing dan layar perangkat lain harus diaktifkan.

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi.

3 Ketuk **Minta kata sandi**.

4 Terima permintaan berbagi di perangkat lainnya.

Kata sandi Wi-Fi dimasukkan ke perangkat Anda, dan perangkat tersambung ke jaringan.

## Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk  → **Wi-Fi langsung**.  
Perangkat yang terdeteksi dicantumkan.  
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar perangkat menyalakan fitur Wi-Fi Direct.
- 3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.  
Perangkat akan tersambung jika perangkat lain menerima permintaan koneksi Wi-Fi Direct.  
Untuk mengakhiri koneksi perangkat, pilih perangkat yang akan dilepaskan dari daftar.

## Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif.

### Tindakan pencegahan untuk penggunaan Bluetooth

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

### Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.  
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
  - 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.  
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, atur perangkat untuk memasuki mode pemasangan Bluetooth. Lihat petunjuk penggunaan perangkat lain.
-  Perangkat Anda dapat dilihat oleh perangkat lain saat layar pengaturan Bluetooth terbuka.

- 3 Menerima permintaan koneksi Bluetooth pada perangkat Anda untuk mengonfirmasi. Perangkat akan tersambung jika perangkat lain menerima permintaan koneksi Bluetooth. Untuk membatalkan pemasangan perangkat, ketuk  di sebelah nama perangkat dan ketuk **Pisahkan**.

### Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

- 1 Luncurkan aplikasi **Galeri** dan pilih gambar.
- 2 Ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar. Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.
- 3 Terima permintaan koneksi Bluetooth di perangkat lainnya.

### NFC dan pembayaran tanpa kontak

Perangkat Anda memungkinkan Anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mengunduh aplikasi yang diperlukan.


-  Perangkat mengandung antena NFC internal. Perlakukan perangkat dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

### Membaca informasi dari tag NFC

Gunakan fitur NFC untuk membaca informasi produk dari tag NFC.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** dan ketuk sakelar **NFC dan pembayaran tanpa kontak** untuk mengaktifkannya.

- 2 Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda di dekat tag NFC. Informasi dari tag muncul.

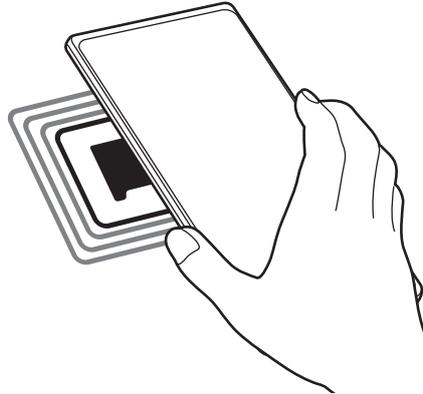

-  Pastikan layar perangkat tidak aktif dan tidak terkunci. Jika tidak, perangkat tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

## Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, Anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi tentang layanan selengkapnya, hubungi penyedia layanan.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** dan ketuk sakelar **NFC dan pembayaran tanpa kontak** untuk mengaktifkannya.
- 2 Sentuhkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda ke pembaca kartu NFC.

Untuk mengatur aplikasi pembayaran default, buka layar Pengaturan dan ketuk **Koneksi** → **NFC dan pembayaran tanpa kontak** → **Pembayaran nirsentuh** → **Pembayaran**, lalu pilih aplikasi.

-  • Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.
- Jika Anda memperbarui aplikasi pembayaran atau menginstal yang baru, layanan pembayaran yang Anda gunakan sebelumnya mungkin tidak akan berfungsi dengan baik. Jika demikian, pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **NFC dan pembayaran tanpa kontak** → **Pembayaran nirsentuh** → **Pembayaran** atau **Lainnya**, lalu pilih aplikasi lain, bukan aplikasi yang diperbarui atau baru diinstal. Atau, batalkan pilihan aplikasi yang dipilih.

## Penghemat data

Mengurangi penggunaan data Anda dengan mencegah beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang untuk mengirim atau menerima data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penggunaan data** → **Penghemat data** dan ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Ketika fitur penghemat data diaktifkan, ikon  akan muncul pada bilah status.



 Untuk memilih aplikasi untuk menggunakan data tanpa pembatasan, ketuk **Diizinkan gunakan data saat Penghemat data aktif** dan pilih aplikasi.

## Aplikasi data seluler saja

Pilih aplikasi agar selalu bisa menggunakan data seluler bahkan saat perangkat Anda tersambung ke suatu jaringan Wi-Fi.

Sebagai contoh, Anda dapat mengatur agar perangkat hanya menggunakan data seluler untuk aplikasi yang ingin Anda amankan atau aplikasi streaming dengan sambungan yang bisa diputus. Bahkan jika Anda tidak menonaktifkan fitur Wi-Fi, aplikasi-aplikasi tersebut akan diluncurkan menggunakan data seluler.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penggunaan data** → **Aplikasi data seluler saja**, lalu ketuk sakelar di samping aplikasi yang Anda inginkan.

 Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

## Hotspot Seluler

Gunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Hotspot Seluler dan Penambatan** → **Hotspot Seluler**.

2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Ikon  muncul di bilah status.

Anda dapat mengubah tingkat keamanan dan kata sandi dengan mengetuk **Konfigurasi**.

- 3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.  
Atau, ketuk **Kode QR** pada layar hotspot seluler dan pindai kode QR dengan perangkat lain.

-  • Jika hotspot seluler tidak ditemukan, ketuk **Konfigurasi** pada perangkat dan atur **Band** ke **2,4 GHz**, ketuk **Tingkat lanjut**, lalu ketuk sakelar **Jaringan tersembunyi** untuk menonaktifkannya.
- Jika Anda mengaktifkan fitur **Hotspot Otomatis**, Anda dapat membagikan koneksi data seluler perangkat Anda dengan perangkat lain yang masuk dengan Samsung account Anda.

## Pengaturan koneksi lainnya

Menyesuaikan pengaturan untuk mengontrol fitur koneksi lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya**.

- **Pindai perangkat terdekat:** Atur perangkat untuk memindai perangkat terdekat untuk disambungkan.
- **Mencetak:** Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file. Lihat [Mencetak](#) untuk informasi selengkapnya.
- **VPN:** Menyiapkan jaringan virtual pribadi (VPN) pada perangkat Anda untuk terhubung ke jaringan pribadi sekolah atau perusahaan.
- **DNS Pribadi:** Mengatur perangkat untuk menggunakan DNS privat dengan keamanan yang ditingkatkan.
- **Ethernet:** Saat menghubungkan adaptor Ethernet, Anda dapat menggunakan jaringan berkabel dan mengonfigurasi pengaturan jaringan.

## Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat menghubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.

-  Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

## Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **Mencetak** → **Unduh plugin**.
- 2 Pilih plug-in printer dan instal.
- 3 Pilih plug-in printer yang telah terinstal.  
Perangkat akan secara otomatis mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda.

4 Pilih printer untuk ditambah.



Untuk menambah printer secara manual, ketuk  → **Tambah printer**.

### Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, mengakses daftar pilihan, ketuk **Cetak** →  → **Semua printer...**, dan lalu pilih pencetak.



Metode pencetakan mungkin berbeda tergantung pada jenis konten.

## Suara dan getar

### Pilihan

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara dan getar**.

- **Mode suara:** Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara, mode getar, atau mode hening.
- **Bergetar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Hening sementara:** Mengatur perangkat agar menggunakan mode hening untuk periode tertentu.
- **Nada dering:** Mengubah nada dering panggilan.
- **Suara notifikasi:** Mengubah suara notifikasi.
- **Suara sistem:** Mengubah suara yang digunakan untuk tindakan tertentu, seperti mengisi daya perangkat.
- **Volume:** Menyesuaikan tingkat volume perangkat.
- **Pola getaran panggilan:** Mengubah pola getaran panggilan.
- **Pola getaran notifikasi:** Mengubah pola getaran notifikasi.
- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Suara sistem/kontrol getaran:** Mengatur perangkat agar berbunyi atau bergetar ketika dilakukan suatu tindakan, seperti mengontrol layar sentuh.
- **Kualitas suara dan efek:** Mengatur kualitas dan efek suara pada perangkat. Lihat [Kualitas suara dan efek](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pisahkan suara aplikasi:** Mengatur perangkat agar memainkan suara media dari aplikasi tertentu secara terpisah di perangkat audio lainnya. Lihat [Pisahkan suara aplikasi](#) untuk informasi selengkapnya.



Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.

## Kualitas suara dan efek

Mengatur kualitas dan efek suara perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara dan getar** → **Kualitas suara dan efek**.

- **Dolby Atmos:** Pilih mode suara surround yang dioptimalkan untuk berbagai jenis audio, seperti film, musik, dan suara. Dengan Dolby Atmos, Anda bisa mendapatkan pengalaman suara audio bergerak yang mengalir di sekeliling Anda.
- **Dolby Atmos untuk game:** Merasakan suara Dolby Atmos yang dioptimalkan untuk bermain game.
- **Equalizer:** Pilih opsi untuk genre musik tertentu dan nikmati suara yang dioptimalkan.
- **Peningkat UHQ:** Meningkatkan resolusi suara musik dan video ketika menggunakan earphone berkabel.
- **Adaptasi Suara:** Mengatur suara terbaik untuk Anda.



Tergantung pada modelnya, Anda harus menyambungkan earphone untuk menggunakan beberapa fitur.

## Pisahkan suara aplikasi

Atur perangkat untuk memainkan suara media dari aplikasi tertentu di speaker atau headset Bluetooth yang tersambung.

Misalnya, Anda dapat mendengarkan aplikasi Navigasi melalui speaker perangkat ketika sedang mendengarkan musik yang diputar di aplikasi Musik melalui speaker Bluetooth kendaraan.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara dan getar** → **Pisahkan suara aplikasi**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Pilih aplikasi untuk memutar suara media secara terpisah dan ketuk tombol Kembali.
- 3 Pilih perangkat untuk memutar suara media aplikasi yang dipilih.

## Pemberitahuan

Mengubah pengaturan notifikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemberitahuan**.

- **Gaya notifikasi pop-up:** Memilih gaya pop-up notifikasi dan ubah pengaturannya.
- **Baru saja dikirim:** Melihat aplikasi yang menerima notifikasi terbaru dan mengubah pengaturan notifikasi. Untuk menyesuaikan pengaturan notifikasi pada aplikasi lainnya, ketuk **Lainnya** → ▼ → **Semua**, lalu pilih aplikasi dari daftar aplikasi.
- **Jangan ganggu:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara kecuali untuk pengecualian yang diizinkan.
- **Pengaturan lanjutan:** Mengonfigurasi pengaturan tingkat lanjut notifikasi.

## Tampilan

### Pilihan

Mengubah pengaturan layar dan Home screen.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Terang/Gelap:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode gelap.
- **Pengaturan Mode gelap:** Mengurangi ketegangan mata dengan menerapkan tema gelap saat menggunakan perangkat di malam hari atau di tempat gelap. Anda dapat mengatur jadwal untuk menerapkan mode gelap.  
 Tema gelap ini mungkin tidak berlaku pada beberapa aplikasi.
- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Kecerahan adaptif:** Mengatur perangkat untuk tetap dalam penyesuaian kecerahan Anda dan menerapkannya secara otomatis dalam kondisi pencahayaan serupa.
- **Kecerahan ekstra:** Mengatur tampilan agar lebih terang dari kecerahan maksimum. Fitur ini tersedia jika Anda menonaktifkan fitur **Kecerahan adaptif**.
- **Kemulusan gerakan:** Mengubah kecepatan penyegaran pada layar. Jika kecepatan penyegaran tinggi dipilih, layar akan bergulir lebih lancar. Lihat [Kemulusan gerakan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Perisai kenyamanan mata:** Mengurangi ketegangan mata dengan membatasi jumlah cahaya biru yang dipancarkan oleh layar. Anda dapat mengatur jadwal untuk menerapkan fitur ini.
- **Mode layar:** Mengubah mode layar untuk menyesuaikan warna dan kontras layar. Lihat [Mengubah mode layar atau mengatur warna tampilan](#) untuk informasi selengkapnya.

- **Gaya dan ukuran font:** Mengubah ukuran dan gaya huruf.
- **Zoom layar:** Membuat item di layar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- **Resolusi layar:** Mengubah resolusi layar. Semakin tinggi resolusinya, semakin tajam tampilan layar, tetapi akan lebih banyak menghabiskan daya baterai. Beberapa aplikasi yang berjalan dapat tertutup saat Anda mengubah resolusi layar.
- **Aplikasi layar penuh:** Memilih aplikasi untuk digunakan dengan rasio aspek layar penuh.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu tunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Mode mudah:** Beralih ke mode mudah untuk menampilkan ikon yang lebih besar dan menerapkan tata letak sederhana pada Home screen.
- **Panel Edge:** Mengubah pengaturan Panel tepi.
- **Bilah navigasi:** Mengubah pengaturan bilah navigasi. Lihat [Bilah Navigasi \(tombol lunak\)](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Perlindungan dari sentuhan tidak sengaja:** Mengatur perangkat untuk mencegah layar dalam mendeteksi sentuhan apa pun di tempat gelap, seperti di dalam kantung atau tas.
- **Sensitivitas sentuhan:** Meningkatkan sensitivitas sentuhan layar untuk digunakan dengan pelindung layar.
- **Tampilkan info pengisian daya:** Mengatur perangkat agar menampilkan informasi pengisian daya, seperti sisa persentase baterai saat layar mati.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat mengisi baterai.



Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.

## Kemulusan gerakan

Kecepatan penyegaran adalah berapa kali layar disegarkan setiap detik. Gunakan kecepatan penyegaran tingkat tinggi untuk mencegah layar berkedip saat beralih di antara layar. Layar akan bergulir lebih lancar. Jika Anda memilih kecepatan penyegaran standar, Anda dapat menggunakan baterai lebih lama.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Kemulusan gerakan**.
- 2 Memilih kecepatan penyegaran.
  - **Adaptif:** Mendapatkan animasi dan pengguliran yang lebih mulus dengan otomatis menyesuaikan laju refresh layar hingga 120 Hz.
  - **Standar:** Gunakan kecepatan penyegaran standar dalam situasi normal untuk menghemat daya baterai.

## Mengubah mode layar atau mengatur warna tampilan

Mengubah mode layar atau mengatur warna tampilan sesuai preferensi Anda.

### Mengubah mode layar

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Mode layar** kemudian pilih mode yang Anda inginkan.

- **Hidup:** Mode ini mengoptimalkan rentang, saturasi, dan ketajaman warna tampilan layar Anda. Anda juga dapat menyesuaikan keseimbangan warna layar dengan nilai warna.
- **Alami:** Mode ini menyesuaikan layar ke warna alami.



- Anda dapat menyesuaikan warna tampilan hanya dalam mode **Hidup**.
- Mode **Hidup** mungkin tidak kompatibel dengan aplikasi pihak ketiga.

### Mengoptimalkan keseimbangan warna layar penuh

Mengoptimalkan warna tampilan dengan mengatur komposisi warna sesuai keinginan Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Mode layar** → **Hidup** dan sesuaikan bilah penyesuaian warna di bagian **Keseimbangan putih**.

Ketika Anda menyeret bilah pengaturan warna ke **Dingin**, komposisi warna biru akan meningkat. Ketika Anda menyeret bilah ke **Hangat**, komposisi warna merah akan meningkat.



### Mengatur komposisi layar berdasarkan nilai warna

Tingkatkan atau kurangi komposisi warna tertentu dengan mengatur nilai Merah, Hijau, atau Biru.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Mode layar** → **Hidup**.
- 2 Ketuk **Pengaturan lanjutan**.
- 3 Atur bilah warna **R** (Merah), **G** (Hijau), atau **B** (Biru) sesuai preferensi Anda. Komposisi layar akan disesuaikan.

## Wallpaper dan gaya

Mengubah pengaturan wallpaper untuk Home screen dan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wallpaper dan gaya**.

## Tema

Menerapkan berbagai tema pada perangkat untuk mengubah elemen visual Home screen, layar terkunci, dan ikon.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tema**.

## Layar depan

Mengonfigurasi pengaturan Home screen, seperti tata letak layar.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar depan**.

## Kunci layar

### Pilihan

Mengubah pengaturan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Tipe kunci layar:** Mengubah metode kunci layar.
- **Smart Lock:** Atur perangkat untuk membuka kunci sendiri ketika lokasi atau perangkat yang tepercaya terdeteksi. Lihat [Smart Lock](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pengaturan kunci pengaman:** Mengubah pengaturan kunci layar untuk metode penguncian yang dipilih.
- **Always On Display:** Mengatur perangkat untuk menampilkan informasi saat layar dimatikan. Lihat [Always On Display](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Layanan wallpaper:** Menetapkan perangkat untuk menggunakan layanan wallpaper seperti layar Kunci Dinamis.
- **Gaya jam:** Mengubah jenis dan warna jam pada layar terkunci.

- **Jam roaming:** Mengubah jam untuk menunjukkan zona waktu lokal dan rumah pada layar terkunci ketika roaming.
  - **Widget:** Mengubah pengaturan item yang ditampilkan di layar terkunci.
  - **Informasi kontak:** Mengatur perangkat untuk menunjukkan informasi kontak, seperti alamat email Anda, pada layar terkunci.
  - **Pemberitahuan:** Mengatur cara menampilkan notifikasi di layar terkunci.
  - **Pintasan:** Memilih aplikasi untuk menampilkan pintasan ke aplikasi tersebut pada layar yang terkunci.
  - **Tentang Layar kunci:** Melihat versi dan informasi hukum Layar kunci.
-  • Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.
- Pilihan yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung metode kunci layar yang dipilih.

## Smart Lock

Anda dapat mengatur perangkat untuk membuka kunci sendiri dan tetap tidak terkunci ketika lokasi atau perangkat yang tepercaya terdeteksi.

Contohnya, jika rumah Anda telah diatur sebagai lokasi yang tepercaya, ketika Anda pulang maka perangkat akan mendeteksi lokasi tersebut dan membuka kunci sendiri secara otomatis.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar** → **Smart Lock** dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

-  • Fitur ini dapat digunakan setelah Anda mengatur metode kunci layar.
- Jika tidak menggunakan perangkat selama empat jam atau ketika menghidupkan perangkat, Anda harus membuka kunci layar menggunakan pola, PIN, atau kata sandi yang Anda buat.

## Always On Display

Anda bisa melihat informasi, seperti jam atau kalender, atau mengontrol pemutaran musik pada layar saat layar dimatikan.

Anda juga dapat memeriksa pemberitahuan pesan baru atau panggilan tak terjawab.

Always On Display diatur untuk muncul hanya ketika Anda mengetuk layar. Untuk mengubah pengaturan agar membuatnya muncul terus menerus, selama waktu yang ditentukan, atau saat menerima notifikasi, pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar** → **Always On Display**, lalu pilih mode yang Anda inginkan.

-  Kecerahan Always On Display dapat berubah secara otomatis tergantung pada kondisi pencahayaan.

## Membuka notifikasi pada Always On Display

Saat Anda menerima notifikasi, panggilan tidak terjawab, atau notifikasi aplikasi, ikon notifikasi akan muncul di Always On Display. Ketuk dua kali ikon notifikasi untuk menampilkan notifikasi.



 Jika layar terkunci, Anda harus membuka kunci untuk melihat notifikasi.

## Menonaktifkan fitur Always On Display

Buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Always On Display**) untuk menonaktifkannya. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Always On Display**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya.

Atau, pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**, kemudian ketuk tombol **Always On Display** untuk menonaktifkannya.

# Biometrik dan keamanan

## Pilihan

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan**.

- **Pengenalan wajah:** Mengatur perangkat agar membuka kunci layar dengan mengenali wajah Anda. Lihat [Pengenalan wajah](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Sidik jari:** Mendaftarkan sidik jari Anda untuk membuka kunci layar. Lihat [Pendeteksi sidik jari](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pengaturan biometrik lainnya:** Mengubah pengaturan untuk data biometrik. Anda juga dapat melihat versi patch keamanan biometrik dan memeriksa pembaruan.
- **Google Play Protect:** Mengatur perangkat agar memeriksa aplikasi dan tindakan yang berbahaya serta memberi peringatan atas potensi bahaya dan menghapusnya.
- **Update keamanan:** Melihat versi perangkat lunak perangkat Anda dan memeriksa pembaruan.

- **Temukan Ponsel Saya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan Seluler Saya. Mengakses situs web Temukan Ponsel Saya ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) untuk melacak dan mengontrol perangkat Anda yang hilang atau dicuri.
- **Samsung Pass:** Memverifikasi identitas Anda dengan mudah dan aman melalui data biometrik Anda. Lihat [Samsung Pass](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Folder Aman:** Buat folder yang aman untuk melindungi konten pribadi dan aplikasi Anda dari orang lain. Lihat [Folder Aman](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Wi-Fi Aman:** Mengatur perangkat agar melindungi data Anda saat menggunakan jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Lihat [Wi-Fi Aman](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Private Share:** Berbagi file dengan orang lain secara aman menggunakan teknologi blockchain.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Mengelola kunci privat blockchain Anda dengan aman.
- **Instal aplikasi yg tdk dikenal:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak dikenal.
- **Pengaturan keamanan lainnya:** Mengonfigurasi pengaturan keamanan tambahan.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Pengenalan wajah

Anda dapat mengatur perangkat agar membuka kunci layar dengan mengenali wajah Anda.



- Jika menggunakan wajah sebagai metode penguncian layar, wajah Anda tidak dapat digunakan untuk membuka layar pada kali pertama setelah menyalakan perangkat. Untuk menggunakan perangkat, Anda harus membuka kunci layar menggunakan pola, PIN, atau kata sandi yang diatur saat mendaftarkan wajah. Hati-hati untuk tidak melupakan pola, PIN, Anda atau kata sandi.
- Jika Anda mengubah metode penguncian layar menjadi **Usap** atau **Tdk ada**, yang tidak aman, semua data biometrik Anda akan dihapus.

## ⚠️ Tindakan pencegahan dalam menggunakan pengenalan wajah

Sebelum menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat Anda, ingatlah tindakan pencegahan berikut ini.

- Kunci perangkat Anda dapat dibuka oleh seseorang atau sesuatu yang terlihat seperti diri Anda.
- Pendeteksi wajah kurang aman dibandingkan Pola, PIN, atau Kata Sandi.

## Untuk pengenalan wajah yang lebih baik

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan pendeteksi wajah:

- Pertimbangkan kondisi saat Anda mendaftar, seperti pemakaian kacamata, topi, masker, jenggot, atau riasan tebal
- Pastikan Anda berada di area yang cukup terang dan lensa kamera dalam keadaan bersih saat Anda mendaftar
- Pastikan foto Anda tidak kabur untuk hasil pencocokan yang lebih baik

## Mendaftarkan wajah Anda

Untuk mendaftarkan wajah dengan lebih baik, daftarkan wajah Anda di dalam ruang dan jauh dari cahaya matahari langsung.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Pengenalan wajah**.
- 2 Baca petunjuk pada layar dan ketuk **Lanjutkan**.
- 3 Tetapkan metode kunci layar.
- 4 Posisikan wajah Anda di dalam bingkai pada layar.  
Kamera akan memindai wajah Anda.



- Jika Anda tidak dapat membuka kunci layar dengan fitur pendeteksi wajah, ketuk **Hapus data wajah** untuk menghapus data wajah Anda yang sudah terdaftar, lalu daftarkan kembali wajah Anda.
- Untuk meningkatkan pengenalan wajah, ketuk **Tambah tampilan alternatif untuk meningkatkan pengenalan**, lalu tambahkan penampilan alternatif.

## Membuka kunci layar dengan wajah Anda

Anda dapat membuka kunci layar dengan pendeteksi wajah, selain menggunakan pola, PIN, atau kata sandi.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Pengenalan wajah**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk sakelar **Buka kunci wajah** untuk mengaktifkannya.
- 4 Pada layar yang terkunci, lihat ke arah layar.  
Saat wajah Anda dikenali, Anda dapat membuka kunci layar tanpa menggunakan metode penguncian layar lain. Jika wajah Anda tidak dikenali, gunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.

## Menghapus data wajah yang didaftarkan

Anda dapat menghapus data wajah yang telah Anda daftarkan.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Pengenalan wajah**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk **Hapus data wajah** → **Hapus**.  
Setelah wajah yang terdaftar dihapus, semua fitur terkait juga akan dinonaktifkan.

## Pendeteksi sidik jari

Agar pengenalan sidik jari berfungsi, informasi sidik jari perlu didaftarkan dan disimpan di perangkat Anda.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.
- Pengenalan sidik jari menggunakan karakteristik unik dari tiap sidik jari untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda. Kecenderungan sensor sidik jari kacau karena dua sidik jari yang berbeda sangat rendah. Namun, dalam kasus yang jarang sekali terjadi dapat terjadi sidik jari yang berbeda terlihat sangat mirip, sensor dapat mengenali keduanya sebagai identik.
- Lapisan pelindung yang tebal dapat memengaruhi performa. Jika Anda menggunakan pelindung layar, pastikan pelindung layar tersebut kompatibel dengan sensor sidik jari pada layar. (misalnya pelindung layar yang dijual oleh Samsung)
- Jika menggunakan sidik jari sebagai metode penguncian layar, sidik jari Anda tidak dapat digunakan untuk membuka layar pada kali pertama setelah menyalakan perangkat. Untuk menggunakan perangkat, Anda harus membuka kunci layar menggunakan pola, PIN, atau kata sandi yang diatur saat mendaftarkan sidik jari. Hati-hati untuk tidak melupakan pola, PIN, Anda atau kata sandi.
- Jika sidik jari Anda tidak diakui, buka perangkat menggunakan pola, PIN, atau kata sandi Anda yang diatur saat mendaftarkan sidik jari, dan lalu daftar ulang sidik jari Anda. Jika Anda lupa pola, PIN, atau kata sandi, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat jika Anda tidak mengatur ulang perangkat. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau masalah yang disebabkan oleh lupa kode buka kunci.
- Jika Anda mengubah metode penguncian layar menjadi **Usap** atau **Tdk ada**, yang tidak aman, semua data biometrik Anda akan dihapus.


## Untuk pengenalan sidik jari yang lebih baik

Saat Anda memindai sidik jari di perangkat, ketahuilah kondisi berikut yang dapat memengaruhi kinerja fitur:

- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari yang keriput atau terdapat bekas luka.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari dari jari yang kecil atau kurus.
- Untuk meningkatkan kinerja pengenalan, daftarkan sidik jari pada jari yang paling sering digunakan untuk melakukan tugas di perangkat.
- Perangkat Anda memiliki sensor pemindaian sidik jari bawaan di bagian tengah bawah layar. Pastikan pelindung layar atau layar sentuh pada area sensor pemindaian sidik jari tidak tergores atau rusak karena benda-benda, misalnya koin, kunci, pena, dan kalung.
- Pastikan area sensor pemindaian sidik jari pada bagian tengah bawah layar dan jari Anda bersih dan kering.
- Jika Anda menekuk jari atau menggunakan ujung jari, perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari Anda. Tekan layar sehingga ujung jari Anda menutupi bagian atas permukaan area pemindaian sidik jari yang melebar.

## Mendaftarkan sidik jari

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Baca petunjuk pada layar dan ketuk **Lanjutkan**.
- 3 Tetapkan metode kunci layar.
- 4 Letakkan jari Anda rata pada sensor pemindaian sidik jari. Setelah perangkat mendeteksi jari Anda, angkat jari dan letakkan kembali pada sensor pemindaian sidik jari. Ulangi tindakan ini hingga sidik jari terdaftar.

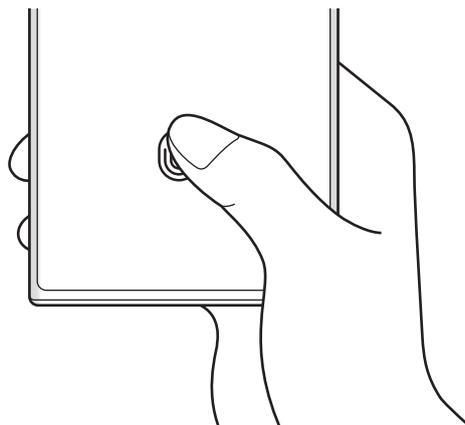

- 5 Setelah selesai mendaftarkan sidik jari Anda, ketuk **Selesai**.  
Anda dapat memeriksa apakah sidik jari Anda terdaftar dengan mengetuk **Cek sidik jari yang ditambahkan**.

### Membuka kunci layar dengan sidik jari Anda

Anda dapat membuka kunci layar dengan sidik jari, selain menggunakan pola, PIN, atau kata sandi.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk tombol **Buka kunci sidik jari** untuk mengaktifkannya.
- 4 Pada layar terkunci, letakkan jari Anda pada sensor pemindaian sidik jari dan pindai sidik jari Anda.

### Mengubah pengaturan ikon pemindaian sidik jari

Mengatur perangkat untuk menampilkan atau menyembunyikan ikon pemindaian sidik jari saat Anda mengetuk layar pada kondisi layar mati.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk **Tampilkan ikon saat layar mati** dan pilih satu pilihan.

### Menghapus sidik jari terdaftar

Anda dapat menghapus sidik jari terdaftar.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Pilih sidik jari yang akan dihapus dan ketuk **Hapus**.

## Samsung Pass

Daftarkan data biometrik Anda ke Samsung Pass dan verifikasi identitas dengan mudah ketika menggunakan layanan yang memerlukan informasi masuk atau pribadi Anda.



- Fitur masuk situs web ini hanya tersedia untuk situs web yang Anda akses melalui aplikasi **Internet**. Tidak semua situs web mendukung fitur ini.
- Data biometrik yang terdaftar hanya disimpan di perangkat Anda dan tidak disinkronkan dengan perangkat atau server lain.

### Mendaftarkan Samsung Pass

Sebelum menggunakan Samsung Pass, daftarkan data biometrik Anda ke Samsung Pass.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Samsung Pass**. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

### Memverifikasi kata sandi Samsung account

Anda dapat menggunakan data biometrik Anda yang terdaftar untuk memverifikasi identitas Anda, alih-alih memasukkan kata sandi Samsung account, misalnya, saat membeli konten dari **Galaxy Store**.

Pada layar utama Samsung Pass, ketuk  → **Pengaturan** → **Akun dan sinkronisasi**, lalu ketuk sakelar **Verifikasikan dengan Samsung Pass** untuk mengaktifkannya.

### Menggunakan Samsung Pass untuk masuk ke situs web

Anda dapat menggunakan Samsung Pass untuk masuk dengan mudah ke situs web yang mendukung pengisian ID dan kata sandi secara otomatis.

- 1 Di halaman masuk situs web, masukkan ID dan kata sandi Anda, lalu ketuk tombol masuk situs web tersebut.
- 2 Ketika muncul jendela pop-up yang meminta konfirmasi jika Anda ingin menyimpan informasi masuk, centang **Masuk dengan Samsung Pass** lalu ketuk **Ingat**.

### Menggunakan Samsung Pass untuk masuk ke aplikasi

Anda dapat menggunakan Samsung Pass untuk masuk dengan mudah ke aplikasi yang mendukung pengisian ID dan kata sandi secara otomatis.

- 1 Di halaman masuk aplikasi, masukkan ID dan kata sandi Anda, lalu ketuk tombol masuk aplikasi tersebut.
- 2 Ketika muncul jendela pop-up yang meminta konfirmasi jika Anda ingin menyimpan informasi masuk, ketuk **Simpan**.

## Mengelola informasi masuk

Melihat daftar situs web dan aplikasi yang telah Anda tetapkan untuk menggunakan Samsung Pass dan mengelola informasi masuk Anda.

- 1 Pada layar utama Samsung Pass, ketuk **Aplikasi** atau **Situs web**, lalu pilih sebuah situs web atau aplikasi dari daftar.
- 2 Ketuk **Ubah** dan ubah ID, kata sandi, dan nama situs web atau aplikasi Anda.  
Untuk menghapus informasi masuk Anda, ketuk **Hapus**.

## Menggunakan Samsung Pass dengan situs web dan aplikasi

Ketika menggunakan situs web atau aplikasi yang mendukung Samsung Pass, Anda dapat masuk menggunakan Samsung Pass dengan mudah.

Untuk melihat daftar situs web dan aplikasi yang mendukung Samsung Pass, pada layar utama Samsung Pass, ketuk  → **Pengaturan** → **Mitra**. Jika tidak ada situs web atau aplikasi yang mendukung Samsung Pass, **Mitra** tidak akan muncul.



- Situs web dan aplikasi yang tersedia dapat berbeda, tergantung penyedia layanan atau model.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau ketidaknyamanan yang disebabkan karena masuk ke situs web atau aplikasi melalui Samsung Pass.

## Memasukkan informasi pribadi Anda secara otomatis

Anda dapat menggunakan Samsung Pass untuk dengan mudah memasukkan informasi pribadi, seperti informasi alamat atau kartu pembayaran Anda, di aplikasi yang mendukung pengisian otomatis.

- 1 Di layar utama Samsung Pass, pilih opsi di bagian **Info pribadi**.
- 2 Masukkan informasi dan ketuk **Simpan**.  
Anda kini dapat menggunakan data biometrik yang didaftarkan ke Samsung Pass saat masuk ke informasi pribadi secara otomatis pada aplikasi yang didukung.

## Menggunakan kunci digital dengan Samsung Pass

Daftarkan kunci digital kendaraan Anda ke smartphone agar Anda dapat membuka atau mengunci pintu kendaraan dan menghidupkannya.

Mulai daftarkan kunci digital dengan menginstal aplikasi kunci digital kendaraan Anda atau menggunakan pesan panduan, misalnya email atau pesan teks yang dikirim oleh produsen kendaraan Anda. Kemudian, ikuti petunjuk di layar pada layar navigasi kendaraan dan layar Samsung Pass smartphone untuk menyelesaikan pendaftaran.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayahnya.
- Untuk menggunakan fitur ini, kendaraan harus mendukung fungsi kunci digital. Hubungi produsen kendaraan Anda untuk dukungan kunci digital.
- Kunci digital yang terdaftar hanya disimpan ke smartphone Anda dan, jika smartphone diganti, kunci digital harus didaftarkan kembali.

## Menggunakan kunci digital dengan fitur NFC

Sentuh area antena NFC smartphone dengan kunci digital yang terdaftar di pintu kendaraan. Pintu akan terbuka atau terkunci.

Setelah Anda meletakkan smartphone di pad pengisi daya nirkabel kendaraan dan kunci digital terautentikasi, Anda dapat menghidupkan kendaraan menggunakan tombol mulai.



- Untuk menggunakan fitur ini, smartphone dan kendaraan harus mendukung fitur NFC.
- Untuk mengaktifkan fitur NFC pada smartphone, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Koneksi** → **NFC dan pembayaran tanpa kontak**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- Untuk mengetahui lokasi pad pengisi daya nirkabel dan pintu kendaraan yang mendukung NFC, baca petunjuk penggunaan kendaraan Anda.

## Menggunakan kunci digital dengan fitur Ultra-Wideband (UWB) (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

Pintu kendaraan akan terbuka saat Anda mendekati kendaraan dengan smartphone, dan akan terkunci saat Anda menjauh.

Setelah kunci digital terautentikasi saat Anda masuk ke dalam kendaraan, Anda dapat menghidupkan kendaraan menggunakan tombol mulai.



- Untuk menggunakan fitur ini, smartphone dan kendaraan harus mendukung fitur Ultra-Wideband (UWB).
- Jika kendaraan mendukung fitur NFC dan Ultra-Wideband (UWB), Anda dapat memilih metode yang Anda inginkan. Baca petunjuk penggunaan kendaraan Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Fitur Ultra-Wideband (UWB) mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah.

### Menghapus kunci digital

Anda dapat menghapus kunci digital yang terdaftar dari smartphone Anda.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Samsung Pass**, ketuk kunci digital yang terdaftar, lalu ketuk  → **Hapus**.

### Menghapus data Samsung Pass Anda

Anda dapat menghapus data biometrik, informasi masuk, dan data aplikasi terdaftar Anda ke Samsung Pass.

Pada layar utama Samsung Pass, ketuk  → **Pengaturan** → **Lihat semua perangkat yang menggunakan Samsung Pass** →  → **Pergi dari Samsung Pass**.



- Samsung account Anda akan tetap aktif.
- Data Samsung Pass di perangkat lain yang masuk ke Samsung account Anda juga akan dihapus.

## Folder Aman

Folder Aman melindungi konten pribadi dan aplikasi Anda, seperti foto dan kontak sehingga tidak dapat diakses oleh orang lain. Anda dapat menjaga konten pribadi Anda dan aplikasi tetap aman bahkan saat perangkat tidak terkunci.



Folder Aman adalah area penyimpanan yang aman dan terpisah. Data di Folder Aman tidak dapat ditransfer ke perangkat lain melalui metode berbagi yang tidak disetujui, seperti USB atau Wi-Fi Direct. Mencoba memodifikasi sistem operasi atau perangkat lunak akan menyebabkan Folder Aman secara otomatis terkunci dan tidak dapat diakses. Sebelum menyimpan data dalam Folder Aman, pastikan untuk membuat cadangan salinan data di lokasi aman lain.

### Menyiapkan Folder Aman

1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Folder Aman**.

2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

Folder Aman akan muncul dan ikon aplikasi Folder Aman () akan ditambahkan ke layar Aplikasi.

Untuk mengubah nama atau ikon Folder Aman, ketuk  → **Sesuaikan**.



- Saat meluncurkan aplikasi **Folder Aman**, Anda harus membuka kunci aplikasi menggunakan metode penguncian yang diatur sebelumnya.
- Jika Anda lupa kode membuka Folder Aman, Anda dapat mengatur ulang menggunakan Samsung account Anda. Ketuk tombol pada bagian bawah layar yang terkunci, dan masukkan kata sandi Samsung account Anda.

## Pengaturan kondisi kunci otomatis untuk Folder Aman

1 Luncurkan aplikasi **Folder Aman**, lalu ketuk  → **Pengaturan** → **Kunci otomatis Folder Aman**.

2 Pilih pilihan kunci.



Untuk mengunci Folder Aman Anda secara manual, ketuk  → **Kunci dan keluar**.

## Memindahkan konten ke dalam Folder Aman

Pindahkan konten, seperti foto dan video, ke Folder Aman. Tindakan berikut adalah contoh dari pindahan gambar dari penyimpanan default ke Folder Aman.

1 Luncurkan aplikasi **Folder Aman**, lalu ketuk  → **Tambah file**.

2 Ketuk **Gambar**, centang gambar untuk memindahkan, lalu ketuk **Selesai**.

3 Ketuk **Pindahkan**.

Item yang dipilih akan dihapus dari folder asli dan dipindahkan ke Folder Aman. Untuk menyalin item, ketuk **Salin**.



Metode untuk memindahkan konten mungkin berbeda tergantung pada jenis konten.

## Memindahkan konten dari Folder Aman

Memindahkan konten dari Folder Aman ke aplikasi yang bersangkutan pada penyimpanan default. Tindakan berikut adalah contoh pemindahan gambar dari Folder Aman ke penyimpanan default.

1 Luncurkan aplikasi **Folder Aman** dan ketuk **Galeri**.

2 Pilih gambar dan ketuk  → **Keluarkan dari Folder Aman**.

Item yang dipilih akan dipindahkan ke **Galeri** pada penyimpanan default.

## Menambahkan Aplikasi

Tambahkan aplikasi untuk digunakan dalam Folder Aman.

1 Luncurkan aplikasi **Folder Aman** dan ketuk **+**.

2 Centang satu atau lebih aplikasi diinstal pada perangkat dan ketuk **Tambah**.

## Menghapus aplikasi dari Folder Aman

Ketuk dan tahan aplikasi yang akan dihapus, dan ketuk **Hapus instalasi**.

## Menambah akun

Tambahkan akun Samsung dan Google, atau akun lainnya, untuk disinkronkan dengan aplikasi di Folder Aman.

- 1 Luncurkan aplikasi **Folder Aman**, lalu ketuk  → **Pengaturan** → **Kelola akun** → **Tambah akun**.
- 2 Pilih layanan akun.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

## Menyembunyikan Folder Aman

Anda dapat menyembunyikan pemintas Folder Aman dari layar Aplikasi.

Luncurkan aplikasi **Folder Aman**, ketuk  → **Pengaturan**, lalu ketuk sakelar **Tambahkan Folder Aman ke Layar aplikasi** untuk menonaktifkannya.

Atau, buka panel notifikasi, usap ke bawah, lalu ketuk  (**Folder Aman**) untuk menonaktifkan fitur. Jika Anda tidak dapat menemukan  (**Folder Aman**) di panel cepat, ketuk  dan seret tombol ke atas untuk menambahkannya.

Jika Anda ingin menampilkan Folder Aman lagi, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Folder Aman**, lalu ketuk sakelar **Tambahkan Folder Aman ke Layar aplikasi** untuk mengaktifkannya.

## Menghapus instalasi Folder Aman

Anda dapat menghapus instalasi Folder Aman, termasuk konten dan aplikasi di dalamnya.

Luncurkan aplikasi **Folder Aman** dan ketuk  → **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **Hapus instalasi**.

Untuk mencadangkan konten sebelum menghapus instalasi Folder Aman, centang **Keluarkan file media dari Folder Aman** dan ketuk **Hapus instalasi**. Untuk mengakses data yang dicadangkan dari Folder Aman, luncurkan aplikasi **File Saya**, lalu ketuk **Penyimpanan internal** → **Download** → **Secure Folder**.



Catatan yang disimpan dalam **Samsung Notes** tidak akan dicadangkan.

## Wi-Fi Aman

Amankan Wi-Fi adalah layanan yang mengamankan koneksi jaringan Wi-Fi Anda. Layanan ini mengenkripsi data menggunakan jaringan Wi-Fi serta menonaktifkan aplikasi dan situs web sehingga Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi dengan aman. Misalnya, ketika menggunakan jaringan Wi-Fi yang tidak aman di tempat umum, seperti kafe atau bandara, Amankan Wi-Fi akan diaktifkan secara otomatis sehingga tidak ada yang dapat meretas informasi masuk atau memantau kegiatan Anda dalam aplikasi dan situs web.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Wi-Fi Aman** dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Ketika Amankan Wi-Fi diaktifkan, ikon  akan muncul di bilah status.



- Menggunakan fitur ini dapat mengakibatkan kecepatan jaringan Wi-Fi melambat.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada jaringan Wi-Fi, penyedia layanan, atau model.

## Memilih aplikasi untuk dilindungi menggunakan Amankan Wi-Fi

Memilih aplikasi untuk dilindungi menggunakan Amankan Wi-Fi, sehingga Anda dapat melindungi data, seperti kata sandi atau aktivitas Anda di aplikasi dengan aman, agar tidak dapat diakses oleh orang lain.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Wi-Fi Aman** →  → **Pengaturan** → **Aplikasi terlindungi** dan ketuk sakelar di samping aplikasi yang ingin Anda lindungi menggunakan Amankan Wi-Fi.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

## Membeli paket perlindungan

Anda diberi paket perlindungan gratis untuk jaringan Wi-Fi setiap bulan. Anda juga dapat membeli paket perlindungan berbayar dan memiliki perlindungan bandwidth tak terbatas dalam waktu yang terbatas.

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Biometrik dan keamanan** → **Wi-Fi Aman**.

2 Ketuk **Paket perlindungan** → **Tingkatkan**, lalu pilih paket yang Anda inginkan.



Untuk paket perlindungan tertentu, Anda dapat mentransfer paket perlindungan ke perangkat lain yang masuk ke Samsung account Anda.

3 Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pembelian.

## Privasi

Ubah pengaturan privasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Privasi**.

- **Izin yang digunakan dalam 24 jam terakhir:** Melihat riwayat penggunaan izin aplikasi atau fitur.
- **Manajer izin:** Melihat daftar fitur dan aplikasi yang memiliki izin untuk menggunakannya. Anda juga dapat mengedit pengaturan izin.
- **Kontrol dan peringatan:** Mengonfigurasi pengaturan untuk akses aplikasi.
- **Samsung:** Mengelola data pribadi yang terkait dengan Samsung account Anda dan mengubah pengaturan Layanan Kustomisasi.
- **Google:** Mengonfigurasi pengaturan tingkat lanjut privasi.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**.

- **Izin aplikasi:** Melihat daftar aplikasi yang memiliki izin mengakses lokasi perangkat dan mengedit pengaturan izin.
- **Layanan lokasi:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.
- **Akses terbaru:** Melihat aplikasi mana yang meminta informasi lokasi Anda saat ini.

## Keselamatan dan darurat

Kelola informasi medis dan kontak darurat Anda. Anda juga dapat mengubah pengaturan untuk fitur darurat, seperti peringatan darurat nirkabel.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Keselamatan dan darurat**.

- **Info medis:** Memasukkan informasi medis Anda.
- **Kontak darurat:** Memasukkan kontak darurat Anda.
- **Kirim pesan SOS:** Mengatur perangkat untuk mengirim pesan bantuan dengan menekan Tombol Samping beberapa kali.
- **Peringatan darurat nirkabel:** Mengubah pengaturan untuk peringatan darurat nirkabel.
- **Layanan Lokasi Darurat:** Mengaktifkan fitur Layanan Lokasi Darurat (Emergency Location Service/ELS).
- **Mode Darurat:** Mengalihkan perangkat ke mode darurat untuk mengurangi konsumsi baterai. Lihat [Mode Darurat](#) untuk informasi selengkapnya.



Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.

## Akun dan pencadangan

### Pilihan

Sinkronkan, cadangkan, atau pulihkan data perangkat Anda menggunakan Samsung Cloud. Anda juga dapat mendaftarkan akun, seperti Samsung account atau Google account, atau mentransfer data ke atau dari perangkat lain melalui Smart Switch.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun dan pencadangan**.

- **Kelola akun:** Menambah akun Samsung dan Google Anda, atau akun lain, untuk disinkronkan.
- **Samsung Cloud:** Mencadangkan data dan pengaturan Anda, serta memulihkan data dan pengaturan perangkat sebelumnya bahkan saat perangkat tidak ada pada Anda. Lihat [Samsung Cloud](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Google Drive:** Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif. Anda harus masuk ke akun Google untuk mencadangkan data.

- **Smart Switch:** Meluncurkan Smart Switch dan mentransfer data dari perangkat Anda yang terdahulu. Lihat [Mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya \(Smart Switch\)](#) untuk informasi selengkapnya.



Cadangkan data Anda ke lokasi yang aman secara teratur, seperti Samsung Cloud atau komputer, sehingga Anda dapat memulihkannya jika data rusak atau hilang karena reset data pabrik yang tidak diinginkan.

## Samsung Cloud

Mencadangkan data perangkat Anda ke Samsung Cloud dan memulihkannya nanti.

### Mencadangkan data

Anda juga dapat mencadangkan data perangkat Anda ke Samsung Cloud.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun dan pencadangan**, lalu ketuk **Cadangkan data ke Samsung Cloud**.
- 2 Ketuk sakelar di sebelah item yang ingin dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangan sekarang**.
- 3 Ketuk **Selesai**.



- Beberapa data tidak akan dicadangkan. Untuk memeriksa data apa saja yang akan dicadangkan, pada layar Pengaturan, ketuk **Akun dan pencadangan**, lalu ketuk **Cadangkan data ke Samsung Cloud**.
- Untuk melihat data pencadangan untuk perangkat lain di Samsung Cloud Anda, pada layar Pengaturan, ketuk **Akun dan pencadangan** → **Pulihkan data**, lalu pilih perangkat yang Anda inginkan.

### Memulihkan data

Anda dapat memulihkan data cadangan Anda dari Samsung Cloud ke perangkat.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun dan pencadangan**.
- 2 Ketuk **Pulihkan data** dan pilih perangkat yang Anda inginkan.
- 3 Centang item yang ingin Anda pulihkan dan ketuk **Pulihkan**.

## Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Google**.

## Fitur lanjutan

### Pilihan

Mengaktifkan fitur lanjutan dan mengubah pengaturan yang mengontrolnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan**.

- **Hubungkan ke Windows:** Mengakses langsung data yang disimpan di perangkat Anda dari komputer. Lihat [Hubungkan ke Windows](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Panggilan & pesan teks di perangkat lain:** Menggunakan fitur panggilan dan pesan perangkat Anda pada perangkat lain yang masuk ke Samsung account Anda.
- **Lanjutkan aplikasi di perangkat lain:** Menggunakan aplikasi perangkat Anda di perangkat yang login dengan Samsung account Anda.
- **Samsung DeX:** Atur perangkat untuk digunakan layaknya komputer. Lihat [Samsung DeX](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Android Auto:** Menghubungkan perangkat Anda ke kendaraan dan mengontrol beberapa fitur perangkat pada tampilan kendaraan.
- **Quick Share:** Mengubah pengaturan Berbagi Cepat. Lihat [Quick Share](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Lab:** Menggunakan fitur baru perangkat.
- **S Pen:** Mengubah pengaturan untuk menggunakan S Pen. Lihat [S Pen \(Galaxy S22 Ultra\)](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tombol Samping:** Pilih aplikasi atau fitur untuk diluncurkan dengan Tombol Samping. Lihat [Mengatur Tombol Samping](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Gerakan dan gestur:** Mengaktifkan fitur gerakan dan mengonfigurasi pengaturan. Lihat [Gerakan dan gestur](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mode satu tangan:** Mengaktifkan pengoperasian satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan.
- **Bixby Routines:** Tambahkan rutinitas untuk mengotomatisasi pengaturan yang Anda gunakan berulang-kali. Perangkat tersebut juga menyarankan rutinitas yang bermanfaat sesuai dengan situasi yang sering Anda hadapi. Lihat [Bixby Routines](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Saran pintar:** Mengatur perangkat untuk menganalisis informasi penting dalam teks yang dipilih atau pesan yang diterima, seperti acara dan alamat, serta menyarankan agar ditambahkan sebagai acara ke kalender atau untuk menggunakan aplikasi terkait. Anda juga bisa mendapatkan saran untuk tindakan yang berguna atau teks untuk dimasukkan berdasarkan riwayat penggunaan aplikasi. Saat Anda mendapatkan saran cerdas, ikon ✨ akan muncul.



Informasi yang terkumpul hanya disimpan dan digunakan di perangkat ini untuk melindungi informasi pribadi Anda.

- **Gambar layar dan perekam layar:** Mengubah pengaturan untuk tangkapan layar dan perekam layar.
- **Tampilkan kontak ketika berbagi konten:** Mengatur perangkat untuk menampilkan orang yang Anda hubungi pada panel pilihan berbagi untuk memungkinkan Anda berbagi konten secara langsung.
- **Efek panggilan video:** Setel untuk menggunakan fitur yang mengubah latar belakang atau memblokir kebisingan latar belakang selama panggilan. Lihat [Efek panggilan video](#) untuk informasi selengkapnya.
  -  Fitur ini hanya tersedia pada beberapa aplikasi.
  - Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.
- **Game Launcher:** Mengaktifkan Game Launcher. Lihat [Game Launcher](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Kecerahan video:** Meningkatkan kualitas gambar dari video Anda untuk menikmati warna yang terang dan lebih jelas.
  -  Fitur ini mungkin tidak tersedia pada beberapa aplikasi.
- **Dual Messenger:** Menginstal aplikasi kedua dan menggunakan dua akun terpisah untuk aplikasi perpesanan yang sama. Lihat [Dual Messenger](#) untuk informasi selengkapnya.
  -  Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur gerakan dan mengonfigurasi pengaturan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Gerakan dan gestur**.

- **Angkat untuk mengaktifkan:** Mengatur perangkat untuk menyalakan layar saat Anda mengangkatnya.
- **Ketuk 2x utk menghidupkan layar:** Mengatur perangkat untuk menyalakan layar dengan mengetuk dua kali di mana pun pada layar ketika layar mati.
- **Ketuk 2x untuk mematikan layar:** Mengatur perangkat untuk mematikan layar dengan mengetuk dua kali area kosong pada Home screen atau layar terkunci.
- **Buat layar tetap hidup saat melihat:** Mengatur perangkat agar tampilan tidak mati saat Anda sedang melihatnya.
- **Peringatkn saat ponsel diangkat:** Mengatur perangkat agar memperingatkan Anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat Anda mengangkat perangkat.
  -  Fitur ini mungkin tidak bekerja jika layar dinyalakan atau perangkat tidak berada pada permukaan yang datar.

- **Heningkan dengan gestur:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan suara tertentu menggunakan gerakan atau gestur.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil:** Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar. Anda dapat melihat gambar yang diambil di **Galeri**. Tidak memungkinkan mengambil screenshot selagi menggunakan beberapa aplikasi dan fitur.



Goyangan yang berlebihan atau benturan pada perangkat dapat mengakibatkan masukan yang tidak diinginkan untuk beberapa fitur yang menggunakan sensor.

## Efek panggilan video

Anda dapat menggunakan fitur yang mengubah latar belakang atau memblokir kebisingan latar belakang selama panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Efek panggilan video**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Ikon  akan ditambahkan ke layar aplikasi panggilan video.

## Menggunakan efek panggilan video

Pada layar aplikasi panggilan video, ketuk .

- **Reset semua:** Mengatur ulang pengaturan.
- **Latar belakang:** Mengubah atau memburamkan latar belakang selama panggilan video.
- **Pmbingkaian otomatis:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pmbingkaian otomatis. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat akan mengubah sudut pengambilan gambar dan zoom secara otomatis dengan mengenali dan melacak orang-orang saat merekam video.
- **Mode mikrofon:** Memblokir kebisingan latar belakang untuk memperjelas suara.
  - **Standar:** Menghilangkan kebisingan sehingga terdengar seperti panggilan suara normal.
  - **Fokus suara:** Berfokus pada suara yang datang dari arah depan kamera.
  - **Semua suara:** Mentransmisikan semua suara di sekitar Anda, termasuk suara musik.
- **Pengaturan:** Memilih atau menambahkan latar belakang warna atau gambar yang digunakan selama panggilan video.




- Beberapa fitur mungkin tidak tersedia tergantung pada modelnya.
- Beberapa fitur hanya tersedia untuk penggunaan kamera depan.

## Dual Messenger

Menginstal aplikasi kedua dan menggunakan dua akun terpisah untuk aplikasi perpesanan yang sama.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Dual Messenger**.  
Aplikasi yang didukung akan muncul.
- 2 Ketuk tombol pada sebuah aplikasi untuk menginstal aplikasi kedua.  
Aplikasi kedua akan diinstal. Ikon aplikasi kedua akan ditampilkan dengan .

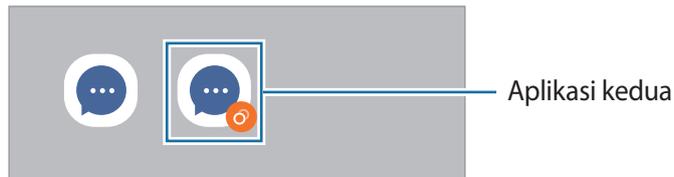

-  • Fitur Perpesanan Ganda belum tentu tersedia tergantung pada aplikasi tersebut.
- Beberapa fitur pada aplikasi tersebut dapat terbatas untuk aplikasi kedua.

## Menghapus instalasi aplikasi kedua

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Dual Messenger**.
  - 2 Ketuk tombol aplikasi yang ingin Anda hapus penginstalannya dan ketuk **Hapus instalasi**.  
Semua data yang terkait dengan aplikasi kedua akan dihapus.
-  Jika Anda menghapus instalasi aplikasi pertama, aplikasi kedua juga akan dihapus.

## Kebiasaan Digital dan kontrol orang tua

Lihat riwayat penggunaan perangkat dan gunakan fitur untuk mencegah perangkat agar tidak mengganggu hidup Anda. Anda juga dapat mengatur kendali orang tua untuk anak Anda dan mengelola penggunaan digital mereka.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kebiasaan Digital dan kontrol orang tua**.

- **Waktu layar:** Menetapkan tujuan untuk seberapa banyak Anda menggunakan perangkat Anda dalam sehari.
- **Pewaktu aplikasi:** Membatasi waktu penggunaan harian untuk setiap aplikasi dengan mengatur pengatur waktu. Ketika Anda mencapai batas, aplikasi akan dinonaktifkan dan Anda tidak dapat menggunakannya.
- **Mode fokus:** Mengaktifkan mode fokus untuk menghindari gangguan dari perangkat Anda dan tetap fokus pada hal yang Anda inginkan. Anda dapat menggunakan aplikasi yang boleh digunakan dalam mode fokus.
- **Mode waktu tidur:** Mengaktifkan mode waktu tidur untuk mengurangi ketegangan mata sebelum tidur dan mencegah gangguan saat tidur.
- **Pemantau volume:** Mengaktifkan monitor volume untuk melindungi pendengaran Anda.
- **Pemantau berkendara:** Mengaktifkan pemantauan berkendara untuk memantau banyaknya waktu Anda menggunakan perangkat saat mengemudi.
- **Kontrol orang tua:** Kelola penggunaan digital anak Anda.

## Perawatan perangkat dan baterai

### Pengantar

Fitur perawatan perangkat menyediakan gambaran tentang status baterai, penyimpanan, memori, dan keamanan sistem perangkat Anda. Anda juga dapat mengoptimalkan perangkat secara otomatis dengan satu ketukan jari Anda.

### Mengoptimalkan perangkat Anda

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Optimalkan sekarang**.

Fitur optimasi cepat ini meningkatkan kinerja perangkat melalui tindakan berikut.

- Menutup aplikasi yang berjalan di latar belakang.
- Mengelola penggunaan baterai tidak normal.
- Memindai aplikasi yang rusak dan malware.

## Menggunakan fitur pengoptimalan otomatis

Anda dapat mengatur perangkat untuk melakukan pengoptimalan otomatis ketika perangkat sedang tidak digunakan. Ketuk  → **Otomatisasi** → **Otomatis optimalkan setiap hari**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Jika Anda ingin mengatur waktu untuk melakukan pengoptimalan otomatis, ketuk **Waktu**.

## Baterai

Memeriksa sisa daya baterai dan waktu penggunaan perangkat. Untuk perangkat dengan tingkat baterai rendah, hemat daya baterai dengan mengaktifkan fitur hemat daya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Baterai**.

- **Hemat daya:** Mengaktifkan mode hemat daya untuk memperpanjang waktu penggunaan baterai.
- **Batas penggunaan latar belakang:** Membatasi penggunaan baterai untuk aplikasi yang tidak sering digunakan.
- **Berbagi daya nirkabel:** Mengisi daya perangkat lain dengan baterai perangkat Anda. Lihat [Berbagi daya nirkabel](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pengaturan baterai lainnya:** Mengonfigurasi pengaturan tingkat lanjut baterai.



- Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.
- Anda mungkin tidak menerima notifikasi dari beberapa aplikasi yang menggunakan mode hemat daya.

## Penyimpanan

Memeriksa status memori yang digunakan dan yang tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Penyimpanan**. Untuk menghapus file atau menghapus instalasi aplikasi yang tidak digunakan lagi, pilih kategori. Kemudian, ketuk dan tahan, atau pilih item, lalu ketuk **Hapus** atau **Hps instalasi**.



- Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda memperbarui perangkat.
- Anda dapat melihat kapasitas memori internal yang tersedia di bagian Spesifikasi untuk perangkat Anda pada situs web Samsung.

## Memori

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Memori**.

Untuk mempercepat perangkat Anda dengan menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang, centang aplikasi dari daftar aplikasi, lalu ketuk **Hps skg**.

## Perlindungan perangkat

Memeriksa status keamanan perangkat. Fitur ini memindai malware pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Perlindungan perangkat** → **Pindai ponsel**.

## Pembaruan perangkat lunak

Perbarui perangkat lunak perangkat Anda melalui layanan firmware melalui udara (FOTA). Anda juga dapat menjadwalkan pembaruan perangkat lunak Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Pembaruan perangkat lunak**.

## Diagnosis

Uji perangkat Anda menggunakan Samsung Members.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perawatan perangkat dan baterai** → **Diagnosis**. Pilih salah satu item untuk diuji atau ketuk **Tes semua** untuk menguji semua item.

## Aplikasi

Mengelola aplikasi perangkat dan mengubah pengaturannya. Anda dapat melihat informasi penggunaan aplikasi, mengubah notifikasi atau pengaturan izin aplikasi, atau hapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi yang tidak perlu.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi**.

## Manajemen umum

Menyesuaikan pengaturan sistem perangkat Anda atau mengatur ulang perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajemen umum**.

- **Bahasa:** Memilih bahasa perangkat. Lihat [Menambah bahasa perangkat](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Teks ke ucapan:** Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.
- **Tanggal dan waktu:** Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.



Jika baterai sepenuhnya kosong, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Pengaturan Keyboard Samsung:** Mengubah pengaturan keyboard Samsung.
- **Daftar dan default keyboard:** Memilih keyboard yang akan digunakan secara default dan mengubah pengaturan keyboard.
- **Keyboard fisik:** Mengubah pengaturan keyboard eksternal.
- **Mouse dan trackpad:** Mengubah pengaturan mouse atau trackpad eksternal.
- **Kata sandi dan isi otomatis:** Memilih layanan isi otomatis yang akan digunakan.
- **Reset:** Mengatur ulang pengaturan perangkat Anda atau melakukan pengaturan ulang data pabrik.
- **Layanan Kustomisasi:** Mengatur untuk mendapatkan layanan yang dipersonalisasi berdasarkan minat dan cara Anda menggunakan perangkat.
- **Hubungi kami:** Ajukan pertanyaan atau melihat pertanyaan yang sering diajukan.

### Menambah bahasa perangkat

Anda dapat menambah bahasa yang akan digunakan pada perangkat.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajemen umum** → **Bahasa** → **Tambah bahasa**.  
Untuk melihat semua bahasa yang dapat ditambahkan, ketuk  → **Semua bahasa**.
- 2 Pilih bahasa untuk ditambah.
- 3 Untuk mengatur bahasa yang dipilih sebagai bahasa default, ketuk **Atr sbg default**. Untuk menyimpan pengaturan bahasa saat ini, ketuk **Simpan skrg**.  
Bahasa yang dipilih akan ditambahkan ke daftar bahasa. Apabila Anda mengubah bahasa default, bahasa yang dipilih akan ditambahkan ke bagian paling atas daftar.

Untuk mengubah bahasa default dari daftar bahasa, pilih bahasa yang Anda inginkan dan ketuk **Terapkan**. Jika ada aplikasi yang tidak mendukung bahasa default, bahasa berikutnya yang didukung dalam daftar akan digunakan.

## Aksesibilitas

Mengonfigurasi berbagai pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat. Lihat [Aksesibilitas](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

## Update perangkat lunak

Perbarui perangkat lunak perangkat Anda melalui layanan firmware melalui udara (FOTA). Anda juga dapat menjadwalkan pembaruan perangkat lunak Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Update perangkat lunak**.

- **Unduh dan instal:** Memeriksa dan menginstal pembaruan secara manual.
- **Unduh otomatis lewat Wi-Fi:** Mengatur perangkat agar secara otomatis mengunduh pembaruan saat tersambung ke jaringan Wi-Fi.
- **Pembaruan terakhir:** Melihat informasi tentang pembaruan perangkat lunak terakhir.



Jika pembaruan mendesak perangkat lunak diterbitkan demi keamanan perangkat Anda dan untuk memblokir ancaman keamanan jenis baru, pembaruan akan diinstal secara otomatis tanpa persetujuan Anda.

### Informasi pembaruan keamanan

Pembaruan keamanan disediakan untuk memperkuat keamanan perangkat dan melindungi data pribadi Anda. Untuk pembaruan keamanan pada model Anda, kunjungi [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Situs web hanya mendukung beberapa bahasa.

## Tentang ponsel

Mengakses informasi perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang ponsel**.

Untuk mengubah nama perangkat Anda, ketuk **Ubah**.

- **Informasi status:** Lihat berbagai informasi perangkat, seperti status kartu SIM Wi-Fi alamat MAC, dan nomor seri.
- **Informasi hukum:** Lihat informasi hukum yang berkaitan dengan perangkat, seperti informasi keselamatan dan lisensi sumber terbuka.
- **Informasi perangkat lunak:** Melihat informasi perangkat lunak perangkat, seperti versi sistem operasi dan versi firmware.
- **Informasi baterai:** Melihat status dan informasi baterai perangkat.

# Pemberitahuan penggunaan

## Tindakan pencegahan penggunaan perangkat

Baca buku panduan ini saat menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa konten mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, spesifikasi model, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Perangkat mungkin memerlukan koneksi ke Wi-Fi atau jaringan seluler saat menggunakan beberapa aplikasi atau fitur.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah performa atau ketidakcocokan yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, seperti pesan, pengunggahan dan pengunduhan, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data Anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengubah sistem operasi atau menginstal perangkat lunak pada perangkat dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau hilangnya data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung Anda dan akan membatalkan garansi Anda.

- Anda dapat melihat layar sentuh dengan jelas bahkan di bawah sinar matahari yang kuat di luar ruangan dengan secara otomatis menyesuaikan tingkat kontrasnya berdasarkan lingkungan sekitar. Karena sifat produk ini, menampilkan gambar diam dalam waktu lama dapat menyebabkan bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting.
  - Disarankan untuk tidak menggunakan gambar diam pada sebagian atau seluruh layar sentuh untuk waktu lama dan matikan layar sentuh saat tidak menggunakan perangkat.
  - Anda dapat mengatur layar sentuh untuk mati secara otomatis saat Anda tidak menggunakannya. Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Tampilan** → **Waktu tunggu tampilan layar**, lalu pilih lamanya waktu tunggu yang Anda inginkan sebelum perangkat mematikan layar sentuhnya.
  - Untuk mengatur layar sentuh agar secara otomatis menyesuaikan kecerahannya berdasarkan lingkungan sekitar, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Tampilan**, lalu ketuk sakelar **Kecerahan adaptif** untuk mengaktifkannya.

- Tergantung pada wilayah atau modelnya, beberapa perangkat perlu mendapat persetujuan dari Federal Communications Commission (FCC).

Jika perangkat Anda disetujui oleh FCC, Anda dapat melihat ID FCC perangkat. Untuk melihat ID FCC, luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Tentang ponsel** → **Informasi status**. Jika perangkat Anda tidak memiliki ID FCC, berarti perangkat belum diizinkan secara resmi untuk dijual di AS atau wilayahnya dan hanya boleh dibawa ke AS untuk penggunaan pribadi pemilik.

- Penggunaan perangkat seluler di pesawat terbang atau kapal mungkin bergantung pada peraturan daerah dan negara. Penggunaan pemancar Ultra-Wideband (UWB) dilarang saat berada di dalam pesawat terbang atau kapal. Mode terbang akan menonaktifkan UWB. Tanyakan kepada pihak berwenang yang sesuai dan selalu ikuti instruksi awak kabin tentang kapan dan bagaimana Anda dapat menggunakan perangkat Anda. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)
- Bandwidth yang didukung perangkat dapat berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Ketersediaan jaringan 5G dapat berbeda tergantung pada negara, penyedia jaringan, dan lingkungan pengguna.

- Perangkat Anda mengandung magnet. Jaga jarak yang aman antara perangkat Anda dan benda-benda yang mungkin terpengaruh oleh magnet seperti kartu kredit dan perangkat medis implan. Jika Anda memiliki perangkat medis implan, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan perangkat ini.

### Ikon instruksi



**Peringatan:** Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain



**Awasi:** Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



**Catatan:** Catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

## Catatan tentang isi paket dan aksesoris

Baca panduan singkat untuk isi paket.

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesoris yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi lainnya tentang aksesoris yang tersedia, buka situs web Samsung.
- Earphone (USB Tipe-C) yang mendukung output digital dapat digunakan dengan perangkat. Namun, perangkat mungkin tidak kompatibel dengan earphone yang menggunakan metode output audio berbeda atau yang dibuat oleh produsen berbeda.

## Menjaga resistensi air dan debu

Perangkat ini telah diuji dalam lingkungan yang terkendali dan mendapat nilai IP68 di bawah standar IEC 60529 dari laboratorium pengujian terakreditasi. (Kondisi pengujian: air tawar, 1,5 m, 30 menit, 15-35 °C, 86-106 kPa)

Anda harus mengikuti panduan di bawah ini untuk menjaga ketahanan air dan debu perangkat Anda.

- Jangan rendam perangkat dalam air di kedalaman lebih dari 1,5 m selama lebih dari 30 menit.
- Jangan biarkan perangkat terkena air atau cairan lain yang tidak bersih, seperti air laut, air kolam renang, air sabun, minyak, parfum, tabir surya, pembersih tangan, produk kimia seperti kosmetik, atau cairan yang mengandung alkohol.
- Hindarkan perangkat dari air yang mengalir dengan tekanan tinggi.
- Jangan gunakan perangkat di tempat yang suhunya lebih tinggi dari kisaran normal atau dalam kelembapan tinggi, seperti sauna.
- Jangan jatuhkan perangkat atau membenturkan perangkat dengan keras.

Jika perangkat terkena air atau polutan, ikuti panduan di bawah ini:

- Seka perangkat dengan kain lembut dan bersih, keringkan secara menyeluruh.
- Jika mikrofon atau speaker tidak benar-benar kering, suara menjadi tidak jernih selama panggilan.
- Layar sentuh dan fitur yang lain mungkin tidak bekerja dengan semestinya jika perangkat digunakan di dalam air.
- Jangan sambungkan charger atau aksesori apa pun hingga perangkat benar-benar kering. Perangkat dapat rusak jika aksesori atau charger disambungkan saat konektor multifungsi belum kering.

## Situasi perangkat terlalu panas dan solusi

### Saat perangkat menjadi panas ketika pengisian daya baterai

Ketika mengisi daya, perangkat dan charger dapat menjadi panas. Selama pengisian daya nirkabel atau pengisian cepat, perangkat mungkin terasa panas saat disentuh. Hal ini tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat dan berada dalam jangkauan operasi normal perangkat. Jika baterai terlalu panas, kecepatan pengisian daya dapat menurun atau charger dapat berhenti mengisi daya.

#### Lakukan hal berikut bila perangkat menjadi panas:

- Lepaskan charger dari perangkat dan tutup semua aplikasi yang sedang berjalan. Tunggu perangkat hingga dingin dan kemudian mulai pengisian daya perangkat lagi.
- Jika bagian bawah perangkat terlalu panas, hal ini dapat terjadi karena kabel USB yang terhubung rusak. Mengganti kabel USB yang rusak dengan yang baru yang telah mendapat persetujuan-Samsung.
- Saat menggunakan charger nirkabel, jangan letakkan benda asing, seperti benda logam, magnet, dan kartu setrip magnetik, antara perangkat dan charger nirkabel.



Fitur pengisian daya nirkabel atau pengisian daya cepat hanya tersedia pada beberapa model yang didukung.

### Saat perangkat menjadi panas ketika digunakan

Saat Anda menggunakan fitur atau aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, perangkat Anda mungkin sementara menjadi panas karena peningkatan konsumsi baterai. Tutup semua aplikasi berjalan dan jangan menggunakan perangkat untuk sementara waktu.

Lihat contoh situasi berikut di mana perangkat mungkin terlalu panas.

- Sewaktu pemasangan awal setelah pembelian atau saat mengembalikan data
- Saat mengunduh file besar
- Saat menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi dalam jangka waktu yang panjang
  - Saat bermain game berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang panjang
  - Saat merekam video dalam jangka waktu yang panjang
  - Saat video streaming ketika menggunakan pengaturan kecerahan maksimum
  - Saat menyambungkan ke TV

- Ketika melakukan multitasking (atau, ketika menjalankan banyak aplikasi di latar belakang)
  - Saat menggunakan Multi jendela
  - Saat memperbarui atau menginstal aplikasi ketika merekam video
  - Saat mengunduh file besar selama panggilan video
  - Saat merekam video ketika menggunakan aplikasi navigasi
- Saat menggunakan sejumlah besar data untuk sinkronisasi dengan Cloud, email, atau akun lainnya
- Saat menggunakan aplikasi navigasi di dalam mobil ketika perangkat ditempatkan di bawah cahaya matahari langsung
- Saat menggunakan hotspot seluler dan fitur tethering
- Saat menggunakan perangkat di tempat dengan sinyal lemah atau tidak ada sinyal
- Saat mengisi daya baterai dengan kabel USB yang rusak
- Saat konektor multifungsi perangkat rusak atau terkena benda asing, seperti cairan, debu, serbuk logam, dan isi pensil
- Ketika anda dalam mode jelajah (roaming)

### **Lakukan hal berikut bila perangkat menjadi panas:**

- Perbarui perangkat dengan perangkat lunak terbaru.
- Konflik antara beberapa aplikasi yang sedang berjalan dapat menyebabkan perangkat menjadi panas. Hidupkan ulang perangkat.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi, GPS, dan Bluetooth bila tidak menggunakannya.
- Tutup aplikasi yang meningkatkan konsumsi baterai atau yang berjalan pada latar belakang saat tidak digunakan.
- Hapus file yang tidak perlu atau aplikasi yang tidak terpakai.
- Kurangi kecerahan layar.
- Jangan gunakan perangkat untuk sementara waktu jika terlalu panas atau terasa panas untuk waktu yang lama. Jika perangkat masih terlalu panas, hubungi Pusat Servis Samsung.

## Mengatasi peningkatan suhu ekstrem pada perangkat

Jika Anda mulai merasa tidak nyaman karena perangkat menjadi terlalu panas, hentikan penggunaan perangkat.

Saat perangkat panas, fitur dan performa mungkin akan dibatasi atau perangkat mungkin akan mati agar tidak panas. Fitur tersebut hanya tersedia pada model yang didukung.

- Jika perangkat terlalu panas dan mencapai suhu tertentu, pesan peringatan akan muncul untuk mencegah kerusakan perangkat, iritasi dan kerusakan kulit, serta kebocoran baterai. Untuk menurunkan suhu perangkat, kecerahan layar dan kecepatan performa akan dibatasi dan pengisian daya baterai akan berhenti. Aplikasi yang sedang berjalan akan ditutup dan semua panggilan, kecuali panggilan darurat, serta fitur lain akan dibatasi sampai perangkat tidak panas lagi.
- Jika pesan kedua muncul karena suhu perangkat terus meningkat, perangkat akan mati. Jangan menggunakan perangkat hingga suhu perangkat turun ke bawah tingkat yang ditentukan. Jika pesan peringatan kedua muncul selama panggilan darurat, panggilan tidak akan terputus oleh fitur nonaktif otomatis.

## Kewaspadaan dalam lingkungan operasi

Perangkat Anda mungkin menjadi panas karena lingkungan dalam kondisi berikut. Berhati-hatilah agar masa pakai baterai tidak berkurang, perangkat tidak rusak, atau tidak menyebabkan kebakaran.

- Jangan simpan perangkat anda dalam suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Hindarkan perangkat Anda dari cahaya matahari langsung dalam jangka waktu yang panjang.
- Jangan menggunakan atau simpan perangkat Anda dalam jangka waktu yang panjang di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas.
- Jangan letakkan perangkat di setiap tempat yang mungkin terlalu panas, seperti di tikar pemanas listrik.
- Jangan simpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi.
- Jangan gunakan kabel yang kulitnya terkelupas atau rusak, dan jangan gunakan charger atau baterai yang rusak atau tidak berfungsi baik.

# Lampiran

## Aksesibilitas

### Tentang Aksesibilitas

Meningkatkan aksesibilitas dengan fitur yang membuat perangkat lebih mudah digunakan bagi pengguna yang memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, dan kemampuan motorik yang berkurang.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas**. Untuk memeriksa fitur yang direkomendasikan dan fitur aksesibilitas yang Anda gunakan, ketuk **Disarankan untuk Anda**. Untuk menonaktifkan penggunaan fitur, ketuk **Matikan**.

### TalkBack (Umpan balik suara)

#### Mengaktifkan atau menonaktifkan TalkBack

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat akan memulai umpan balik suara. Saat Anda mengetuk fitur yang dipilih satu kali, perangkat akan membaca teks pada layar dengan lantang. Mengetuk fitur dua kali akan mengaktifkan fitur.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **TalkBack**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk tombol dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Untuk melihat cara menggunakan TalkBack, ketuk **Pengaturan** → **Tutorial dan bantuan**.



Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan TalkBack.

#### Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack.

Untuk melihat dan menyesuaikan gestur jari, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Sesuaikan gestur**.

## Menggunakan menu baca

Saat Anda menggunakan TalkBack, usap ke kiri atau kanan dengan tiga jari. Menu baca akan muncul dan perangkat akan membaca pilihan dengan keras. Mengusap ke kiri atau kanan dengan tiga jari untuk menggulir pilihan. Saat Anda mendengar pilihan yang Anda inginkan, usap ke atas atau ke bawah untuk menggunakan pilihan atau menyesuaikan pengaturan pilihan. Misalnya, ketika Anda mendengar **Kecepatan ucapan**, Anda dapat menyesuaikan kecepatan ucapan dengan mengusap ke atas atau ke bawah.

## Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak diberi label dengan mengusap ke atas atau ke bawah, lalu ke kanan. Kemudian, ketuk **Tambahkan label** ketika menu TalkBack muncul.

Untuk mengelola label, luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Setelan lanjutan** → **Label khusus**.

## Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasi pengaturan TalkBack demi kemudahan Anda.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan**.

- **Fitur-fitur baru di TalkBack:** Memeriksa pembaruan dan perubahan penting pada TalkBack.
- **Setelan text-to-speech:** Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.
- **Verbositas:** Menyesuaikan pengaturan terperinci untuk umpan balik suara.
- **Ucapkan sandi:** Mengatur perangkat agar membacakan karakter saat Anda memasukkan kata sandi. Jika Anda menonaktifkan fitur ini, perangkat hanya akan membacakan kata sandi saat Anda menggunakan earphone.
- **Suara dan getaran:** Mengubah pengaturan suara untuk TalkBack.
- **Sesuaikan Indikator Fokus:** Mengatur perangkat untuk menebalkan tepi indikator fokus yang muncul saat Anda mengetuk item. Anda juga dapat mengubah warna indikator.
- **Sesuaikan gestur:** Melihat berbagai gestur jari untuk mengontrol layar saat menggunakan TalkBack dan menyesuaikan pengaturan untuk gestur.
- **Sesuaikan menu:** Memilih menu TalkBack dan menu baca yang akan digunakan.
- **Keyboard braille:** Memasukkan huruf dan angka pada layar dengan mudah menggunakan keyboard braille 6 titik.

- **Tutorial dan bantuan:** Mempelajari cara menggunakan TalkBack.
- **Setelan lanjutan:** Mengonfigurasi pengaturan lanjutan TalkBack.
- **Buka TalkBack di Galaxy Store:** Meluncurkan TalkBack dari **Galaxy Store** dan memeriksa pembaruan.

### Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Untuk mengaktifkan fitur input tombol cepat, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Setelan lanjutan** → **Preferensi pengetikan** → **Tahan jari untuk memilih kunci, lalu angkat**.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Tahan jari untuk memilih kunci, lalu ketuk dua kali** dipilih, angkat jari Anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.

### Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol pada keyboard untuk memasukkan karakter tambahan yang tersedia untuk tombol. Jendela pop-up akan muncul di atas tombol dan menunjukkan karakter yang tersedia. Untuk memilih karakter, seret jari pada jendela pop-up hingga mendengar karakter yang Anda inginkan, lalu lepas.

## Peningkatan visibilitas

### Mode tampilan

Mengubah mode tampilan.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu pilih mode yang Anda inginkan di bagian **Mode tampilan**.

### Menggunakan tema kontras tinggi

Terapkan tema cerah yang menampilkan konten berwarna terang pada latar belakang gelap.

Buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Tema kontras tinggi**, lalu pilih tema yang Anda inginkan.

## Menggunakan huruf kontras tinggi

Menyesuaikan warna dan garis huruf untuk meningkatkan kontras antara teks dan latar belakang.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Font kontras tinggi** untuk mengaktifkannya.

## Menggunakan keyboard kontras tinggi

Ubah warna keyboard Samsung untuk meningkatkan kontras antara teks dan latar belakang.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Keyboard kontras tinggi** untuk mengaktifkannya.

## Menampilkan bentuk tombol

Menampilkan bentuk tombol dengan bingkai untuk membuatnya menonjol.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Tombol sorotan** untuk mengaktifkannya.

## Membalik warna tampilan

Meningkatkan visibilitas layar untuk membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Inversi warna** untuk mengaktifkannya.

## Penyesuaian warna

Menyesuaikan cara warna muncul di layar jika Anda sulit membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Penyesuaian warna**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Pilih satu pilihan.

Untuk menyesuaikan intensitas warna, seret bilah penyesuaian pada **Intensitas**.

Jika Anda memilih **Warna personalisasi**, Anda dapat memilih sendiri warna yang sesuai pada layar. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan prosedur penyesuaian warna.

## Tambahkan filter warna

Sesuaikan warna layar jika Anda mengalami kesulitan dalam membaca teks.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Tambahkan filter warna**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Pilih warna yang Anda inginkan.

Untuk mengatur tingkat transparansi, tarik bilah pengaturan dalam **Keburaman**.

## Mengurangi efek gerakan layar

Mengurangi efek animasi jika Anda sensitif dengan gerakan animasi atau layar.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Hapus animasi** untuk mengaktifkannya.

## Mengurangi efek transparansi dan buram

Kurangi efek transparansi dan buram untuk membuat konten di layar lebih terlihat.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Kurangi transparansi dan buram** untuk mengaktifkannya.

## Meredupkan layar

Redupkan layar di bawah pengaturan kecerahan minimum untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Ekstra redup** untuk mengaktifkannya.

## Memperbesar layar

Memperbesar layar dan memperbesar di area tertentu.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Pembesaran** → **Pintasan Pembesaran**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya. Kemudian centang tindakan yang akan digunakan untuk mulai menggunakan fitur ini secara langsung.

- **Ketuk tombol Aksesibilitas:** Memperbesar dengan mengetuk  pada bilah navigasi, lalu ketuk area di layar yang ingin diperbesar. Untuk memperbesar layar sementara, ketuk dan tahan di mana Anda ingin memperbesar layar.
- **Tekan & tahan tmbk Volume naik & turun selama 3 dtk:** Perbesar dengan menekan dan menahan tombol Volume Naik dan Volume Turun secara bersamaan selama 3 detik, lalu ketuk tempat Anda ingin memperbesar layar. Untuk memperbesar layar sementara, ketuk dan tahan di mana Anda ingin memperbesar layar.

- **Tekan tombol Samping dan Volume naik:** Perbesar dengan menekan tombol Samping dan Volume naik secara bersamaan, lalu ketuk tempat Anda ingin memperbesar layar. Untuk memperbesar layar sementara, ketuk dan tahan di mana Anda ingin memperbesar layar.
- **Ketuk layar tiga kali:** Perbesar dengan mengetuk layar sebanyak tiga kali. Untuk memperbesar layar sementara, ketuk layar tiga kali dan tahan.

Untuk memperbesar hanya sebagian layar menggunakan jendela pembesar, ketuk . Untuk memindahkan pembesar, seret tepi bingkai pembesar.

Untuk melihat bagian layar yang lain, tarik layar yang diperbesar dengan dua jari.

Untuk menyesuaikan rasio zoom, cubit dengan dua jari atau buka jari pada layar yang diperbesar.



- Keyboard dan bilah navigasi di layar tidak dapat diperbesar.
- Bila fitur ini diaktifkan, performa sebagian aplikasi dapat terpengaruh.

## Memperbesar mouse atau petunjuk pad Sentuh

Memperbesar petunjuk ketika menggunakan mouse eksternal atau pad Sentuh.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas**, lalu ketuk sakelar **Mouse/pointer touchpad besar** untuk mengaktifkannya.

## Mengubah huruf

Mengubah ukuran dan jenis huruf.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Gaya dan ukuran font**.

## Mengubah pembesaran layar

Membuat item di layar menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan** lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan visibilitas** → **Zoom layar**.

## Peningkatan pendengaran

### Transkripsi Instan

Atur perangkat untuk menangkap ucapan menggunakan mikrofon perangkat dan ubah ucapan tersebut menjadi teks pada layar.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Transkripsi Instan** → **Pintasan Transkripsi Instan**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Lalu, ketuk  untuk mentranskripsikan ucapan.

### Teks Otomatis

Mengatur perangkat untuk mendeteksi ucapan dan secara otomatis membuat keterangan ketika Anda memainkan konten media, seperti video atau podcast.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Teks Otomatis**, lalu ketuk sakelar **Gunakan Teks Otomatis** untuk mengaktifkannya.

### Pengaturan keterangan

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Preferensi keterangan**, lalu ketuk sakelar **Tampilkan keterangan** untuk mengaktifkannya.

Pilih opsi untuk mengonfigurasi pengaturan keterangan.

### Notifikasi Suara

Mengatur perangkat untuk mendeteksi suara, seperti suara bip dari pendeteksi asap atau suara tangisan bayi. Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara dan peringatan akan disimpan sebagai log.



Saat fitur ini dalam keadaan aktif, pengenalan suara tidak akan berjalan.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Notifikasi Suara** → **Buka Notifikasi Suara**.
- 2 Ikuti petunjuk pada layar untuk mengaktifkan fitur notifikasi suara.  
Ketika suara terdeteksi, log akan ditampilkan pada linimasa. Untuk melihat log, ketuk .
- 3 Jika ingin menonaktifkan fitur ini, ketuk , lalu ketuk tombol **Notifikasi Suara aktif** untuk menonaktifkannya.

## Dukungan alat bantu dengar

Mengatur perangkat untuk meningkatkan kualitas suara agar berfungsi lebih baik dengan bantuan pendengaran.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Dukungan alat bantu dengar**, lalu ketuk sakelar **Kompatibilitas alat bantu dengar** untuk mengaktifkannya.

## Perkuat suara ambien

Atur perangkat untuk memperjelas suara di sekitar agar Anda bisa mendengarkan dengan lebih baik ketika menggunakan earphone.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Perkuat suara ambien**, lalu ketuk sakelar **Pintasan Perkuat suara ambien** untuk mengaktifkannya.
- 2 Sambungkan earphone ke perangkat dan pasang ke telinga Anda.
- 3 Ketuk .

## Adapt sound

Optimalkan pengaturan suara untuk menemukan kualitas suara terbaik dan gunakan suara ini untuk panggilan atau pemutaran media.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran** → **Adapt sound**, lalu optimalkan pengaturan suara.

## Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, contohnya suara media dan suara penelepon selama panggilan.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran**, lalu ketuk sakelar **Matikan semua suara** untuk mengaktifkannya.

## Audio mono

Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker earphone. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran**, lalu ketuk sakelar **Audio mono** untuk mengaktifkannya.

## Menyesuaikan keseimbangan suara

Atur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Peningkatan pendengaran**.
- 2 Seret bilah penyesuaian di bawah **Suara seimbang kiri/kanan** ke kiri atau ke kanan dan sesuaikan keseimbangan suara.

## Interaksi dan kecekatan

### Tombol alih universal

Anda dapat mengontrol layar sentuh dengan menyambungkan tombol eksternal atau menggunakan gerakan kepala dan gestur wajah.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Tombol alih universal**.
- 2 Baca instruksi di layar dan ketuk **Selesai**.
- 3 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 4 Jika tombol alih universal tidak terdaftar di perangkat, ketuk **Tambah tombol alih** lalu atur tombol untuk mengontrol perangkat.

 Untuk mengaktifkan fitur tombol universal, setidaknya satu tombol harus didaftar pada perangkat.

Untuk mengatur tombol agar mengontrol perangkat, ketuk tombol di bawah **Tombol alih**.

Untuk menonaktifkan fitur ini, tekan Tombol Samping dan tombol Volume Naik secara bersamaan.

### Menu asisten

#### Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan. Anda dapat mengontrol perangkat dengan mudah dengan mengetuk menu panduan pada ikon.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan** lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Menu asisten**.
- 2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.  
Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.  
Untuk mengatur tingkat transparansi ikon pintasan bantuan, seret bilah penyesuaian pada **Transparansi**.

## Mengakses menu panduan

Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon mengambang agar mudah mengakses menu panduan dari layar mana saja.

Saat Anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah kiri atau kanan atau usap layar ke kiri atau ke kanan untuk memilih menu lain.

## Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- : Menggulir ke kiri atau ke kanan pada layar.
- : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
- : Membesarkan area tempat kursor berada.
- : Ubah pengaturan pad sentuh dan kursor.
- : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
- : Menutup area sentuh.

## Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Menu asisten** → **Pilih aplikasi utk menampilkan menu kontekstual dg**, lalu ketuk sakelar di sebelah aplikasi yang ingin Anda aktifkan.

## Voice Access

Gunakan fitur ini untuk mengontrol perangkat Anda dengan suara.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Voice Access**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

## Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Menjawab dan mengakhiri panggilan**, lalu ketuk sakelar pada metode yang Anda inginkan.

## Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Kontrol interaksi**.
- 2 Ketuk sakelar **Pintasan Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.
- 3 Tekan Tombol Samping dan tombol Volume Naik secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.
- 4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.
- 5 Ketuk **Selesai**.  
Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Area yang dilarang tidak akan bereaksi saat Anda menyentuhnya dan tombol perangkat akan dinonaktifkan. Tetapi, Anda dapat mengaktifkan fungsi untuk Tombol Samping, tombol Volume, dan keyboard dalam mode kontrol interaksi.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan Tombol Samping dan tombol Volume Naik secara bersamaan.

Untuk mengatur perangkat agar mengunci layar setelah mode kontrol interaksi dinonaktifkan, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Kontrol interaksi**, lalu ketuk sakelar **Kunci layar saat dinonaktifkan** untuk mengaktifkannya.

## Tunda sentuh dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Tunda sentuh dan tahan**, lalu pilih suatu pilihan.

## Durasi ketuk

Atur durasi Anda harus menyentuh layar agar perangkat mengenalinya sebagai ketukan.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Durasi ketuk**, ketuk sakelar untuk mengaktifkannya, lalu atur waktunya.

## Abaikan sentuhan berulang

Atur perangkat agar hanya mengenali ketukan pertama dalam waktu yang ditetapkan saat Anda mengetuk layar berulang kali.

Buka aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Abaikan sentuhan berulang**, ketuk sakelar untuk mengaktifkannya, lalu atur waktunya.

## Tindakan otomatis setelah pointer berhenti

Mengatur perangkat untuk memilih item secara otomatis ketika Anda menempatkan penunjuk mouse ke atas item.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Tindakan otomatis setelah pointer berhenti** → **Tindakan otomatis**, lalu pilih salah satu pilihan.

## Tombol tempel

Atur tombol pengubah keyboard eksternal, seperti tombol Shift, Ctrl, atau Alt, agar tetap tertekan. Hal ini membantu Anda menggunakan pintasan keyboard tanpa menekan dua tombol bersamaan.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan**, lalu ketuk tombol **Tombol tempel** untuk mengaktifkannya.

## Tombol lambat

Atur waktu pengenalan untuk menekan tombol pada keyboard eksternal.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Tombol lambat**, ketuk tombol untuk mengaktifkannya, lalu atur waktunya.

## Tombol pantul

Atur perangkat agar hanya mengenali upaya pertama Anda untuk menekan tombol dalam waktu yang ditetapkan saat Anda menekan tombol yang sama berulang kali.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Interaksi dan kecekatan** → **Tombol pantul**, ketuk tombol untuk mengaktifkannya, lalu atur waktunya.

## Pengaturan lanjutan

### Meluncurkan fitur aksesibilitas dengan cepat

Atur untuk membuka fitur aksesibilitas dengan cepat.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan**. Ketuk **Tombol aksesibilitas** → **Pilih tindakan**, atau pilih **Tombol Samping dan Volume naik** atau **Tombol volume naik dan turun**, lalu centang fitur aksesibilitas yang ingin Anda gunakan.

### Mengatur notifikasi lampu

Atur perangkat agar lampu kilat atau layar berkedip saat alarm berbunyi atau ada notifikasi, misalnya panggilan masuk atau pesan baru.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan** → **Notifikasi lampu kilat**, dan kemudian ketuk tombol di samping pilihan yang ingin Anda aktifkan.

### Waktunya bertindak

Atur jumlah waktu untuk menampilkan jendela pop-up yang meminta Anda untuk bertindak, seperti notifikasi atau pengontrol volume.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan** → **Waktunya bertindak**, lalu pilih suatu pilihan.

### Bacakan input keyboard

Mengatur perangkat untuk membaca dengan lantang apa yang Anda masukkan di keyboard.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan** → **Bacakan input keyboard**, ketuk sakelar untuk mengaktifkannya, lalu pilih opsi.

### Bixby Vision utk aksesibilitas

Saat mengaktifkan fitur aksesibilitas Bixby Vision, Anda dapat menggunakan fitur tambahan Bixby Vision.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan** → **Bixby Vision utk aksesibilitas**, lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Buka Bixby Vision**.

### 3 Pilih fitur yang ingin Anda gunakan.

-  : Menganalisis pemandangan yang Anda ambil dan mendeskripsikannya dengan suara.
-  : Mengenali objek dan mendeskripsikannya dengan suara.
-  : Mengenali teks dan membacanya dengan lantang.
-  : Mendeteksi warna objek dan mengucapkannya dengan lantang.



Beberapa fitur belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan atau model.

## Menambahkan rekaman suara ke label suara

Anda dapat menggunakan label suara untuk membedakan objek dari bentuk serupa dengan memasang label padanya. Anda dapat merekam dan menetapkan rekaman suara ke label suara yang diaktifkan NFC. Rekaman suara diputar ketika Anda meletakkan perangkat dekat dengan label.



Hidupkan fitur NFC sebelum menggunakan fitur ini.

- 1 Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Pengaturan lanjutan** → **Label Suara**.  
Perekam suara akan meluncur.
- 2 Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon.
- 3 Setelah selesai merekam, ketuk **Selesai** untuk berhenti.
- 4 Tahan belakang perangkat Anda melalui label suara.  
Informasi dalam perekaman suara akan ditulis ke label suara.

## Aplikasi terinstal

Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan**, lalu ketuk **Aksesibilitas** → **Aplikasi terinstal**.

## Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Layanan Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Anda juga dapat menggunakan Samsung Members untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ditemui saat menggunakan perangkat Anda.

### Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

### Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa berlangganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

### Perangkat tidak dapat dihidupkan

Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.

## Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang pelindung layar atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda diperbarui ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Layanan Samsung.

## Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Coba solusi berikut. Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Layanan Samsung.

### Hidupkan ulang perangkat

Jika perangkat Anda berhenti beroperasi atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau mematikan perangkat dan menyalakannya lagi.

### Memulai ulang secara paksa

Jika perangkat Anda berhenti beroperasi dan tidak merespons, tekan dan tahan Tombol Samping serta tombol Volume Turun secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang perangkat.

### Mengatur ulang perangkat

Jika metode di atas tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik.

Luncurkan aplikasi **Pengaturan** dan ketuk **Manajemen umum** → **Reset** → **Reset data pabrik** → **Reset** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

## Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

## **Lawan bicara tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan**

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan earphone, pastikan sudah tersambung dengan benar.

## **Suara bergema saat melakukan panggilan**

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

## **Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk**

- Pastikan Anda tidak menghalangi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

## **Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)**

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Kunjungi Pusat Layanan Samsung dan mintalah penggantian baterai.

## **Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli**

- Apabila perangkat atau baterai Anda terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang berguna dapat berkurang.
- Konsumsi baterai akan meningkat ketika Anda menggunakan fitur atau aplikasi tertentu, seperti GPS, game, atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

## Pesan kesalahan muncul saat membuka kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah hal berikut:

- Isi baterai.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba tips ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

## Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, noise gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

## Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah hal berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi situs web Samsung.
- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

## Bluetooth tidak berfungsi dengan baik

Jika perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan atau terjadi masalah koneksi atau malfungsi performa, cobalah hal berikut:

- Pastikan bahwa perangkat yang ingin Anda sambungkan siap untuk dipindai atau disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).
- Pada perangkat Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Koneksi**, kemudian ketuk sakelar **Bluetooth** untuk mengaktifkan ulang.
- Pada perangkat Anda, luncurkan aplikasi **Pengaturan**, ketuk **Manajemen umum** → **Reset** → **Reset pengaturan jaringan** → **Reset pengaturan** → **Reset** untuk mengatur ulang pengaturan jaringan. Anda dapat kehilangan informasi yang didaftarkan ketika melakukan pengaturan ulang.

Jika tips di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

## Bilah penyesuaian kecerahan layar tidak muncul pada panel notifikasi

Buka panel notifikasi dengan menyeret bilah status ke bawah, lalu seret panel notifikasi ke bawah. Ketuk  → **Tata letak panel cepat** → **Kontrol kecerahan** → **Selalu tampilkan**.

## Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.

## Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

## Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

## Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar casing perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan. Guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

## Ruang penyimpanan perangkat tidak cukup

Hapus data yang tidak diperlukan, seperti cache, menggunakan fitur perawatan perangkat atau hapus aplikasi atau file yang tidak digunakan secara manual untuk mengosongkan ruang penyimpanan.

## Tombol Home tidak muncul

Bilah navigasi yang berisi tombol Home mungkin tidak muncul ketika menggunakan aplikasi atau fitur tertentu. Untuk menampilkan bilah navigasi, seret ke atas dari bagian bawah layar.

## Hak cipta

Hak cipta © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Petunjuk ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan petunjuk ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, atau menyimpan dalam sistem pengambilan dan penyimpanan informasi apa pun.

## Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.